C100 and S90 Cassette Roller Shades


Round cassette C100 · S90 cassette

⚠ WARNING	⚠ MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.


01 What's in the box



Shade in its cassette, fully assembled



Universal brackets (number by width, see 02)



Installation screws (1-1/8″ pan-head, #2 Robertson)


Tools you need: Drill with bits · tape measure · pencil · level · #2 Robertson (square) driver · flat screwdriver (to take the cassette down).

02 Before you start

This guide covers both cassettes. They use the same universal bracket and install the same way; only the face is different.

How many brackets

Shade width	Brackets
Up to 36″	**2**
Over 36″ to 72″	**3**
Over 72″ to 96″	**4**
Over 96″ to 120″	**5**

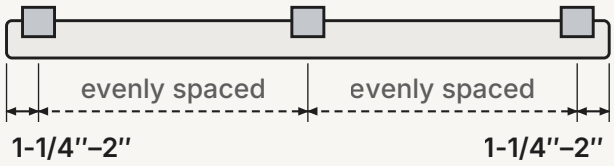

Place the end brackets 1-1/4″ to 2″ [32–51 mm] in from each end of the cassette. Space the others evenly between them.

Cassette size

Cassette	Height	Depth
C100	3″ [76]	3-5/16″ [84]
S90	3-7/16″ [87]	4-1/16″ [103]


Depth is measured to the wall face, bracket included. For a flush inside mount, the window recess must be at least this deep.

Check that window cranks, handles and locks will not get in the way of the shade.

Important Brackets that are not level and in line make the fabric drift to one side and can damage it.


03 Install the brackets

Mark the bracket positions. Use a level to check that all the brackets are level and in line with each other.

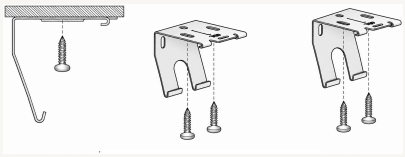

Inside mount or ceiling

Screw up through the holes in the **top** of the bracket into the top of the window frame or the ceiling.

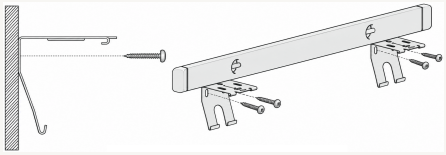


Outside mount (wall)

Screw through the holes in the **back** of the bracket into the wall or trim above the window.


04 Hang the cassette

Make sure the shade is fully raised.

1

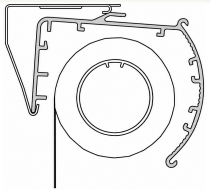


C100

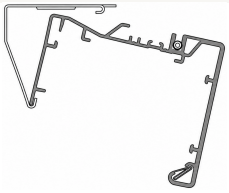


S90

Hook the groove in the back of the cassette onto the bottom of every bracket.

2

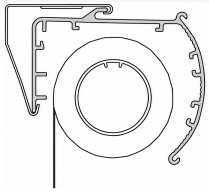

C100

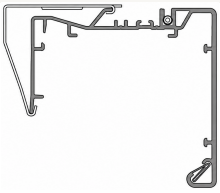

S90


Push the cassette back and up until the top snaps into the bracket.

✓ **Pull gently on the cassette to check that it is locked in.**

05 Take the cassette down


Raise the shade fully and support the cassette with one hand.

1

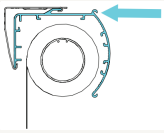

Push the cassette back, toward the wall.


2



Pull the cassette down to release it from the brackets.


If the cassette won't release

a

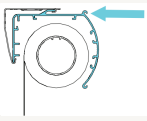


Push the cassette back, toward the wall.

b

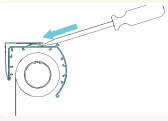


Push a flat screwdriver between the bracket and the top of the cassette.

c

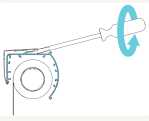

Turn the screwdriver on its axis to release the cassette from the bracket.

d

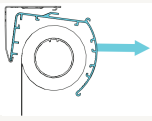

Pull the cassette away from the brackets.

The C100 is shown. The S90 comes off the same way.

06 Operate and adjust the shade

These cassettes take every CBM control: chain drive, ES Wand, Cordless RS, AR Cordless and motorized. To operate and adjust your shade, see the installation instructions for your control. Motorized shades: see the motor's programming instructions.

Adjusting Some adjustments are made at the end of the roller. Take the cassette down (see 05), then take off the end cover on that side. Put it back before you hang the cassette again.

07 Care and cleaning

- Dust the fabric and the cassette regularly with a feather duster, or vacuum on low suction with a soft brush attachment.
- Spot clean with a cloth dampened with water and mild soap. Blot, do not rub, and let the shade dry fully lowered.
- Do not soak, machine wash, steam clean or dry clean the fabric. Do not use solvents or bleach.

08 Installer tips

- Check that every bracket is level and in line before hanging: a cassette that is forced onto one bracket will not snap in on the others.
- Listen and feel for the snap at each bracket, then pull gently down on the cassette to check it is locked.
- On inside mounts, check the recess depth and the clearance at each end before you mark the brackets.
- Keep a flat screwdriver on hand for removal (05); do not pry on the cassette face.

09 Troubleshooting

Problem	Possible cause	What to do
The cassette won't snap into the brackets	Brackets not level or in line, or screws not tight	Check the brackets with a level and tighten the screws. Hook the back groove first, then push back and up.
The fabric drifts to one side	Brackets not level or not in line	Take the cassette down, level and line up the brackets, then hang it again.
The cassette comes off or is loose	Not snapped in on every bracket	Hang it again, checking that the top snaps in at each bracket.
The cassette won't come off	Front still held by the bracket hook	Push the cassette back, then pull it down. If it still holds, use a flat screwdriver (see 05).
The fabric rolls unevenly	Cassette not level, or shade pulled from one side	Level the brackets (03). Operate from the centre of the bottom bar.
The shade sticks or rubs	Cassette or fabric touching the frame	Check the clearance at each side of an inside mount, and that the recess is deep enough (see 02).

CBM

Contact

Canadian Blind Manufacturing Inc. · 13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com

#cbmblinds

Stores à rouleau à cassette C100 et S90


Cassette ronde C100 · cassette S90

⚠ MISE EN GARDE	⚠ WARNING
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.	**STRANGULATION HAZARD** — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.


01 Contenu de la boîte



Store dans sa cassette, entièrement assemblé



Supports universels (nombre selon la largeur, voir 02)



Vis d'installation (1 1/8 po, tête cylindrique, Robertson n° 2)


Outils nécessaires : Perceuse et forets · ruban à mesurer · crayon · niveau · embout Robertson n° 2 · tournevis plat (pour retirer la cassette).

02 Avant de commencer

Ce guide vise les deux cassettes. Elles utilisent le même support universel et s'installent de la même façon; seule la face est différente.

Nombre de supports

Largeur du store	Supports
Jusqu'à 36 po	**2**
Plus de 36 po à 72 po	**3**
Plus de 72 po à 96 po	**4**
Plus de 96 po à 120 po	**5**

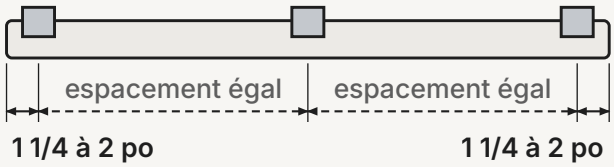

Placer les supports d'extrémité à 1 1/4 po à 2 po [32 à 51 mm] de chaque bout de la cassette. Répartir les autres également entre eux.

Dimensions de la cassette

Cassette	Hauteur	Profondeur
C100	3 po [76]	3 5/16 po [84]
S90	3 7/16 po [87]	4 1/16 po [103]


La profondeur est mesurée jusqu'au mur, support compris. Pour une pose intérieure affleurante, l'embrasure doit être au moins aussi profonde.

Vérifier que les manivelles, poignées et loquets de la fenêtre ne gêneront pas le store.

Important Des supports qui ne sont pas de niveau et alignés font dériver le tissu d'un côté et peuvent l'abîmer.


03 Installation des supports

Marquer l'emplacement des supports. À l'aide d'un niveau, vérifier que tous les supports sont de niveau et alignés.

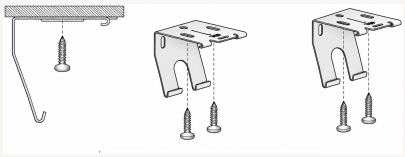

Pose intérieure ou au plafond

Visser par les trous du **dessus** du support dans le haut du cadre ou le plafond.

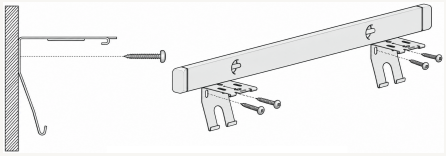


Pose extérieure (mur)

Visser par les trous de l'**arrière** du support dans le mur ou la moulure au-dessus de la fenêtre.

04 Installation de la cassette

S'assurer que le store est complètement remonté.


1

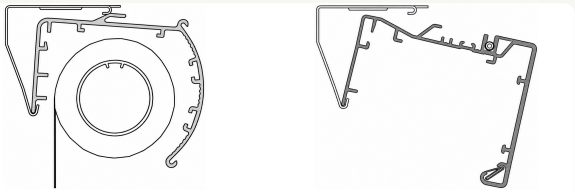

C100 S90

Accrocher la rainure à l'arrière de la cassette au bas de chaque support.

2

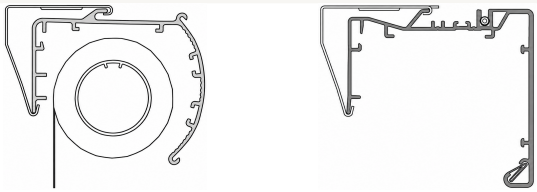

C100 S90


Pousser la cassette vers l'arrière et vers le haut jusqu'à ce que le haut s'enclenche dans le support.

✓ **Tirer doucement sur la cassette pour vérifier qu'elle est bien verrouillée.**

05 Retrait de la cassette


Remonter complètement le store et soutenir la cassette d'une main.

1

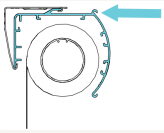

Pousser la cassette vers l'arrière, vers le mur.


2



Tirer la cassette vers le bas pour la dégager des supports.


Si la cassette ne se dégage pas

a




Pousser la cassette vers l'arrière, vers le mur.

b




Glisser un tournevis plat entre le support et le haut de la cassette.

c



Tourner le tournevis sur lui-même pour dégager la cassette du support.

d



Éloigner la cassette des supports.

La C100 est illustrée. La S90 se retire de la même façon.

06 Utilisation et réglage du store

Ces cassettes acceptent toutes les commandes CBM : chaînette, ES Wand, Cordless RS, AR Cordless et motorisée. Pour utiliser et régler le store, voir les instructions d'installation de votre commande. Stores motorisés : voir les instructions de programmation du moteur.

Réglages Certains réglages se font au bout du rouleau. Retirer la cassette (voir 05), puis enlever le couvercle d'extrémité de ce côté. Le remettre avant de réinstaller la cassette.

07 Entretien

- Dépoussiérer régulièrement le tissu et la cassette avec un plumeau, ou à l'aspirateur à faible puissance avec une brosse douce.
- Nettoyer les taches avec un chiffon humide et du savon doux. Tamponner sans frotter et laisser sécher le store complètement abaissé.
- Ne pas tremper le tissu, ni le laver à la machine, à la vapeur ou à sec. Ne pas utiliser de solvants ni d'eau de Javel.

08 Conseils d'installation

- Vérifier que chaque support est de niveau et aligné avant la pose : une cassette forcée sur un support ne s'enclenche pas sur les autres.
- Écouter et sentir le déclic à chaque support, puis tirer doucement la cassette vers le bas pour vérifier qu'elle est verrouillée.
- Pose intérieure : vérifier la profondeur et le jeu à chaque bout avant de marquer les supports.
- Garder un tournevis plat à portée pour le retrait (05); ne pas faire levier sur la façade de la cassette.

09 Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
La cassette ne s'enclenche pas	Supports pas de niveau ou mal alignés, ou vis mal serrées	Vérifier les supports au niveau et serrer les vis. Accrocher d'abord la rainure arrière, puis pousser vers l'arrière et vers le haut.
Le tissu dérive d'un côté	Supports pas de niveau ou mal alignés	Retirer la cassette, mettre les supports de niveau et les aligner, puis la réinstaller.
La cassette se décroche ou a du jeu	Pas enclenchée sur tous les supports	La réinstaller en vérifiant que le haut s'enclenche sur chaque support.
La cassette ne se retire pas	L'avant est encore retenu par le crochet	Pousser la cassette vers l'arrière, puis la tirer vers le bas. Si elle tient toujours, utiliser un tournevis plat (voir 05).
Le tissu s'enroule mal	Cassette pas de niveau, ou store tiré d'un côté	Niveler les supports (03). Manœuvrer par le centre de la barre.
Le store accroche ou frotte	Cassette ou tissu qui touche le cadre	Vérifier le jeu de chaque côté en pose intérieure et la profondeur de l'embrasure (voir 02).

Pour nous joindre

CBM

Canadian Blind Manufacturing Inc. · 13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com

#cbmblinds