
Cellaris™ Honeycomb Shades


Cordless and Day/Night (Duo)

⚠ WARNING	⚠ MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

01 What's in the box



Shade, fully assembled



Mounting brackets (number by width, see 02)




Installation screws, 1-1/8″

Tools you need: Drill with bits · tape measure · pencil · level · screwdriver. For the two rear holes on an inside mount: #4 × 3/4″ flat-head wood screws (not included).

02 Before you start

How many brackets

Shade width	Brackets
Up to 36″	**2**
Over 36″ to 72″	**3**
Over 72″ to 96″	**4**
Over 96″ to 120″	**5**

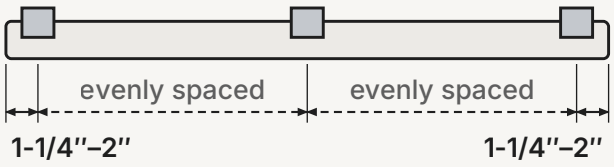

Place the end brackets 1-1/4″ to 2″ [32–51 mm] in from each end of the headrail. Space the others evenly between them.

Mounting depth

An inside mount needs at least 1/2″ [13 mm] of flat surface at the top of the frame. For the shade to sit fully inside the frame (flush mount), allow:


Cell size	Flush-mount depth
3/4″	2-1/2″ [64 mm]
1-1/4″	2-7/8″ [73 mm]

Check that window cranks, handles and locks will not get in the way of the shade.

03 Install the brackets


Mark the bracket positions. Use a level to check that all the brackets are level and in line with each other. Tighten the screws fully, so the heads sit flush.

Inside mount

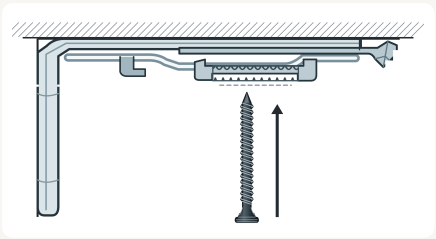

Screw through the hole in the top centre of the bracket into the top of the frame, using an included screw. Or use the two top-rear holes with #4 × 3/4″ flat-head wood screws (not included).


Outside mount

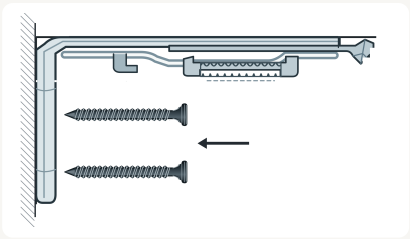

Screw through the two holes in the back of the bracket into the wall or window trim, using the included screws.

04 Hang the shade


Make sure the shade is fully raised.

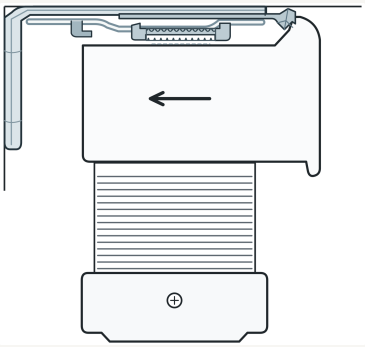

Hold the headrail level just below the brackets, front lip under the front of each bracket. Push it straight in toward the wall until it clicks on every bracket. Do not hook the front and tilt the back up.


✓ **Pull gently on the headrail to check that it is locked in.**

05 Operate the shade

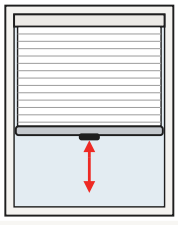

Cordless

Hold the handle on the bottom rail and raise or lower the shade to the height you want.

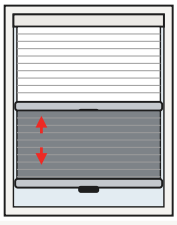

Day/Night (Duo)


The shade has two fabrics. Move the middle and bottom rails to choose which fabric covers the window.

- Wide shades have two handles on each rail. Use both hands and keep the rail level.
- Operate the shade by the handles only. Do not pull on the fabric.

Note New shade: leave it fully lowered for at least 48 hours, so the cells can relax to their full size.


06 Take the shade down

1

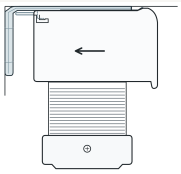


Raise the shade fully, then push the headrail toward the wall or window.

2

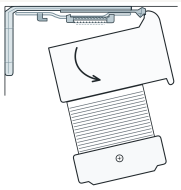

Tilt the back of the headrail down until it comes free of the brackets.

3

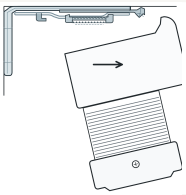

Pull the headrail forward and off the front of the brackets.

07 Hold-down brackets (optional)



Mostly used on outside mounts (doors, windows that swing or tilt open). One at each end of the bottom rail. Outside mount: screw it to the wall or trim through its back. Inside mount: screw its base to the sill. Snap the pin into the hole in the bottom-rail end cap.

08 Care and cleaning

- Dust regularly with a feather duster, or vacuum on low suction with a soft brush attachment.
- To clear dust or insects from inside the cells, blow them out with a hair dryer on the cool setting.
- Spot clean with a cloth dampened with water and mild soap. Blot, do not rub, and let the shade dry fully lowered.
- Do not soak, machine wash, steam clean or dry clean the shade. Do not use solvents or bleach.

09 Installer tips

- Unpack the shade and lower it fully as soon as it is hung: leave it down for at least 48 hours so the cells recover their shape.
- Check that the headrail has clicked in on every bracket before you operate it.
- Always lift and lower from the centre of the bottom rail. On wide shades, use both hands, one at each third.
- Run the shade fully down and up a few times after the settling time: the tension evens out and the shade holds its position.
- For a Day/Night (Duo) shade, move the middle rail and bottom rail one at a time.
- On inside mounts, check window cranks, handles and locks before you mark the brackets, and fit hold-down brackets on doors and tilting windows.

10 Troubleshooting

Problem	Possible cause	What to do
The shade won't click in, or comes off the brackets	Brackets not level or in line, screws not flush, or not clicked in on every bracket	Check the brackets with a level, line them up and tighten the screws fully. Hold the headrail level and push it straight in toward the wall until it clicks on every bracket.
A new shade won't lower fully, or the cells look flat	Fabric compressed during shipping	Leave the shade fully lowered for at least 48 hours.
The bottom rail hangs unevenly	Brackets not level, or a wide shade lifted from one side	Check the brackets with a level. On wide shades, use both handles. Lower and raise the shade fully 2 or 3 times.
The shade drifts down or won't stay up	Tension not yet even (new shade)	Lower and raise the shade fully 2 or 3 times. If it keeps drifting, contact your dealer. Do not open the headrail.

The shade creeps up or won't stay down	Lifted from one side, or tension not yet even	Lower it fully and raise it from the centre a few times. Leave it down overnight if it is new.
Duo: the middle rail drifts or will not stay put	Moved together with the bottom rail, or rail not level	Move one rail at a time, from its centre. Lower both rails fully, then set each one again.
The shade swings on a door or tilting window	No hold-down brackets	Fit the hold-down brackets (07).
The shade hits a window crank or handle	Not enough mounting depth	Change to an outside mount.

CBM

Contact

Canadian Blind Manufacturing Inc. · 13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com


#cbmblinds

Stores alvéolés Cellaris™


Sans cordon et Jour/Nuit (Duo)

⚠ MISE EN GARDE	⚠ WARNING
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.	**STRANGULATION HAZARD** — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

01 Contenu de la boîte



Store, entièrement assemblé



Supports de montage (nombre selon la largeur, voir 02)




Vis d'installation, 1 1/8 po

Outils nécessaires : Perceuse et forets · ruban à mesurer · crayon · niveau · tournevis. Pour les deux trous arrière en pose intérieure : vis à bois à tête plate n° 4 × 3/4 po (non incluses).

02 Avant de commencer

Nombre de supports

Largeur du store	Supports
Jusqu'à 36 po	**2**
Plus de 36 po à 72 po	**3**
Plus de 72 po à 96 po	**4**
Plus de 96 po à 120 po	**5**

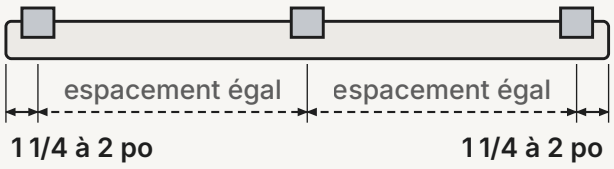

Placer les supports d'extrémité à 1 1/4 po à 2 po [32 à 51 mm] de chaque bout du caisson. Répartir les autres également entre eux.

Profondeur de pose

La pose intérieure demande au moins 1/2 po [13 mm] de surface plane en haut du cadre. Pour que le store soit entièrement encastré dans le cadre (pose affleurante), prévoir :


Taille des alvéoles	Profondeur, pose affleurante
3/4 po	2 1/2 po [64 mm]
1 1/4 po	2 7/8 po [73 mm]

Vérifier que les manivelles, poignées et loquets de la fenêtre ne gêneront pas le store.

03 Installation des supports


Marquer l'emplacement des supports. À l'aide d'un niveau, vérifier que tous les supports sont de niveau et alignés. Serrer les vis à fond, tête à fleur.

Pose intérieure

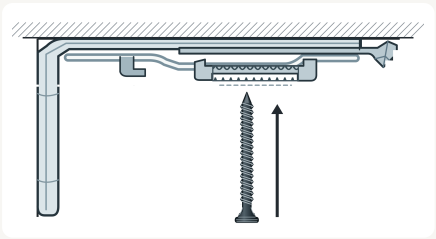

Visser dans le haut du cadre par le trou au centre du dessus du support, avec une vis fournie. Ou utiliser les deux trous arrière du dessus avec des vis à bois à tête plate n° 4 × 3/4 po (non incluses).


Pose extérieure

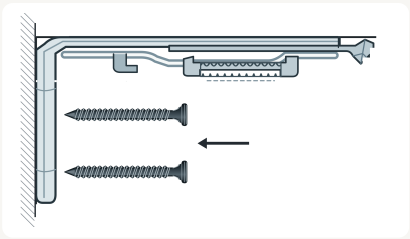

Visser dans le mur ou la moulure par les deux trous à l'arrière du support, avec les vis fournies.

04 Installation du store


S'assurer que le store est complètement remonté.

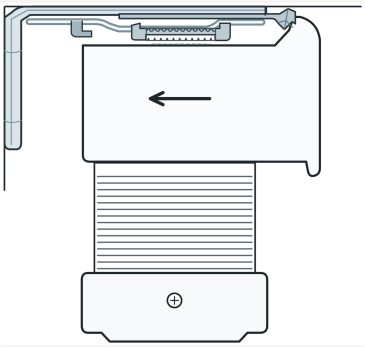

Tenir le caisson de niveau sous les supports, rebord avant sous l'avant de chaque support. Le pousser bien droit vers le mur jusqu'au déclic sur chaque support. Ne pas accrocher l'avant puis basculer l'arrière.


✓ **Tirer doucement sur le caisson pour vérifier qu'il est bien verrouillé.**

05 Utilisation du store

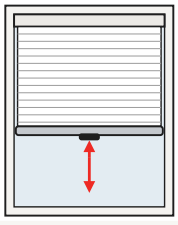

Sans cordon

Tenir la poignée du rail inférieur et monter ou descendre le store à la hauteur voulue.

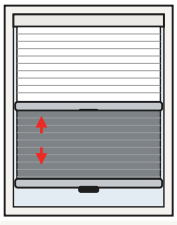

Jour/Nuit (Duo)


Le store comporte deux tissus. Déplacer le rail intermédiaire et le rail inférieur pour choisir le tissu qui couvre la fenêtre.

- Les stores larges ont deux poignées par rail. Utiliser les deux mains et garder le rail de niveau.
- Manœuvrer le store uniquement par les poignées. Ne pas tirer sur le tissu.

Remarque Store neuf : le laisser complètement abaissé pendant au moins 48 heures, pour que les alvéoles reprennent leur pleine forme.


06 Retrait du store

1

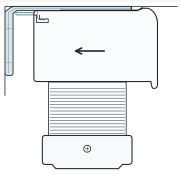


Remonter complètement le store, puis pousser le caisson vers le mur ou la fenêtre.

2

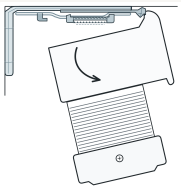

Basculer l'arrière du caisson vers le bas jusqu'à ce qu'il se dégage des supports.

3

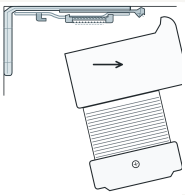

Tirer le caisson vers l'avant pour le dégager des supports.

07 Supports de retenue (en option)



Surtout utilisés en pose extérieure (portes, fenêtres battantes ou basculantes). Un à chaque bout du rail inférieur. Pose extérieure : le visser au mur ou à la moulure par l'arrière. Pose intérieure : visser sa base sur l'appui. Engager la tige dans le trou de l'embout du rail inférieur.

08 Entretien

- Dépoussiérer régulièrement avec un plumeau, ou à l'aspirateur à faible puissance avec une brosse douce.
- Pour déloger la poussière ou les insectes à l'intérieur des alvéoles, souffler de l'air avec un sèche-cheveux réglé à froid.
- Nettoyer les taches avec un chiffon humide et du savon doux. Tamponner sans frotter et laisser sécher le store abaissé.
- Ne pas tremper le store, ni le laver à la machine, à la vapeur ou à sec. Ne pas utiliser de solvants ni d'eau de Javel.

09 Conseils d'installation

- Déballer le store et l'abaisser complètement dès l'installation : le laisser baissé au moins 48 heures pour que les cellules reprennent leur forme.
- Vérifier que le caisson est enclenché sur chaque support avant de manœuvrer le store.
- Toujours monter et descendre par le centre de la barre inférieure. Sur un store large, utiliser les deux mains, une à chaque tiers.
- Après le temps de repos, descendre et monter complètement le store quelques fois : la tension s'égalise et le store tient sa position.
- Store Jour/Nuit (Duo) : déplacer le rail du milieu et la barre inférieure un à la fois.
- Pose intérieure : vérifier manivelles, poignées et loquets avant de marquer les supports, et poser des supports de retenue sur les portes et fenêtres basculantes.

10 Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le store ne s'enclenche pas ou se décroche	Supports pas de niveau ou mal alignés, vis qui dépassent, ou store pas enclenché sur tous les supports	Vérifier les supports au niveau, les aligner et serrer les vis à fond. Tenir le caisson de niveau et le pousser bien droit vers le mur jusqu'au déclic sur chaque support.
Un store neuf ne descend pas complètement, ou les alvéoles sont aplaties	Tissu comprimé pendant le transport	Laisser le store complètement abaissé pendant au moins 48 heures.
Le rail inférieur n'est pas de niveau	Supports pas de niveau, ou store large levé d'un seul côté	Vérifier les supports au niveau. Sur un store large, utiliser les deux poignées. Descendre et remonter complètement le store 2 ou 3 fois.

Le store redescend seul ou ne reste pas en place	Tension pas encore uniforme (store neuf)	Descendre et remonter complètement le store 2 ou 3 fois. Si le problème persiste, communiquer avec votre détaillant. Ne pas ouvrir le caisson.
Le store remonte ou ne reste pas baissé	Monté d'un côté, ou tension pas encore égale	L'abaisser complètement et le monter par le centre quelques fois. S'il est neuf, le laisser baissé une nuit.
Duo : le rail du milieu glisse ou ne reste pas en place	Déplacé avec la barre inférieure, ou rail pas de niveau	Déplacer un rail à la fois, par son centre. Abaisser les deux rails, puis régler chacun à nouveau.
Le store bouge sur une porte ou une fenêtre basculante	Pas de supports de retenue	Poser les supports de retenue (07).
Le store touche une manivelle ou une poignée	Profondeur de pose insuffisante	Passer à une pose extérieure.

Pour nous joindre

Canadian Blind Manufacturing Inc. · 13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com
#cbmblinds