
Cellaris™ Motorized Shades


Standard and Day/Night (Duo) · Programmed at the factory

⚠ WARNING	⚠ MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

01 What's in the box



Shade with motor, assembled and programmed



Mounting brackets (number by width, see 02)



Installation screws, 1-1/8″



LC19-26 battery pack



CBM remote (CBT15H-TD Duo for Day/Night)


Charger not included: the battery pack charges with any 5 V, 2 A USB-C charger, such as the CBM DC10MC (sold separately). One charger can serve all the shades in a home. A 12 V transformer can replace the battery pack, and the SP1288C solar panel is optional.

Tools you need: Drill with bits · tape measure · pencil · level · screwdriver. For the two rear holes on an inside mount: #4 × 3/4″ flat-head wood screws (not included).

02 Before you start

How many brackets

Shade width	Brackets
Up to 36″	**2**
Over 36″ to 72″	**3**
Over 72″ to 96″	**4**
Over 96″ to 120″	**5**

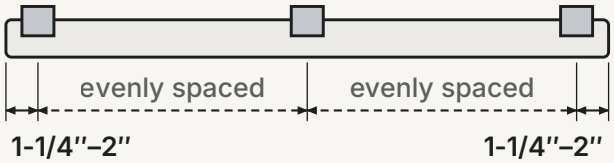

Place the end brackets 1-1/4″ to 2″ [32–51 mm] in from each end of the headrail. Space the others evenly between them.

Mounting depth

An inside mount needs at least 1/2″ [13 mm] of flat surface at the top of the frame. For the shade to sit fully inside the frame (flush mount), allow:

Battery pack	Flush-mount depth
On the back of the headrail	4″ [102 mm]
On the wall or frame, 3/4″ cells	2-1/2″ [64 mm]
On the wall or frame, 1-1/4″ cells	2-7/8″ [73 mm]


Check that window cranks, handles and locks will not get in the way of the shade.

Note Charge the battery pack fully before you install the shade.

03 Install the brackets


Mark the bracket positions. Use a level to check that all the brackets are level and in line with each other. Tighten the screws fully, so the heads sit flush.

Inside mount

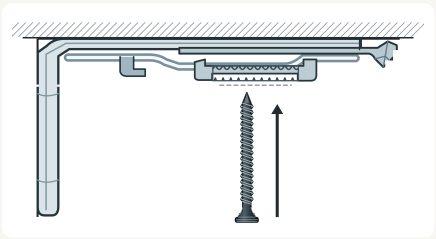

Screw through the hole in the top centre of the bracket into the top of the frame, using an included screw. Or use the two top-rear holes with #4 × 3/4″ flat-head wood screws (not included).


Outside mount

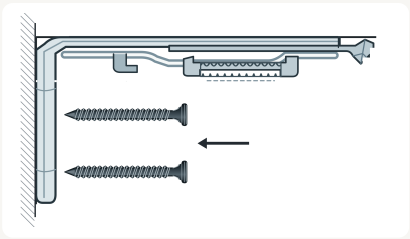

Screw through the two holes in the back of the bracket into the wall or window trim, using the included screws.


04 Mount the battery pack

Choose one position. The pack's cable must reach the motor cable at the end of the headrail.

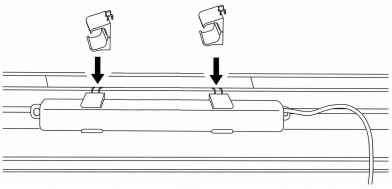

On the back of the headrail

Hook the two clips on the battery pack over the back rail of the headrail, before you hang the shade.

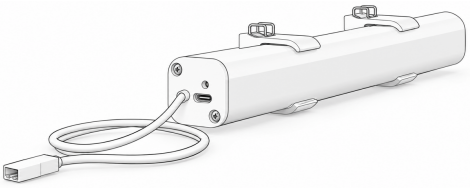


On the wall or window frame

Screw the pack to the wall or frame through the mounting holes at each end, behind the headrail.

✓ **Push the battery pack plug fully into the motor cable connector. It does not lock, so check it is seated.**

05 Hang the shade

Make sure the shade is fully raised.

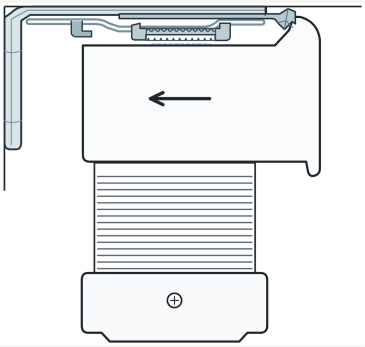

Hold the headrail level just below the brackets, front lip under the front of each bracket. Push it straight in toward the wall until it clicks on every bracket. Do not hook the front and tilt the back up.

Keep the battery pack cable clear of the brackets, so it is not pinched.

✓ **Pull gently on the headrail to check that it is locked in.**

06 Operate the shade

The shade is programmed at the factory. Once it has power, it is ready to use with the remote.



Standard (bottom-up)

- Press ▲ or ▼ to raise or lower the shade.
- Press ⏸ to stop it at any height.



Day/Night (Duo)

- The CBT15H-TD Duo remote has two columns of keys: the left column moves the bottom rail, and the right column moves the middle rail.
- Only the Duo remote works with Day/Night shades.

- Operate the shade with the remote only. Do not pull on the rails or the fabric.

Note New shade: lower it fully with the remote and leave it down for at least 48 hours, so the cells can relax to their full size.

07 Power and charging

Battery pack

Charge through the USB-C port on the end of the pack, with the DC10MC charger (5 V, 2 A). Charge it when the shade slows down or stops responding.

Solar panel (optional)

Plug the SP1288C solar panel into the pack's USB-C port and place it where it gets daylight. It keeps the pack topped up.

12 V transformer


Plug the transformer cable into the motor cable in place of the battery pack, then plug the transformer into an outlet.

Battery pack safety

- Charge only with a 5 V, 2 A USB-C charger. Do not use a damaged charger or cable, and do not charge a wet or damaged pack.
- Do not puncture, crush or burn the pack, and do not try to open it.
- If the pack gets very hot, swells, smokes or smells unusual, unplug the charger and stop using it.
- Do not put the pack in household waste. Take it to a battery recycling drop-off.


08 Take the shade down

1

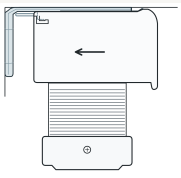


Raise the shade fully with the remote. If the pack is on the wall, unplug its cable. Push the headrail toward the wall or window.

2

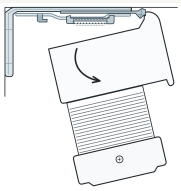

Tilt the back of the headrail down until it comes free of the brackets.

3

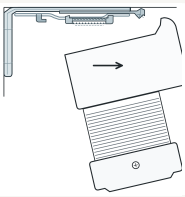

Pull the headrail forward and off the front of the brackets.

09 Care and cleaning

- Dust regularly with a feather duster, or vacuum on low suction with a soft brush attachment.
- To clear dust or insects from inside the cells, blow them out with a hair dryer on the cool setting.
- Spot clean with a damp cloth and mild soap. Keep water away from the headrail, motor, battery pack and remote.
- Do not clean or operate the shade with wet hands. For indoor use only.

10 Installer tips

- Charge the battery pack fully before you hang the shade. The shade ships programmed and paired to its remote.
- Push the battery plug all the way in and route the cable where it cannot be pulled: the plug does not lock.
- Test the shade with the remote before you finish the installation, while the brackets are still easy to reach.
- Lower the shade fully and leave it down for at least 48 hours so the cells recover their shape.
- If a solar panel is used, place it on glass that gets direct sun for most of the day.

11 Troubleshooting

Problem	Possible cause	What to do
The shade doesn't respond to the remote	Battery pack flat, cable unplugged, or remote battery flat	Charge the battery pack. Check that the cable is plugged in fully. Replace the remote battery.
The shade moves slowly or stops partway	Battery pack low	Charge the battery pack fully.
The shade won't click in, or comes off the brackets	Brackets not level or in line, or screws not flush	Check the brackets with a level and tighten the screws fully. Push the headrail straight in toward the wall until it clicks on every bracket.
A new shade won't lower fully, or the cells look flat	Fabric compressed during shipping	Lower the shade fully and leave it down for at least 48 hours.
The shade stops at the wrong height	Limits changed	Contact your dealer.
The shade works, then stops after a few days	Battery plug pulled partly out, or pack not fully charged	Push the plug fully in and route the cable out of reach. Charge the pack fully (07).
One shade in a group does not respond	Remote on the wrong channel, or that shade's pack is flat	Select the right channel. Charge that shade's battery pack (07).
The shade hits a window crank or handle	Not enough mounting depth	Move the battery pack to the wall or frame, or change to an outside mount.

Contact

CBM

Canadian Blind Manufacturing Inc. · 13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com

#cbmblinds

Stores alvéolés motorisés Cellaris™

Standard et Jour/Nuit (Duo) · Programmés en usine


⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.


⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

01 Contenu de la boîte



Store avec moteur, assemblé et programmé



Supports de montage (nombre selon la largeur, voir 02)



Vis d'installation, 1 1/8 po



Bloc-batterie LC19-26



Télécommande CBM (Duo CBT15H-TD pour Jour/Nuit)


Chargeur non inclus : le bloc-batterie se recharge avec tout chargeur USB-C 5 V, 2 A, comme le CBM DC10MC (vendu séparément). Un seul chargeur suffit pour tous les stores d'une maison. Un transformateur 12 V peut remplacer le bloc-batterie, et le panneau solaire SP1288C est offert en option.

Outils nécessaires : Perceuse et forets · ruban à mesurer · crayon · niveau · tournevis. Pour les deux trous arrière en pose intérieure : vis à bois à tête plate n° 4 × 3/4 po (non incluses).

02 Avant de commencer

Nombre de supports

Largeur du store	Supports
Jusqu'à 36 po	**2**
Plus de 36 po à 72 po	**3**
Plus de 72 po à 96 po	**4**
Plus de 96 po à 120 po	**5**

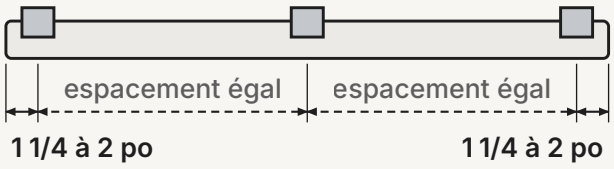

Placer les supports d'extrémité à 1 1/4 po à 2 po [32 à 51 mm] de chaque bout du caisson. Répartir les autres également entre eux.

Profondeur de pose

La pose intérieure demande au moins 1/2 po [13 mm] de surface plane en haut du cadre. Pour que le store soit entièrement encastré dans le cadre (pose affleurante), prévoir :

Bloc-batterie	Profondeur, pose affleurante
À l'arrière du caisson	4 po [102 mm]
Au mur ou au cadre, alvéoles 3/4 po	2 1/2 po [64 mm]
Au mur ou au cadre, alvéoles 1 1/4 po	2 7/8 po [73 mm]


Vérifier que les manivelles, poignées et loquets de la fenêtre ne gêneront pas le store.

Remarque Recharger complètement le bloc-batterie avant d'installer le store.

03 Installation des supports


Marquer l'emplacement des supports. À l'aide d'un niveau, vérifier que tous les supports sont de niveau et alignés. Serrer les vis à fond, tête à fleur.

Pose intérieure

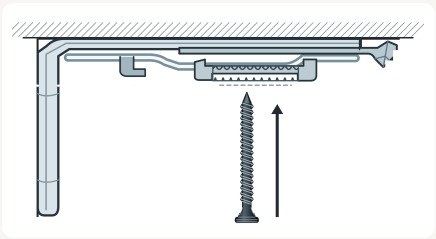

Visser dans le haut du cadre par le trou au centre du dessus du support, avec une vis fournie. Ou utiliser les deux trous arrière du dessus avec des vis à bois à tête plate n° 4 × 3/4 po (non incluses).


Pose extérieure

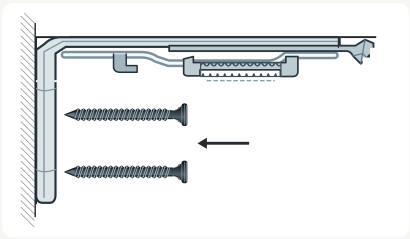

Visser dans le mur ou la moulure par les deux trous à l'arrière du support, avec les vis fournies.


04 Installation du bloc-batterie

Choisir un emplacement. Le câble du bloc doit atteindre le câble du moteur au bout du caisson.

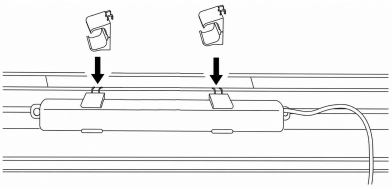

À l'arrière du caisson

Accrocher les deux attaches du bloc-batterie sur le rail arrière du caisson, avant d'installer le store.

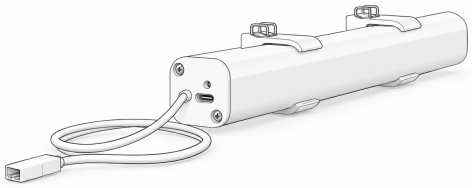


Au mur ou au cadre de la fenêtre

Visser le bloc au mur ou au cadre par les trous de fixation à chaque bout, derrière le caisson.

✓ **Enfoncer complètement la fiche du bloc-batterie dans le connecteur du câble du moteur. Elle ne se verrouille pas : vérifier qu'elle est bien en place.**

05 Installation du store

S'assurer que le store est complètement remonté.

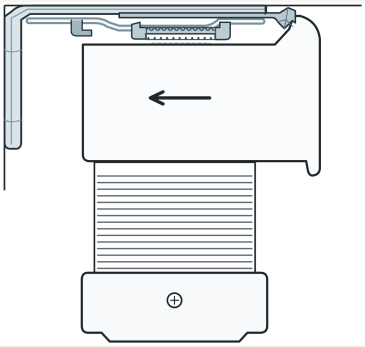

Tenir le caisson de niveau sous les supports, rebord avant sous l'avant de chaque support. Le pousser bien droit vers le mur jusqu'au déclic sur chaque support. Ne pas accrocher l'avant puis basculer l'arrière.

Garder le câble du bloc-batterie à l'écart des supports pour ne pas le coincer.

✓ **Tirer doucement sur le caisson pour vérifier qu'il est bien verrouillé.**

06 Utilisation du store

Le store est programmé en usine. Une fois alimenté, il est prêt à être utilisé avec la télécommande.



Standard (montée par le bas)

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour monter ou descendre le store.
- Appuyer sur ⏸ pour l'arrêter à la hauteur voulue.



Jour/Nuit (Duo)

- La télécommande Duo CBT15H-TD a deux colonnes de touches : la colonne de gauche déplace le rail inférieur, et celle de droite, le rail intermédiaire.
- Seule la télécommande Duo fonctionne avec les stores Jour/Nuit.

- Manœuvrer le store uniquement avec la télécommande. Ne pas tirer sur les rails ni sur le tissu.

Remarque Store neuf : le descendre complètement avec la télécommande et le laisser abaissé pendant au moins 48 heures, pour que les alvéoles reprennent leur pleine forme.

07 Alimentation et recharge

Bloc-batterie

Recharger par le port USB-C au bout du bloc, avec le chargeur DC10MC (5 V, 2 A). Recharger lorsque le store ralentit ou ne répond plus.

Panneau solaire (option)

Brancher le panneau solaire SP1288C sur le port USB-C du bloc et le placer à la lumière du jour. Il maintient la charge du bloc.

Transformateur 12 V


Brancher le câble du transformateur sur le câble du moteur à la place du bloc-batterie, puis brancher le transformateur dans une prise.

Sécurité du bloc-batterie

- Recharger uniquement avec un chargeur USB-C 5 V, 2 A. Ne pas utiliser un chargeur ou un câble endommagé, ni recharger un bloc mouillé ou endommagé.
- Ne pas percer, écraser ni brûler le bloc, et ne pas tenter de l'ouvrir.
- Si le bloc devient très chaud, gonfle, fume ou dégage une odeur inhabituelle, débrancher le chargeur et cesser de l'utiliser.
- Ne pas jeter le bloc avec les ordures ménagères : le déposer dans un point de collecte de piles et batteries.


08 Retrait du store

1

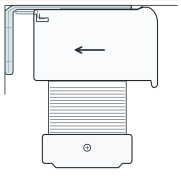


Remonter complètement le store avec la télécommande. Si le bloc est au mur, débrancher son câble. Pousser le caisson vers le mur ou la fenêtre.

2

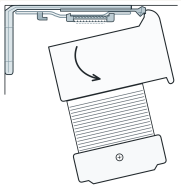

Basculer l'arrière du caisson vers le bas jusqu'à ce qu'il se dégage des supports.

3

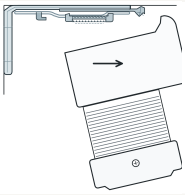

Tirer le caisson vers l'avant pour le dégager des supports.

09 Entretien

- Dépoussiérer régulièrement avec un plumeau, ou à l'aspirateur à faible puissance avec une brosse douce.
- Pour déloger la poussière ou les insectes à l'intérieur des alvéoles, souffler de l'air avec un sèche-cheveux réglé à froid.
- Nettoyer les taches avec un chiffon humide et du savon doux. Garder l'eau loin du caisson, du moteur, du bloc-batterie et de la télécommande.
- Ne pas nettoyer ni utiliser le store avec les mains mouillées. Pour usage intérieur seulement.

10 Conseils d'installation

- Charger complètement le bloc-batterie avant d'installer le store. Le store est livré programmé et appairé à sa télécommande.
- Enfoncer complètement la fiche de la batterie et placer le câble où il ne peut pas être tiré : la fiche ne se verrouille pas.
- Tester le store avec la télécommande avant de terminer l'installation, pendant que les supports sont faciles d'accès.
- Abaisser complètement le store et le laisser baissé au moins 48 heures pour que les cellules reprennent leur forme.
- Avec un panneau solaire, le placer sur une vitre qui reçoit le soleil direct la plus grande partie de la journée.

11 Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le store ne répond pas à la télécommande	Bloc-batterie à plat, câble débranché ou pile de la télécommande à plat	Recharger le bloc-batterie. Vérifier que le câble est bien branché. Remplacer la pile de la télécommande.
Le store ralentit ou s'arrête en cours de route	Bloc-batterie faible	Recharger complètement le bloc-batterie.
Le store ne s'enclenche pas ou se décroche	Supports pas de niveau ou mal alignés, ou vis qui dépassent	Vérifier les supports au niveau et serrer les vis à fond. Pousser le caisson bien droit vers le mur jusqu'au déclic sur chaque support.
Un store neuf ne descend pas complètement, ou les alvéoles sont aplaties	Tissu comprimé pendant le transport	Descendre complètement le store et le laisser abaissé pendant au moins 48 heures.
Le store s'arrête à la mauvaise hauteur	Fins de course modifiées	Communiquer avec votre détaillant.
Le store fonctionne, puis s'arrête après quelques jours	Fiche de batterie mal enfoncée, ou bloc pas complètement chargé	Enfoncer la fiche et placer le câble hors de portée. Charger complètement le bloc (07).
Un store d'un groupe ne répond pas	Mauvais canal, ou bloc de ce store déchargé	Choisir le bon canal. Charger le bloc-batterie de ce store (07).
Le store touche une manivelle ou une poignée	Profondeur de pose insuffisante	Déplacer le bloc-batterie au mur ou au cadre, ou passer à une pose extérieure.

CBM

Pour nous joindre

Canadian Blind Manufacturing Inc. · 13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com

#cbmblinds