# Cordless RS Roller Shades


Cordless headrail system

| ⚠ WARNING | ⚠ MISE EN GARDE |
|---|---|
| **STRANGULATION HAZARD** — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible. | **RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible. |


## 01 What's in the box



Shade, fully assembled



Brackets (number by width, see 02)




Installation screws (#2 Robertson)

**Tools you need:** Drill with bits · tape measure · pencil · level · #2 Robertson (square) driver. For tension adjustment: a flat screwdriver, a large Phillips screwdriver or a coin.

## 02 Before you start

**How many brackets**

| Shade width | Brackets |
|---|---|
| Up to 36″ | **2** |
| Over 36″ to 72″ | **3** |
| Over 72″ to 96″ | **4** |
| Over 96″ to 120″ | **5** |

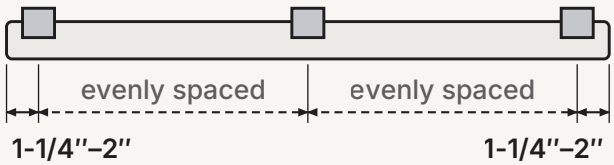


Place the end brackets 1-1/4″ to 2″ [32–51 mm] in from each end of the headrail. Space the others evenly between them.

Check that window cranks, handles and locks will not get in the way of the shade.

**Important** Brackets that are not level and in line make the fabric drift to one side and can damage it.

## 03 Install the brackets

Mark the bracket positions. Use a level to check that all the brackets are level and in line with each other.



### Ceiling bracket

Two #2 Robertson screws up through the bracket into the top of the frame or the ceiling.



### Wall bracket (if ordered)

Two #2 Robertson screws through the back of the bracket into the wall or trim.

## 04 Hang the shade

Make sure the shade is fully raised.

1



Hook the front of the headrail onto the front of every bracket.

2



Push the back of the headrail up until it clicks. Push it in slightly to make sure it is fully locked.

✓ **Pull gently on the headrail to check that it is locked in.**

## 05 Operate the shade



Hold the bottom bar at its centre, or by the handle, and move the shade up or down. It stays where you leave it.

- Keep the shade level. Do not pull on the fabric.



**Magnetic handle (C20 and flat wrap bottom bars, if ordered)**

- Fitted at the factory at the centre of the bottom bar. It must be ordered with the shade and cannot be added later.
- To lower: touch the telescopic pole (sold separately) to the handle. It catches magnetically; pull the shade down.
- To raise: push the bottom bar up by hand, or with the padded back end of the pole.

**Important** Do not push the shade up with the magnet end of the pole. The magnet is very strong and will not come off easily.

## 06 Take the shade down

1



Raise the shade fully and support the headrail with one hand. Reach behind the shade and press the release tab on the back of the bracket.

2



The back of the headrail drops free. Tilt it down, then lift the front off the bracket. Repeat at each bracket.

## 07 Care and cleaning


- Dust regularly with a feather duster, or vacuum on low suction with a soft brush attachment.
- Spot clean with a cloth dampened with water and mild soap. Blot, do not rub, and let the shade dry fully lowered.
- Do not soak, machine wash, steam clean or dry clean the fabric. Do not use solvents or bleach.

## 08 Adjust the tension


Tension is set with the plus-shaped adjuster in the centre of the **right** end cap: clockwise reduces it, counterclockwise increases it. Use a flat screwdriver, a large Phillips screwdriver or a coin, 1/4 turn at a time. **Always adjust with the shade rolled all the way up:** take the shade down, and if any fabric has unrolled, turn the roller by hand until it is fully rolled up. Support the shade while it is off the brackets. Before adjusting, lower and raise the shade fully 3 or 4 times, keeping it level: this often fixes it.

| Problem | Possible cause | What to do |
|---|---|---|
| **The shade does not come all the way down** | Spring tension too high | Right end cap: turn the adjuster clockwise 1/4 turn. Hang the shade and test. Repeat if needed. |
| **The shade does not go all the way up** | Spring tension too low | Right end cap: turn the adjuster counterclockwise 1/4 turn. Hang the shade and test. Repeat if needed. |
| **The shade lowers properly but is not snug at the top** | Limiter needs slight tension | Left end cap (limiter) only: turn the adjuster clockwise about 1/4 turn, no more (reversed on this end). Hang the shade and test. |

**Shade in a cassette (S90, C100 or square cassette)**
A Cordless RS shade that ships inside a cassette has an **adjustment wheel** on the bracket instead of the plus-shaped adjuster, because the end cap cannot be reached inside the cassette. The tension works exactly the same way, and the same rules apply: adjust with the shade rolled all the way up, a little at a time, and test after each change.

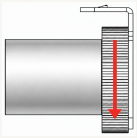

Wheel down (top to bottom): adds tension.

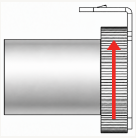

Wheel up (bottom to top): removes tension.

## 09 Installer tips

- Check that the shade has clicked in at every bracket before you judge the tension: a shade that is not fully seated behaves like one with the wrong tension.
- Make one change at a time: 1/4 turn, then run the shade fully down and up before changing anything else.
- Always lower and raise from the centre of the bottom bar. Pushing up at one end makes the fabric roll unevenly and can fray the edges.
- To raise, push the bottom bar up to where you want it and let go. Do not throw it up or let it snap to the top.
- Shades of different sizes and fabrics need different tension. Do not copy the setting from one shade to another.
- If the shade has lost almost all of its tension, take it down and make the adjustment off the brackets, several quarter turns at a time, then fine-tune.

## 10 Troubleshooting

| Problem | Possible cause | What to do |
|---|---|---|
| **The shade won't click into the brackets** | Brackets not level or in line, or screws not tight | Check the brackets with a level and tighten the screws. Hook the front first, then push the back up. |
| **The fabric drifts to one side** | Brackets not level or not in line | Take the shade down, level and line up the brackets, then hang it again. |
| **The shade doesn't reach the bottom or the top** | Tension needs adjusting | See section 08. |
| **The shade comes off the brackets when used** | Not clicked in on every bracket | Hang it again, checking for a click at each bracket. Pull the handle straight down. |

| | | |
|---|---|---|
| **The shade sticks or stops partway** | End caps or fabric rubbing on the frame | Check the clearance at each side of an inside mount. Operate from the centre of the bottom bar. |
| **The shade creeps up after you let go** | Tension too high | Reduce the tension 1/4 turn at a time (08). |
| **The shade slowly drops after you let go** | Tension too low | Add tension 1/4 turn at a time (08). |
| **The fabric rolls unevenly (telescopes) or the edges fray** | Brackets not level, or operated from one side | Level the brackets. Lower the shade fully, then raise it slowly from the centre of the bottom bar. |
| **Small adjustments make little difference** | Spring has lost most of its tension | Take the shade down and adjust off the brackets, several 1/4 turns at a time, then fine-tune (08). |
| **No resistance, grinding or a loud pop** | Spring damaged | Stop using the shade and contact your dealer. Do not open the headrail. |

CBM

**Contact**

**Canadian Blind Manufacturing Inc.** · 13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com
**#cbmblinds**

# Stores à rouleau Cordless RS

Système de caisson sans cordon

## ⚠ MISE EN GARDE

**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.


## ⚠ WARNING

**STRANGULATION HAZARD** — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.


## 01 Contenu de la boîte



Store, entièrement assemblé



Supports (nombre selon la largeur, voir 02)




Vis d'installation (Robertson n° 2)

**Outils nécessaires :** Perceuse et forets · ruban à mesurer · crayon · niveau · embout Robertson n° 2. Réglage : tournevis plat, gros cruciforme ou pièce de monnaie.

## 02 Avant de commencer

**Nombre de supports**

| Largeur du store | Supports |
|---|---|
| Jusqu'à 36 po | **2** |
| Plus de 36 po à 72 po | **3** |
| Plus de 72 po à 96 po | **4** |
| Plus de 96 po à 120 po | **5** |

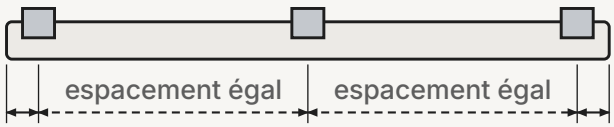


Placer les supports d'extrémité à 1 1/4 po à 2 po [32 à 51 mm] de chaque bout du caisson. Répartir les autres également entre eux.

Vérifier que les manivelles, poignées et loquets de la fenêtre ne gêneront pas le store.

**Important** Des supports qui ne sont pas de niveau et alignés font dériver le tissu d'un côté et peuvent l'abîmer.

## 03 Installation des supports

Marquer l'emplacement des supports. À l'aide d'un niveau, vérifier que tous les supports sont de niveau et alignés.



**Support de plafond**

Deux vis Robertson n° 2 à travers le support, dans le haut du cadre ou le plafond.



**Support mural (si commandé)**

Deux vis Robertson n° 2 par l'arrière du support, dans le mur ou la moulure.

## 04 Installation du store

S’assurer que le store est complètement remonté.

1



Accrocher l’avant du caisson à l’avant de chaque support.

2



Pousser l’arrière du caisson vers le haut jusqu’au déclic. Le pousser légèrement pour vérifier qu’il est bien verrouillé.

✓ **Tirer doucement sur le caisson pour vérifier qu’il est bien verrouillé.**

## 05 Utilisation du store



Tenir la barre inférieure par le centre, ou par la poignée, et monter ou descendre le store. Il reste à la hauteur voulue.

- Garder le store de niveau. Ne pas tirer sur le tissu.



**Poignée magnétique (barres inférieures C20 et à tissu enveloppant, si commandée)**

- Posée en usine au centre de la barre inférieure. À commander avec le store; ne peut pas être ajoutée plus tard.
- Pour descendre : approcher la perche télescopique (vendue séparément) de la poignée. Elle s’y fixe par aimant; tirer le store vers le bas.
- Pour monter : pousser la barre inférieure vers le haut à la main, ou avec l’extrémité rembourrée de la perche.

**Important** Ne pas pousser le store vers le haut avec l’extrémité aimantée de la perche. L’aimant est très puissant et se détache difficilement.

## 06 Retrait du store

1



Remonter complètement le store en soutenant le caisson. Derrière le store, appuyer sur la languette de dégagement du support.

2



L’arrière du caisson se dégage. Le basculer vers le bas et décrocher l’avant. Répéter pour chaque support.

## 07 Entretien

- Dépoussiérer au plumeau ou à l’aspirateur (brosse douce).
- Taches : chiffon humide et savon doux; tamponner, laisser sécher store abaissé.


- Ne pas tremper ni laver. Pas de solvants ni d'eau de Javel.

## 08 Réglage de la tension


Croix de l'embout de **droite** : horaire pour réduire la tension, antihoraire pour l'augmenter, 1/4 de tour à la fois. **Toujours régler le store complètement enroulé.** D'abord, le descendre et le remonter 3 ou 4 fois : cela règle souvent le problème.

| Problème | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| **Le store ne descend pas complètement** | Tension du ressort trop forte | Embout de droite : tourner la croix de 1/4 de tour dans le sens horaire. Réinstaller le store et vérifier. Recommencer au besoin. |
| **Le store ne monte pas complètement** | Tension du ressort trop faible | Embout de droite : tourner la croix de 1/4 de tour dans le sens antihoraire. Réinstaller le store et vérifier. Recommencer au besoin. |
| **Le store descend bien, mais n'est pas bien serré en haut** | Le limiteur manque un peu de tension | Embout de gauche (limiteur) seulement : tourner la croix d'environ 1/4 de tour dans le sens horaire, pas plus (sens inversé de ce côté). Réinstaller et vérifier. |

**Store dans une cassette (S90, C100 ou cassette carrée)**
Dans une cassette, le support comporte une **molette de réglage** au lieu de la croix. Même réglage : store complètement enroulé, un peu à la fois.



Molette vers le bas (de haut en bas) : plus de tension.



Molette vers le haut (de bas en haut) : moins de tension.

## 09 Conseils d'installation

- Vérifier que le store est enclenché sur chaque support avant de juger la tension : un store mal enclenché se comporte comme un store mal tendu.
- Un seul réglage à la fois : 1/4 de tour, puis descendre et monter complètement le store avant tout autre changement.
- Toujours descendre et monter par le centre de la barre inférieure. Pousser d'un côté fait mal enrouler le tissu et peut effilocher les bords.
- Pour monter, pousser la barre jusqu'à la hauteur voulue et relâcher. Ne pas la lancer ni la laisser remonter d'un coup.
- Chaque format et chaque tissu demande sa propre tension. Ne pas copier le réglage d'un store à l'autre.
- Si le store a perdu presque toute sa tension, le retirer et régler hors des supports, plusieurs quarts de tour à la fois, puis affiner.

## 10 Dépannage

| Problème | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| **Le store ne s'enclenche pas dans les supports** | Supports pas de niveau ou mal alignés, ou vis mal serrées | Vérifier le niveau, serrer les vis. Accrocher l'avant, puis pousser l'arrière vers le haut. |
| **Le tissu dérive d'un côté** | Supports pas de niveau ou mal alignés | Retirer le store, niveler et aligner les supports, puis le réinstaller. |
| **Le store n'atteint pas le bas ou le haut** | Tension à régler | Voir la section 08. |
| **Le store se décroche à l'utilisation** | Pas enclenché sur tous les supports | Le réinstaller avec un déclic sur chaque support. Tirer bien droit vers le bas. |

| | | |
|---|---|---|
| **Le store accroche ou s’arrête** | Embouts ou tissu qui frottent sur le cadre | Vérifier le jeu de chaque côté. Manœuvrer par le centre de la barre inférieure. |
| **Le store remonte seul après avoir été relâché** | Tension trop forte | Réduire la tension de 1/4 de tour à la fois (08). |
| **Le store redescend lentement** | Tension trop faible | Ajouter de la tension, 1/4 de tour à la fois (08). |
| **Le tissu s’enroule mal (télescopage) ou s’effiloche** | Supports pas de niveau, ou manœuvre d’un côté | Niveler les supports. Descendre complètement le store, puis le monter lentement par le centre de la barre. |
| **Les petits réglages changent peu de chose** | Le ressort a perdu presque toute sa tension | Retirer le store et régler hors des supports, plusieurs 1/4 de tour à la fois, puis affiner (08). |
| **Aucune résistance ou claquement** | Ressort endommagé | Cesser d’utiliser le store; contacter le détaillant. |

**Pour nous joindre**

**Canadian Blind Manufacturing Inc.** · 13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com
**#cbmblinds**