CBM

ROLLER SHADES · INSTALLATION

E90 Enclosure


With Edge Light Block side channels

⚠ WARNING	⚠ MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.


01 What's in the box




E90 enclosure, shade (rolled up) and two square end covers

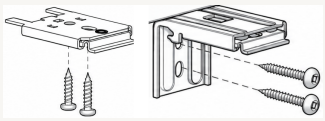

Two ceiling or wall mounting brackets (bracket mount only)



Edge Light Block side channels: base and cover rails (if ordered)



Installation screws (1-1/8″ pan-head, #2 Robertson)

Tools you need: Drill with bits · tape measure · pencil · level · #2 Robertson (square) driver · flat screwdriver (side channels).

02 Before you start

The E90 can be installed three ways. Check which one your order is set up for:


- **A** **Direct**: the back of the enclosure screws straight into the ceiling or wall, for the tightest fit.
- **B** **On brackets**: brackets go up first, and the enclosure clips onto them.
- **C** **Fascia**: no back: the end brackets screw to the ceiling or wall and the front face clips on.

Order: mount the enclosure (03 to 05), hang the shade (06), then fit the end covers (07) and the side channels (08).

Important The enclosure must be level, and the side channels plumb and parallel, or the fabric drifts and can catch.


03 Method A: direct mount

Use the grooves in the aluminium to position the screws. Put a screw near each end and space the rest evenly.

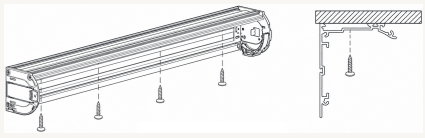

Ceiling or inside mount

Screws up through the top of the enclosure into the ceiling or the top of the frame.

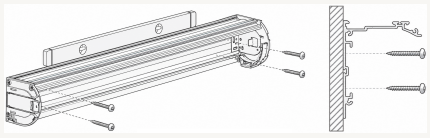


Wall mount

Screws through the back of the enclosure into the wall. Hold a level on the enclosure as you fix it.


04 Method B: bracket mount

Each shade uses two brackets, one near each end. Mark their positions and keep them level and in line.

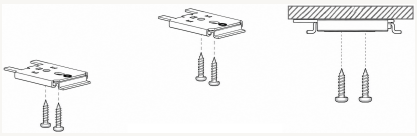


Ceiling or inside mount

Two screws up through each bracket into the ceiling or the top of the frame.

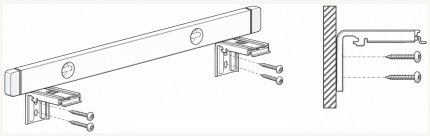

Wall mount


Two screws through the back of each bracket into the wall. Check with a level across the brackets.

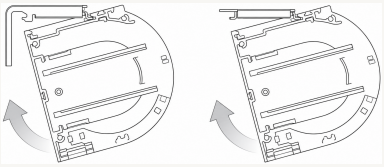

Hook the back of the enclosure onto the brackets, then rotate the front up until it clicks into place.


05 Method C: fascia mount

Screw the two end brackets in place. The front face clips on after the shade is hung (06).

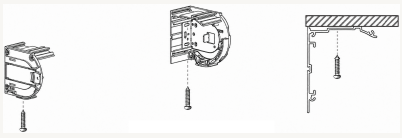

Ceiling or inside mount

One screw up through each end bracket into the ceiling or the top of the frame.

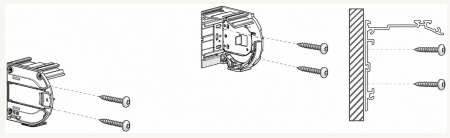


Wall mount

Two screws through the back of each end bracket into the wall.


06 Hang the shade

All methods. Hang the shade before you fit the side channels. Keep the shade rolled up.

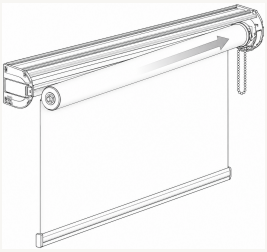

Seat the control end in its end plate first. Push the tube toward the control end, line the idler end up with its end plate, and release it so it seats. Check that both ends are fully engaged.


Fascia mount (method C): clip the front face on



Hook the top of the front face onto the enclosure and swing it down until it clips shut.


07 Fit the end covers

Once the front face is on, line up each square end cover with its end plate and push it straight on until it clicks and sits flush with the enclosure.

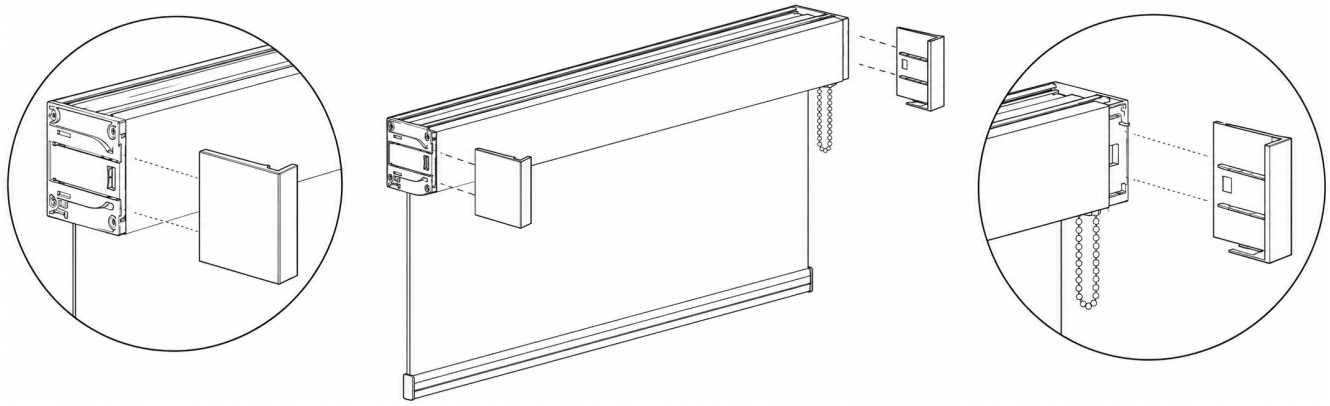

08 Install the side channels

Skip this section if your order has no side channels.

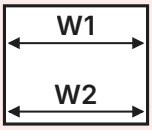


Check the opening first (inside mount)


Measure the width between the jambs at the top (W1) and at the bottom (W2). If they are within 3/16″ [5 mm] of each other, carry on. If not, pack (shim) behind the side channels so they end up plumb and parallel: channels screwed to an out-of-square opening make the fabric rub or catch.

1 · Screw the base rails in place

Stand each base rail under the enclosure, aligned with the bracket base. Put the first screw 3-15/16″ [100 mm] from the top, then space the rest no more than 29-1/2″ [750 mm] apart, using the grooves in the rail. The top of each rail sits flush with the outside of the end plate. Check with a level that both rails are plumb and parallel.

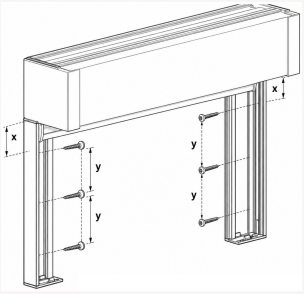


Inside mount (x = 3-15/16″, y = max 29-1/2″)

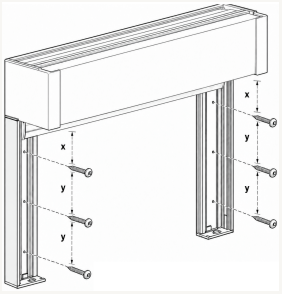


Wall mount (x = 3-15/16″, y = max 29-1/2″)

2 · Fit the cover rails

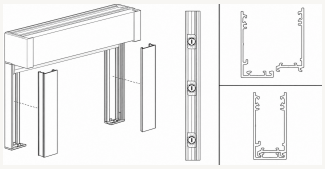

Lower the shade partway and guide the fabric edges and bottom rail into the base rails. Turn all the locks so the slots are vertical, then press each cover rail onto its base rail.


3 · Lock the cover rails

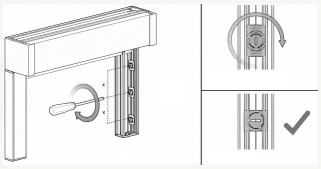

With a flat screwdriver, turn each lock clockwise until the slot is horizontal. Locks are no more than 23-5/8″ [600 mm] apart.
Unlocked: slot vertical · Locked: slot horizontal

09 Check the shade

Run the shade all the way down and up. It must run freely and stay centred between the side channels.

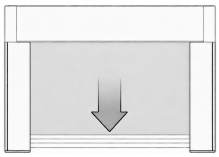


10 Operate the shade

Operate the shade as described in the guide for its control: chain, Cordless RS, ES Wand or motor.


11 Take the shade down

Bracket mount (method B)

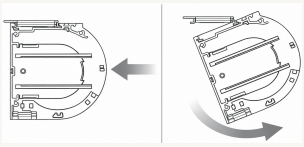

1. Raise the shade fully.
2. Take off both end covers.
3. Push the enclosure forward, then rotate it down and out of the brackets.

Fascia mount (method C)



1. Raise the shade fully.
2. Take off both end covers.
3. Release the front face: pull its inner edge down and swing it out, off the end-plate clips.
4. Push the tube toward the control end to free the idler end, then lift the shade out, idler end first.

12 Care and cleaning

- Dust regularly with a feather duster, or vacuum on low suction with a soft brush attachment.
- Spot clean with a cloth dampened with water and mild soap. Blot, do not rub, and let the shade dry fully lowered.
- Wipe the enclosure and side channels with a damp cloth. Do not use solvents or abrasive cleaners.

13 Installer tips

- Make sure the ceiling, wall or frame is sound. The supplied screws suit wood; use anchors or fasteners that suit drywall, concrete or steel.
- If the top of the opening is uneven, take all measurements from the lowest point and pack the enclosure level.
- Motorized shades: feed the motor cable through the pre-drilled hole as you hang the shade. Any 120 V wiring must be done by a licensed electrician.
- Do not cut, drill or modify the enclosure, end plates or channels.
- Hold the fabric by the bottom rail when guiding it into the channels; hand marks show on blackout fabrics.
- Motorized shades: set or check the limits after the side channels are on, so the bottom rail stops clear of the channel ends.

14 Troubleshooting

Problem	Possible cause	What to do
The enclosure will not click onto the brackets	Brackets not level or not in line	Check the brackets with a level and adjust (04).
The fabric rubs or catches in a side channel	Channel not plumb, or rails not parallel	Loosen the screws, re-level the rail, then tighten (08).
A cover rail comes loose	Lock not turned fully	Turn every lock clockwise until its slot is horizontal (08).
Light shows at the sides	Channel not tight to the wall or jamb	Pack behind the channel to close the gap, keeping it plumb (08).
The front face will not clip shut	Shade not fully seated in the end plates	Re-seat both ends of the shade (06).
An end cover will not click on	Cover not lined up with the end-plate clips	Line it up and push it straight on (07).
Motorized: bottom rail stops too high or hits the channel ends	Limits not set for the channels	Reset the limits (see the motor instructions).
The control does not work as expected	Control setting	See the guide for the control on your shade.

CBM

Contact

Canadian Blind Manufacturing Inc. · 13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com

#cbmblinds

Caisson E90


Avec coulisses latérales Edge Light Block

⚠ MISE EN GARDE	⚠ WARNING
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.	**STRANGULATION HAZARD** — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.


01 Contenu de la boîte




Caisson E90, store (enroulé) et deux embouts carrés

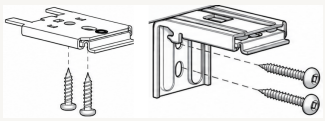

Deux supports de plafond ou muraux (pose sur supports seulement)



Coulisses Edge Light Block : rails de base et rails de recouvrement (si commandées)



Vis d'installation (1 1/8 po, tête cylindrique, Robertson n° 2)

Outils nécessaires : Perceuse et forets · ruban à mesurer · crayon · niveau · embout Robertson n° 2 · tournevis plat (coulisses).

02 Avant de commencer

Le caisson E90 s'installe de trois façons. Vérifier celle prévue pour la commande :


- **A** **Directe**: l'arrière du caisson se visse directement au plafond ou au mur, pour la pose la plus serrée.
- **B** **Sur supports**: poser d'abord les supports; le caisson s'y enclenche.
- **C** **Fascia**: sans arrière : les supports d'extrémité se vissent au plafond ou au mur et la façade s'enclenche.

Ordre : poser le caisson (03 à 05), installer le store (06), puis les embouts (07) et les coulisses (08).

Important Le caisson doit être de niveau et les coulisses d'aplomb et parallèles, sinon le tissu dérive et peut accrocher.


03 Méthode A : pose directe

Utiliser les rainures de l'aluminium pour placer les vis : une vis près de chaque bout, les autres à intervalles égaux.

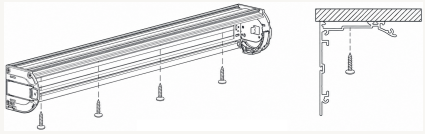

Pose au plafond ou intérieure

Vis par le dessus du caisson dans le plafond ou le haut du cadre.

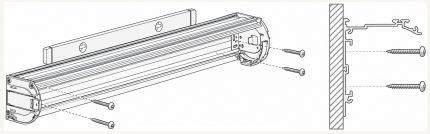


Pose murale

Vis par l'arrière du caisson dans le mur. Vérifier le niveau pendant la fixation.


04 Méthode B : pose sur supports

Chaque store utilise deux supports, un près de chaque bout. Marquer leur emplacement, de niveau et alignés.

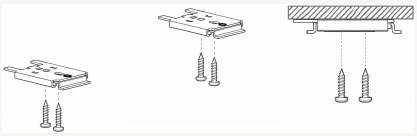


Pose au plafond ou intérieure

Deux vis par support dans le plafond ou le haut du cadre.

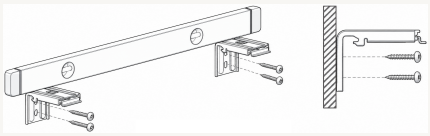

Pose murale


Deux vis par l'arrière de chaque support dans le mur. Vérifier le niveau d'un support à l'autre.

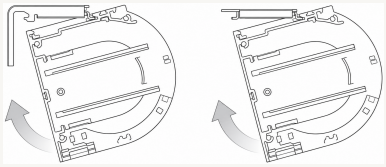

Accrocher l'arrière du caisson aux supports, puis faire pivoter l'avant vers le haut jusqu'au déclic.


05 Méthode C : pose fascia

Visser les deux supports d'extrémité. La façade s'enclenche une fois le store installé (06).

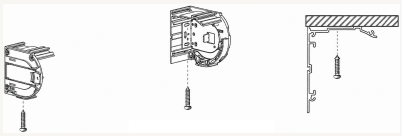

Pose au plafond ou intérieure

Une vis par support d'extrémité dans le plafond ou le haut du cadre.

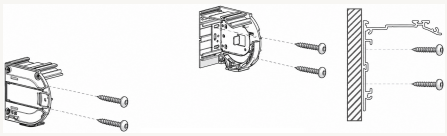


Pose murale

Deux vis par l'arrière de chaque support d'extrémité dans le mur.


06 Installation du store

Toutes les méthodes. Installer le store avant les coulisses. Garder le store enroulé.

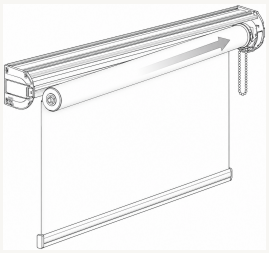

Engager d'abord le bout commande dans sa plaque d'extrémité. Pousser le tube vers le bout commande, aligner le bout tendeur sur sa plaque, puis relâcher pour qu'il s'engage. Vérifier que les deux bouts sont bien engagés.


Pose fascia (méthode C) : enclencher la façade



Accrocher le haut de la façade au caisson et la rabattre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.


07 Pose des embouts

Une fois la façade posée, aligner chaque embout carré sur sa plaque d'extrémité et le pousser droit jusqu'au déclic, à fleur du caisson.

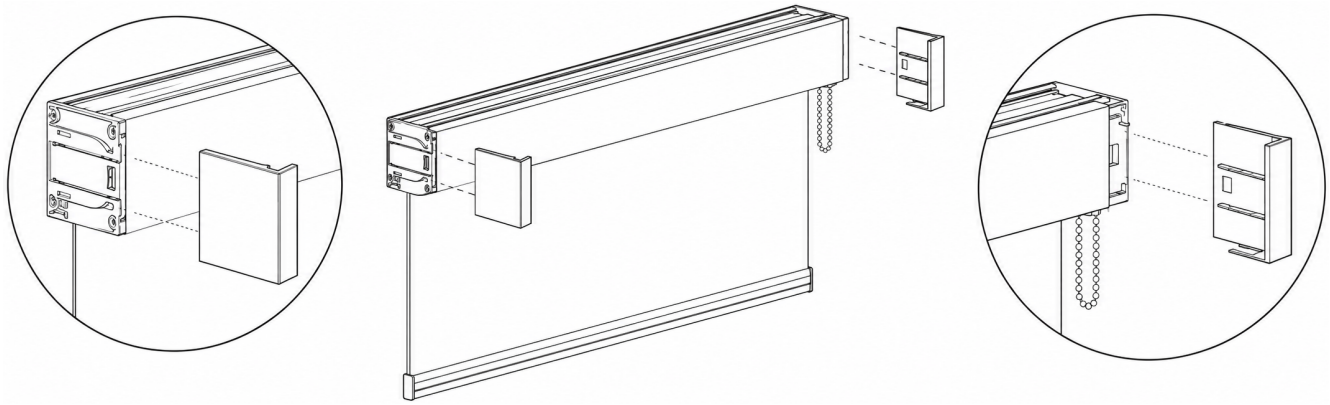

08 Installation des coulisses


Sauter cette section si la commande ne comprend pas de coulisses.

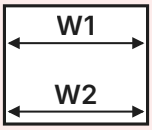


Vérifier d'abord l'ouverture (pose intérieure)
Mesurer la largeur entre les montants en haut (W1) et en bas (W2). Si l'écart est d'au plus 3/16 po [5 mm], continuer. Sinon, caler derrière les coulisses pour qu'elles soient d'aplomb et parallèles : des coulisses vissées dans une ouverture hors d'équerre font frotter ou accrocher le tissu.

1 · Visser les rails de base

Placer chaque rail de base sous le caisson, aligné sur la base du support. Première vis à 3 15/16 po [100 mm] du haut, les autres à 29 1/2 po [750 mm] au plus, dans les rainures du rail. Le haut de chaque rail affleure l'extérieur de la plaque d'extrémité. Vérifier au niveau que les deux rails sont d'aplomb et parallèles.

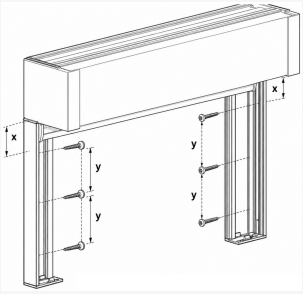


Pose intérieure (x = 3 15/16 po, y = 29 1/2 po max.)

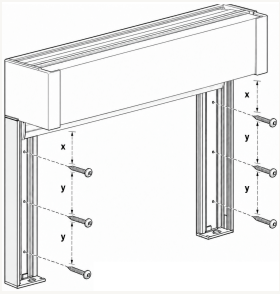


Pose murale (x = 3 15/16 po, y = 29 1/2 po max.)

2 · Poser les rails de recouvrement

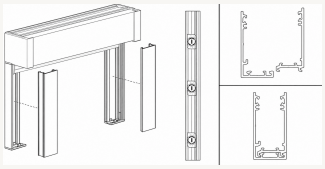

Abaisser un peu le store et guider les bords du tissu et la barre inférieure dans les rails de base. Tourner tous les verrous, fente verticale, puis presser chaque rail de recouvrement sur son rail de base.


3 · Verrouiller les rails

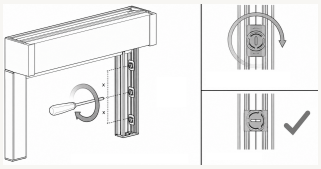

Avec un tournevis plat, tourner chaque verrou dans le sens horaire jusqu'à ce que la fente soit horizontale. Verrous à 23 5/8 po [600 mm] au plus.
Déverrouillé : fente verticale · Verrouillé : fente horizontale

09 Vérification

Descendre et monter complètement le store. Il doit glisser librement et rester centré entre les coulisses.

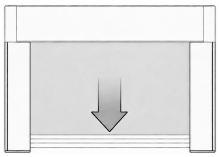


10 Utilisation du store

Utiliser le store selon le guide de sa commande : chaînette, Cordless RS, ES Wand ou moteur.


11 Retrait du store

Pose sur supports (méthode B)

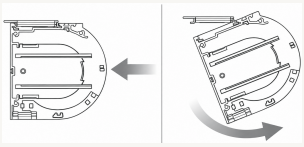

1. Monter complètement le store.
2. Retirer les deux embouts.
3. Pousser le caisson vers l'avant, puis le faire pivoter vers le bas pour le dégager des supports.

Pose fascia (méthode C)



1. Monter complètement le store.
2. Retirer les deux embouts.
3. Dégager la façade : tirer son bord intérieur vers le bas et la faire pivoter hors des agrafes des plaques d'extrémité.
4. Pousser le tube vers le bout commande pour dégager le bout tendeur, puis sortir le store, bout tendeur en premier.

12 Entretien

- Dépoussiérer au plumeau ou à l'aspirateur à faible puissance avec une brosse douce.
- Taches : chiffon humide et savon doux; tamponner sans frotter, laisser sécher le store abaissé.
- Essuyer le caisson et les coulisses avec un chiffon humide. Pas de solvants ni de nettoyants abrasifs.

13 Conseils d’installation

- Vérifier que le plafond, le mur ou le cadre est solide. Les vis fournies conviennent au bois; utiliser des ancrages adaptés au gypse, au béton ou à l’acier.
- Si le haut de l’ouverture n’est pas droit, prendre toutes les mesures à partir du point le plus bas et caler le caisson de niveau.
- Stores motorisés : passer le câble du moteur par le trou prévu en installant le store. Tout câblage 120 V doit être fait par un électricien qualifié.
- Ne pas couper, percer ni modifier le caisson, les plaques d’extrémité ou les coulisses.
- Tenir le tissu par la barre inférieure pour le guider dans les coulisses; les traces de mains se voient sur les tissus opaques.
- Stores motorisés : régler ou vérifier les limites une fois les coulisses posées, pour que la barre s’arrête avant le bas des coulisses.

14 Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le caisson ne s’enclenche pas sur les supports	Supports pas de niveau ou mal alignés	Vérifier les supports au niveau et les ajuster (04).
Le tissu frotte ou accroche dans une coulisse	Coulisse pas d’aplomb ou rails non parallèles	Desserrer les vis, remettre le rail d’aplomb, resserrer (08).
Un rail de recouvrement se détache	Verrou mal tourné	Tourner chaque verrou jusqu’à fente horizontale (08).
La lumière passe sur les côtés	Coulisse pas appuyée au mur ou au montant	Caler derrière la coulisse pour fermer l’écart, d’aplomb (08).
La façade ne s’enclenche pas	Store mal engagé dans les plaques	Réengager les deux bouts du store (06).
Un embout ne s’enclenche pas	Embout mal aligné sur les agrafes	L’aligner et le pousser droit (07).
Motorisé : la barre s’arrête trop haut ou touche le bas des coulisses	Limites non réglées pour les coulisses	Régler les limites (voir les instructions du moteur).
La commande ne fonctionne pas comme prévu	Réglage de la commande	Voir le guide de la commande du store.

Pour nous joindre

CBM

Canadian Blind Manufacturing Inc. · 13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com
#cbmblinds