LC19-26 Rechargeable Battery Pack

Instructions

⚠ WARNING	⚠ MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

01 Features

- ✓ Replaces battery wands that use disposable batteries
- ✓ Up to 500 up/down cycles per charge
- ✓ Full charge in about 7 hours
- ✓ USB-C charging
- ✓ Slim profile fits behind the headrail
- ✓ Optional SP1288C solar panel

The number of cycles depends on the shade's size and fabric weight.

Works with: CDC24E and CDC24E-TD Cellaris™ motors, and the CE25 roller shade motor.

02 Safety


General

- For indoor use only. Keep the pack dry and away from heat sources.
- Do not let children play with the pack or its cables.
- Charging the pack does not change the shade's programming.

Lithium battery

- Charge only with a 5 V, 2 A USB-C charger, such as the CBM DC10MC. Do not use a damaged charger or cable, and do not charge a wet or damaged pack.
- Do not puncture, crush or burn the pack, and do not try to open it.
- If the pack gets very hot, swells, smokes or smells unusual, unplug the charger and stop using it.
- Do not put the pack in household waste. Take it to a battery recycling drop-off.

03 Product overview

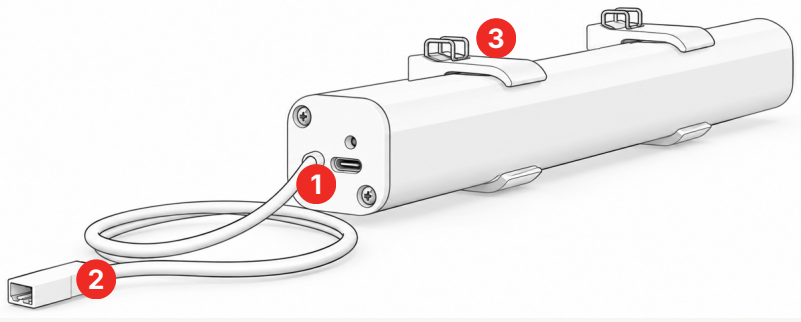


1. USB-C charging port
2. Motor cable and plug
3. Holders with hooks

04 Charge before use

1. Plug the DC10MC charger (5 V, 2 A) into the pack's USB-C port, then into an outlet.
2. Charge for about 7 hours, until the pack is full.
3. Install the pack (section 05).


05 Mount the battery pack

Choose one method. The motor cable must reach the plug on the pack.

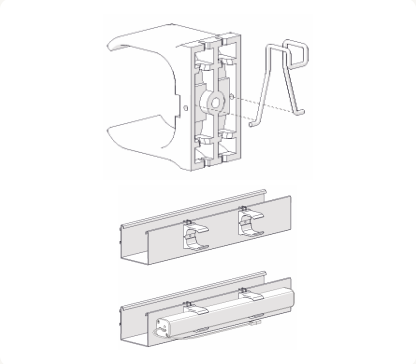


Hook

Hook the holders over the back rail of the headrail, then press the pack into the holders.

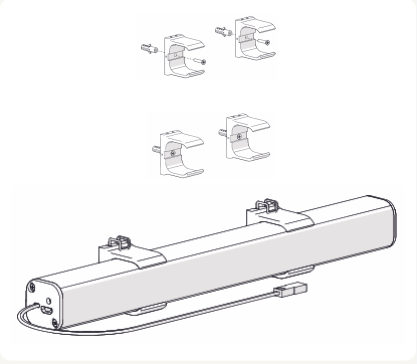

Screw


Take the wire hooks off the holders. Screw the holders to the wall or frame, using anchors in drywall, then press the pack into the holders.

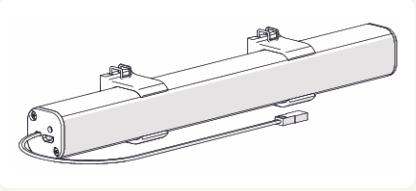

Double-sided tape

Stick the pack to a clean, dry surface with double-sided tape (not supplied).

06 Connect to the motor

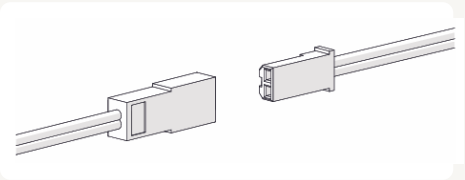

Push the pack's plug fully into the motor cable connector.

> **Note** The 2-pin connector does not lock. Make sure it is fully seated and that the cable is not pulled tight or pinched.

07 Recharging and solar

When to charge

Charge the pack when the shade slows down or stops responding. The pack can stay in place: plug the charger into its USB-C port.

Solar panel (optional)

Plug the SP1288C solar panel into the pack's USB-C port and mount it on the window glass, where it gets sunlight. It keeps the pack topped up.

08 Troubleshooting

Problem	Possible cause	What to do
The shade doesn’t respond	Pack flat, or plug not fully seated	Charge the pack. Push the plug fully into the motor cable connector.
The pack runs down quickly	Not fully charged, or a large, heavy shade	Charge for the full 7 hours. Add the SP1288C solar panel.
The pack does not charge	Wrong or damaged charger or cable, or no power at the outlet	Use a 5 V, 2 A USB-C charger in good condition, and try another outlet.
The solar panel doesn’t keep up	Not enough sunlight	Move the panel to a sunnier spot, or top up the pack with the charger.

09 Specifications

Specification	Value
Model	LC19-26
Battery	Rechargeable lithium-ion
Output	12 V DC
Charging input	USB-C, 5 V DC, 2 A
Charge time	About 7 hours (full charge)
Cycles per charge	Up to 500 up/down (depends on shade size and fabric)
Motor connector	2-pin, non-locking
Use	Indoor only

CBM

Contact

Canadian Blind Manufacturing Inc. · 13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com

#cbmblinds

Bloc-batterie rechargeable LC19-26

Instructions

⚠ MISE EN GARDE	⚠ WARNING
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.	**STRANGULATION HAZARD** — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

01 Caractéristiques

- ✓ Remplace les baguettes à piles jetables
- ✓ Jusqu'à 500 cycles montée/descente par charge
- ✓ Charge complète en 7 heures environ
- ✓ Recharge par USB-C
- ✓ Profil mince, se loge derrière le caisson
- ✓ Panneau solaire SP1288C en option

Le nombre de cycles dépend de la taille du store et du poids du tissu.

Compatible avec : les moteurs Cellaris™ CDC24E et CDC24E-TD, et le moteur de store à rouleau CE25.

02 Sécurité


Généralités

- Pour usage intérieur seulement. Garder le bloc au sec et loin des sources de chaleur.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec le bloc ou ses câbles.
- La recharge du bloc ne modifie pas la programmation du store.

Batterie au lithium

- Recharger uniquement avec un chargeur USB-C 5 V, 2 A, comme le CBM DC10MC. Ne pas utiliser un chargeur ou un câble endommagé, ni recharger un bloc mouillé ou endommagé.
- Ne pas percer, écraser ni brûler le bloc, et ne pas tenter de l'ouvrir.
- Si le bloc devient très chaud, gonfle, fume ou dégage une odeur inhabituelle, débrancher le chargeur et cesser de l'utiliser.
- Ne pas jeter le bloc avec les ordures ménagères : le déposer dans un point de collecte de piles et batteries.

03 Aperçu du produit

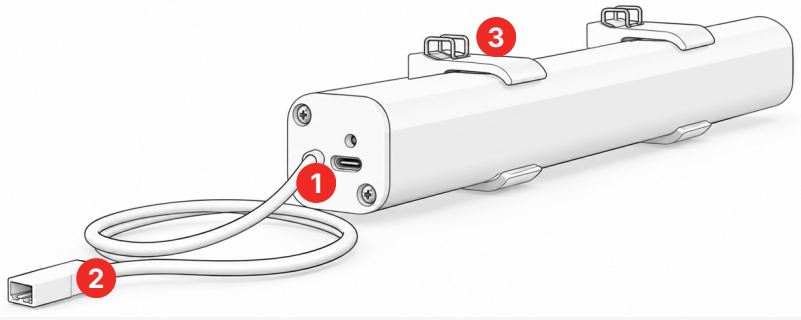


1. Port de recharge USB-C
2. Câble et fiche du moteur
3. Supports avec crochets

04 Recharger avant l’utilisation

1. Brancher le chargeur DC10MC (5 V, 2 A) sur le port USB-C du bloc, puis dans une prise.
2. Recharger pendant 7 heures environ, jusqu’à la charge complète.
3. Installer le bloc (section 05).


05 Installation du bloc-batterie

Choisir une méthode. Le câble du moteur doit atteindre la fiche du bloc.

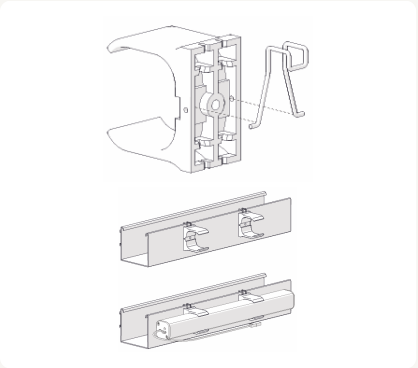


Crochets

Accrocher les supports sur le rail arrière du caisson, puis enclencher le bloc dans les supports.

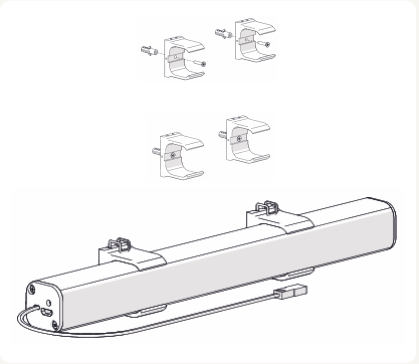

Vis


Retirer les crochets métalliques des supports. Visser les supports au mur ou au cadre, avec des chevilles dans le gypse, puis enclencher le bloc dans les supports.

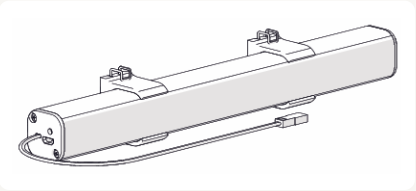

Ruban double face

Coller le bloc sur une surface propre et sèche avec du ruban double face (non fourni).

06 Branchement au moteur

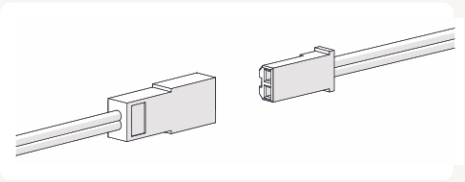

Enfoncer complètement la fiche du bloc dans le connecteur du câble du moteur.

> **Remarque** Le connecteur à 2 broches ne se verrouille pas. Vérifier qu’il est bien en place et que le câble n’est ni tendu ni coincé.

07 Recharge et panneau solaire

Quand recharger

Recharger le bloc lorsque le store ralentit ou ne répond plus. Le bloc peut rester en place : brancher le chargeur sur son port USB-C.

Panneau solaire (option)

Brancher le panneau solaire SP1288C sur le port USB-C du bloc et le fixer sur la vitre, à la lumière du soleil. Il maintient la charge du bloc.

08 Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le store ne répond pas	Bloc à plat, ou fiche mal enfoncée	Recharger le bloc. Enfoncer complètement la fiche dans le connecteur du câble du moteur.
Le bloc se décharge rapidement	Charge incomplète, ou store grand et lourd	Recharger pendant les 7 heures complètes. Ajouter le panneau solaire SP1288C.
Le bloc ne se recharge pas	Chargeur ou câble inadapté ou endommagé, ou prise sans courant	Utiliser un chargeur USB-C 5 V, 2 A en bon état, et essayer une autre prise.
Le panneau solaire ne suffit pas	Pas assez de soleil	Déplacer le panneau vers un endroit plus ensoleillé, ou compléter la charge avec le chargeur.

09 Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Modèle	LC19-26
Batterie	Lithium-ion rechargeable
Sortie	12 V c.c.
Entrée de recharge	USB-C, 5 V c.c., 2 A
Durée de recharge	7 heures environ (charge complète)
Cycles par charge	Jusqu'à 500 montées/descentes (selon la taille et le tissu)
Connecteur du moteur	2 broches, sans verrouillage
Utilisation	Intérieur seulement

CBM

Pour nous joindre

Canadian Blind Manufacturing Inc. · 13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com

#cbmblinds