Bond Sidekick for Shades

Gen 2 wall keypad with CBM motors · Instructions

⚠ WARNING	⚠ MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

01 Features


- ✓ 5-channel keypad, wall or handheld
- ✓ No wiring or electrical box needed
- ✓ Controls one or several channels at once
- ✓ Works directly with CBM radio motors
- ✓ Preferred position
- ✓ Status in the Bond Home app with a Bond Bridge Pro
- ✓ Up to about 10 years per battery (Bond estimate)
- ✓ Fits a standard Decora plate
- ✓ CR2430 coin battery

02 Safety

- For indoor use only. Keep the Sidekick dry.
- Keep the Sidekick and its battery away from children. A swallowed coin battery can cause serious injury: get medical help at once.
- Replace the battery with a CR2430 only, label side up. Recycle used batteries.
- Keep people clear of the shade while it moves.

03 Product overview

Sidekick

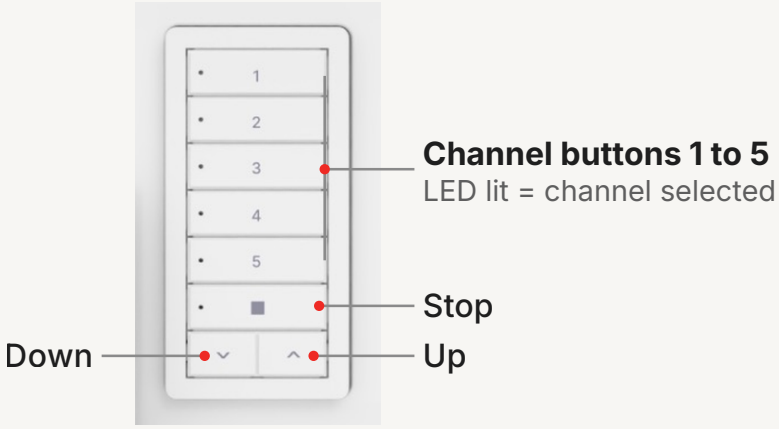

On the back: MENU and PAIR / P2 buttons, pressed with the press tool supplied. Mounts on a wall with or without an electrical box (Decora plate), or use it as a handheld remote.

04 Setup

Set the Sidekick to the CBM motor technology, then pair it like a CBM remote.

4.1 Setting the Sidekick for CBM motors

Out of the box the Sidekick is at its factory setting and will not move a CBM motor. Do this once for every channel you will use.




1. Select the channels to change (press each channel button; its LED lights)
2. On the back, click MENU once with the press tool (do not hold)
3. Enter the CBM motor code: press channel 2, then channel 3
4. Press ⏸
5. The selected channel LEDs blink: setting changed

✓ Channels set for CBM motors

4.2 Pairing with a CBM motor

Method 1: using the motor button

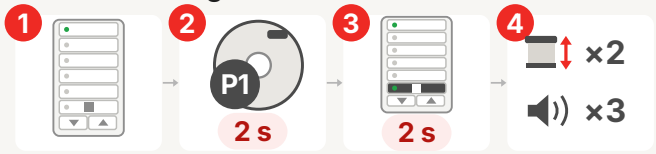

1. Select the channel on the Sidekick
2. Press P1 on the motor for 2 s. Motor jogs once.
3. Within 10 s, hold ⏸ on the Sidekick for 2 s
4. Motor jogs twice and beeps 3 times

Method 2: using a paired CBM remote (A)



1. Press P2 on the paired remote (A). Motor jogs once. Press P2 again. Motor jogs once.
2. Select the channel on the Sidekick, then press PAIR / P2 on its back
3. Motor jogs twice and beeps 3 times

✓ Sidekick paired


Pair several shades to one channel to move them together, or give each shade its own channel.

Good to know

- CBM shades ship with their limits set. Use the Sidekick like a CBM remote: ▲, ⏸, ▼, and PAIR / P2 in place of P2.
- Direction, limits and speed: follow the motor's own programming instructions, pressing the same buttons on the Sidekick.
- Not for the CR25LB, the CR25PW or Day/Night (Duo) Cellaris™ shades (CDC24E-TD).

05 Everyday use


5.1 Moving one or several shades

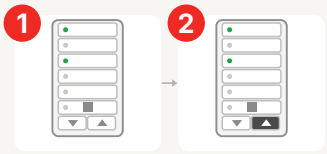

1. Press the channel buttons you want (their LEDs light). Press a lit channel again to deselect it
2. Press ▲, ▼ or ⏸

✓ Selected shades move together

5.2 Preferred position

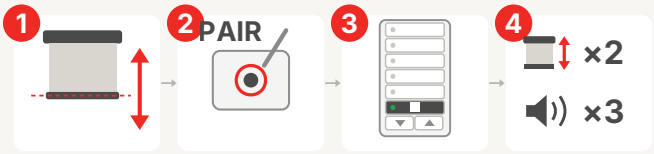

1. Move the shade where you want it and press ⏸
2. Press PAIR / P2 on the back
3. Press ⏸, then ⏸ again
4. Motor jogs twice and beeps 3 times

✓ Preferred position set

To use it, press ⏸ for 2 s.

5.3 Bond Bridge Pro and the app

- With a Bond Bridge Pro, the Bond Home app shows the shades' positions after they are moved with the Sidekick.
- Needs Bridge firmware 3.1 or later and Bond Home app 2.40.0 or later. In the app: Associate with Sidekick (iOS) or Link a Sidekick Channel (Android).
- Relay mode lets the Bridge send the commands when a shade is out of the Sidekick's range. See Bond's instructions.

5.4 Factory reset



1. Click MENU once with the press tool
2. Press channel 2
3. Press ⏸

✓ Sidekick reset

Important All channels return to the factory setting. Set them for CBM motors again (4.1).

06 Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Shade does not respond	Channel still at the factory setting	Set the channel for CBM motors (4.1)
	Shade not paired to that channel	Pair the channel (4.2)
	No channel selected	Press the channel button; its LED must be lit (5.1)
	Battery low, or shade out of range	Replace the CR2430. Move closer, or use a Bond Bridge Pro in relay mode (5.3)
Several shades move together	They share a channel, or several channels are selected	Deselect channels (5.1) or pair each shade to its own channel
Settings lost after a reset	Factory reset returns all channels to the factory setting	Set the channels again (4.1)

07 Specifications

Specification	Value
Model	Bond Sidekick for Shades, Gen 2 (SKS-500); check “Gen 2” on the back label
Channels	5
CBM motor code	2 3
CBM motors	CR25LC, CR28LC, CR45LUQ, CE25, CR28DC, CA35, CDC24E
Radio frequency	433.92 MHz
Battery	CR2430, 3 V
Temperature	−10 °C to +50 °C
Range	About 2,500 ft² (Bond figure)

Contact

Canadian Blind Manufacturing Inc.
13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com

Bond Sidekick for Shades

Clavier mural Gen 2 avec moteurs CBM · Instructions

⚠ MISE EN GARDE	⚠ WARNING
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.	**STRANGULATION HAZARD** — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

01 Caractéristiques

- ✓ Clavier 5 canaux, mural ou portatif
- ✓ Aucun câblage ni boîte électrique requis
- ✓ Commande un ou plusieurs canaux à la fois
- ✓ Fonctionne directement avec les moteurs radio CBM
- ✓ Position préférée
- ✓ État dans l'application Bond Home avec un Bond Bridge Pro
- ✓ Jusqu'à environ 10 ans par pile (estimation Bond)
- ✓ S'adapte à une plaque Decora standard
- ✓ Pile bouton CR2430

02 Sécurité

- Usage intérieur uniquement. Garder le Sidekick au sec.
- Tenir le Sidekick et sa pile hors de portée des enfants. L'ingestion d'une pile bouton peut causer des blessures graves : obtenir immédiatement des soins médicaux.
- Remplacer la pile uniquement par une CR2430, étiquette vers le haut. Recycler les piles usagées.
- Tenir les personnes à l'écart du store pendant qu'il bouge.

03 Présentation du produit

Sidekick



Au dos : boutons MENU et PAIR / P2, à actionner avec l'outil fourni. Se fixe au mur avec ou sans boîte électrique (plaque Decora), ou s'utilise comme télécommande portative.

04 Mise en service

Régler le Sidekick sur la technologie des moteurs CBM, puis l'appairer comme une télécommande CBM.

4.1 Réglage du Sidekick pour les moteurs CBM

À la livraison, le Sidekick est à son réglage d'usine et ne commande pas un moteur CBM. À faire une fois pour chaque canal utilisé.




1. Sélectionner les canaux à modifier (appuyer sur chaque bouton de canal ; sa DEL s'allume)
2. Au dos, appuyer une fois sur MENU avec l'outil fourni (sans maintenir)
3. Saisir le code des moteurs CBM : appuyer sur le canal 2, puis sur le canal 3
4. Appuyer sur ⏸
5. Les DEL des canaux sélectionnés clignotent : réglage modifié

✓ Canaux réglés pour les moteurs CBM

4.2 Appairage avec un moteur CBM

Méthode 1 : avec le bouton du moteur

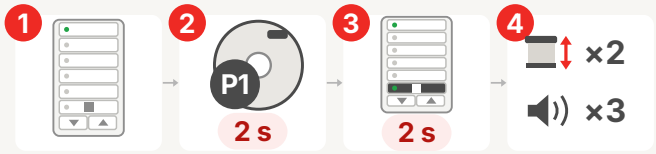

1. Sélectionner le canal sur le Sidekick
2. Appuyer 2 s sur P1 du moteur. Le moteur fait 1 à-coup.
3. Dans les 10 s, maintenir ⏸ du Sidekick 2 s
4. Le moteur fait 2 à-coups et émet 3 bips

Méthode 2 : avec une télécommande CBM appairée (A)



1. Appuyer sur P2 de la télécommande appairée (A). Le moteur fait 1 à-coup. Appuyer de nouveau sur P2. Le moteur fait 1 à-coup.
2. Sélectionner le canal sur le Sidekick, puis appuyer sur PAIR / P2 au dos
3. Le moteur fait 2 à-coups et émet 3 bips

✓ Sidekick appairé


Appairer plusieurs stores sur un canal pour les commander ensemble, ou attribuer un canal à chaque store.

Bon à savoir

- Les stores CBM sont livrés avec leurs fins de course réglées. Utiliser le Sidekick comme une télécommande CBM : ▲, ⏸, ▼, et PAIR / P2 à la place de P2.
- Sens, fins de course et vitesse : suivre les instructions de programmation du moteur, avec les mêmes boutons du Sidekick.
- Ne convient pas au CR25LB, au CR25PW ni aux stores Cellaris™ Jour/Nuit (Duo) (CDC24E-TD).

05 Utilisation


5.1 Commander un ou plusieurs stores

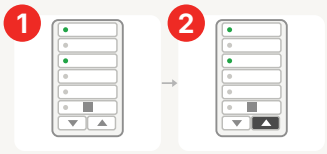

1. Appuyer sur les boutons des canaux voulus (leurs DEL s'allument). Appuyer de nouveau pour désélectionner
2. Appuyer sur ▲, ▼ ou ⏸

✓ Les stores sélectionnés bougent ensemble

5.2 Position préférée

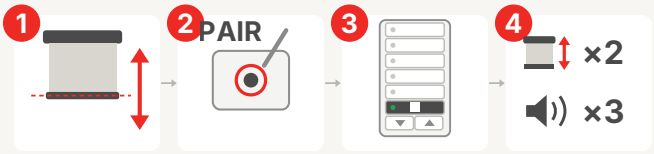

1. Amener le store à la position voulue et appuyer sur ⏸
2. Appuyer sur PAIR / P2 au dos
3. Appuyer sur ⏸, puis de nouveau sur ⏸
4. Le moteur fait 2 à-coups et émet 3 bips

✓ Position préférée réglée

Pour l'utiliser, appuyer 2 s sur ⏸.

5.3 Bond Bridge Pro et l'application

- Avec un Bond Bridge Pro, l'application Bond Home affiche la position des stores après une commande du Sidekick.
- Exige le micrologiciel 3.1 ou plus récent du Bridge et l'application Bond Home 2.40.0 ou plus récente. Dans l'application : Associate with Sidekick (iOS) ou Link a Sidekick Channel (Android).
- Le mode relais permet au Bridge de transmettre les commandes lorsqu'un store est hors de portée du Sidekick. Voir les instructions de Bond.

5.4 Réinitialisation



1. Appuyer une fois sur MENU avec l'outil fourni
2. Appuyer sur le canal 2
3. Appuyer sur ⏸

✓ Sidekick réinitialisé

Important Tous les canaux reviennent au réglage d'usine. Les régler de nouveau pour les moteurs CBM (4.1).

06 Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le store ne répond pas	Canal encore au réglage d'usine	Régler le canal pour les moteurs CBM (4.1)
	Store non appairé à ce canal	Appairer le canal (4.2)
	Aucun canal sélectionné	Appuyer sur le bouton du canal ; sa DEL doit être allumée (5.1)
	Pile faible ou store hors de portée	Remplacer la CR2430. Se rapprocher, ou utiliser un Bond Bridge Pro en mode relais (5.3)
Plusieurs stores bougent ensemble	Canal partagé, ou plusieurs canaux sélectionnés	Désélectionner des canaux (5.1) ou appairer chaque store sur son canal
Réglages perdus après une réinitialisation	La réinitialisation remet tous les canaux au réglage d'usine	Régler de nouveau les canaux (4.1)

07 Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Modèle	Bond Sidekick for Shades, Gen 2 (SKS-500) ; vérifier « Gen 2 » sur l'étiquette arrière
Canaux	5
Code moteurs CBM	2 3
Moteurs CBM	CR25LC, CR28LC, CR45LUQ, CE25, CR28DC, CA35, CDC24E
Fréquence radio	433,92 MHz
Pile	CR2430, 3 V
Température	−10 °C à +50 °C
Portée	Environ 2 500 pi² (donnée Bond)

CBM

Nous joindre

Canadian Blind Manufacturing Inc.
13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com