5-Channel Timer Remote

CBT5MT surface mount · Instructions

⚠ WARNING	⚠ MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

01 Features


- ✓ 5 channels
- ✓ 24-hour clock with day of the week
- ✓ Opening and closing time per channel
- ✓ Every day, weekdays and weekend, or each day
- ✓ Random mode (±15 min)
- ✓ Manual mode keeps timers on hold
- ✓ Works with all current CBM radio motors (see 07)
- ✓ Surface mount: lifts off its wall plate
- ✓ Twist-off battery cover

02 Safety

- For indoor use only. Keep the remote dry.
- Keep the remote and its battery away from children. A swallowed coin battery can cause serious injury: get medical help at once.
- Replace the battery with a CR2430 only. Recycle used batteries.
- Before a timer runs, make sure nothing blocks the shade.

03 Product overview

Remote

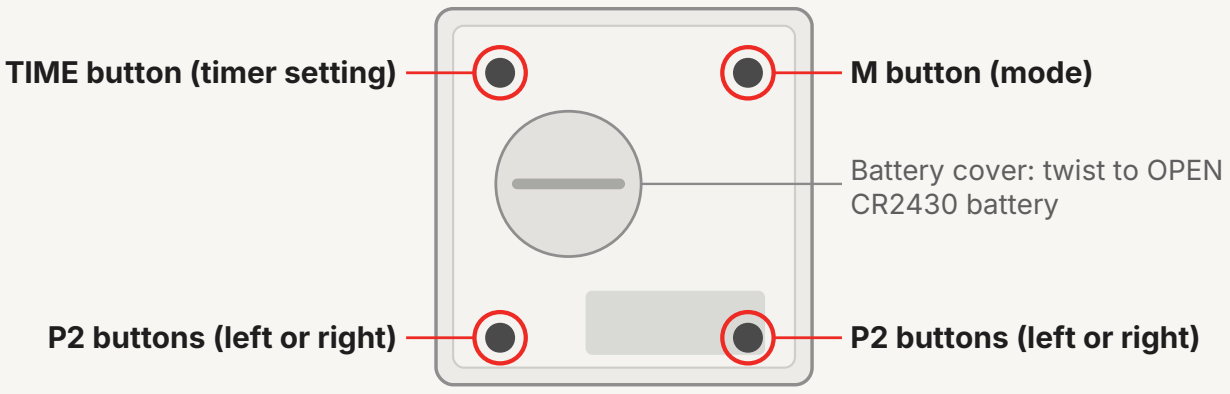

Back (lifted off its wall plate)

Screen




04 Setup

Pair the timer, then set the clock. Timers run from this clock.

4.1 Pairing the timer with a motor

Pair it like any CBM remote, one channel per shade or group. Full steps are in the motor's programming instructions. Not for Day/Night (Duo) Cellaris™ shades (CDC24E-TD), the CR25LB or the CR25PW.

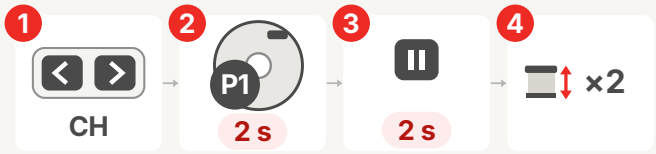

1. Select the channel (1 to 5) with Channel – / +
2. Press P1 on the motor for 2 s. Motor jogs once.
3. Within 10 s, press ⏸ on the timer for 2 s
4. Motor jogs twice

✓ Channel paired

Good to know

- While you set the clock or a timer, press the next button within 10 s. After 10 s without a press, the remote leaves the setting without saving.
- Holding TIME for 3 s saves and exits. Pressing ⏸ while you change the clock or the times exits without saving.
- Days on the screen: Mo Monday · Tu Tuesday · We Wednesday · Th Thursday · Fr Friday · Sa Saturday · Su Sunday.
- The clock is 24-hour: 18:30 is 6:30 p.m.
- TIME, M and the two P2 buttons are on the back. Lift the timer off its wall plate to reach them; release the wall plate with a 2 mm slotted screwdriver.
- The handheld timer (CBT05ST) programs the same way; it has its own instructions.

4.2 Setting the clock



1. Press M until the screen shows MAN (manual mode)
2. Hold TIME for 3 s: the hour flashes
3. Set the hour with ▲ or ▼
4. Press Channel + : the minutes flash. Set them with ▲ or ▼
5. Press Channel + : the day flashes. Set today with ▲ or ▼
6. Hold TIME for 3 s: hour and minutes flash
7. Press TIME once more: the seconds start from zero

✓ Clock set


Set the clock to the exact time by pressing TIME at the start of a minute.

05 Timers and modes

Set the clock first (4.2).

5.1 Setting a timer

Select the channel first with Channel – / +. Each channel keeps its own opening and closing times.

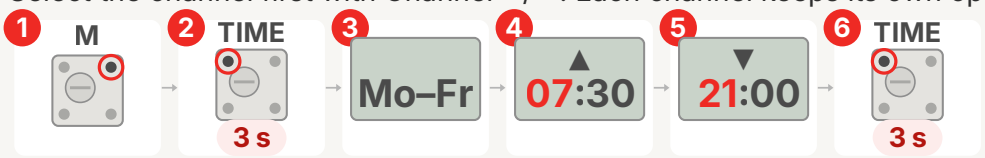

1. Press M until the screen shows AUTO
2. Hold TIME for 3 s: the days flash
3. Press Channel + to choose the days (see 5.2), then press ⏸
4. Opening time: set the hour with ▲ / ▼, Channel +, then the minutes, Channel +
5. Closing time: set the hour, Channel +, then the minutes, Channel +
6. Hold TIME for 3 s: hour and minutes flash. The timer is saved

✓ Timer set

- In step 3, ⏸ confirms the days. Repeat for each channel that needs a timer.
- --:-- on the screen means no opening (▲) or closing (▼) time is set for that entry.
- The shades follow the timers only in AUTO or RANDOM mode, and only on channels whose timer is on (5.4).

5.2 Day choices

Shown	Timer runs
Mo–Su	Every day at the same times
Mo–Fr · Sa–Su	Weekdays and weekend, each with their own times
Mo, Tu ... Su	Each day with its own times

- For weekdays and weekend, or each day, the remote asks for the times of each group or day in turn.
- The three choices are alternatives: saving a timer with one choice clears the timers set with the others.

5.3 Modes

Mode	What it does
MAN	Manual control only. Timers are off
AUTO	Manual control and timers at the set times
RANDOM	Manual control and timers, shifted at random by up to 15 min (looks lived-in when you are away)

Press M to step through the modes. Choose MAN to stop the timers without deleting them.

5.4 Turning a channel's timer on or off

In AUTO or RANDOM mode. Each channel's timer can be switched off without deleting it.



1. Select the channel with Channel – / +
2. Hold Channel + for more than 3 s
3. Channel number flashing: timer off. Steady: timer on

✓ **Timer on or off**

Repeat to switch it back.

06 Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Shade does not move at the set time	Remote in MAN mode	Press M to AUTO or RANDOM (5.3)
	Timer set on another channel	Select the right channel and set the timer again (5.1)
	Shade not paired to that channel	Pair the channel (4.1)
	Channel number flashing: that channel's timer is off	Hold Channel + for 3 s to switch it on (5.4)
	--:-- shown: no time set for that direction	Set the opening or closing time (5.1)
Timer and buttons both fail	Remote battery low, motor not charged or no power, or out of range	Replace the battery, charge or power the motor, move closer. Check the motor's radio lock (motor instructions)
Times are one hour off	Daylight saving time changed	Set the clock again (4.2)
Shade moves at the wrong time	Clock or day set wrong	Set the clock again (4.2)
	RANDOM mode is on	Normal: times shift by up to 15 min. Choose AUTO for exact times
Screen blank or faint; short range	Battery low	Replace the battery, then check the clock, the day and the next timer

07 Specifications

Specification	Value
Model	CBT5MT (surface mount)
Channels	5
Clock	24-hour, day of the week
Modes	MAN, AUTO, RANDOM (±15 min)
Motors	CR25LC, CR28LC, CR45LUQ, CE25, CR28DC, CA35, CDC24E. Not for CR25LB (BBT15 remote), CDC24E-TD (Duo remote) or CR25PW (pull wand, no remote)
Radio frequency	433.92 MHz
Battery	3 V coin cell, CR2430

Contact
Canadian Blind Manufacturing Inc.
13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com

Télécommande minuterie 5 canaux

CBT5MT murale · Instructions

⚠ MISE EN GARDE	⚠ WARNING
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.	**STRANGULATION HAZARD** — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

01 Caractéristiques


- ✓ 5 canaux
- ✓ Horloge 24 heures avec jour de la semaine
- ✓ Heure d'ouverture et de fermeture par canal
- ✓ Tous les jours, semaine et fin de semaine, ou chaque jour
- ✓ Mode aléatoire (±15 min)
- ✓ Mode manuel : minuteries en attente
- ✓ Compatible avec tous les moteurs radio CBM actuels (voir 07)
- ✓ Murale : se retire de sa plaque
- ✓ Couvercle de pile à tourner

02 Sécurité

- Usage intérieur uniquement. Garder la télécommande au sec.
- Tenir la télécommande et sa pile hors de portée des enfants. L'ingestion d'une pile bouton peut causer des blessures graves : obtenir immédiatement des soins médicaux.
- Remplacer la pile uniquement par une CR2430. Recycler les piles usagées.
- Avant le fonctionnement d'une minuterie, s'assurer que rien ne bloque le store.


03 Présentation du produit

Télécommande

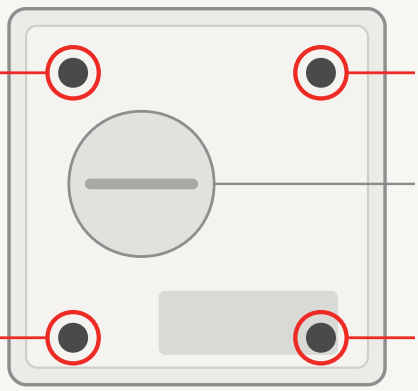

Dos (retiré de sa plaque murale)

Écran

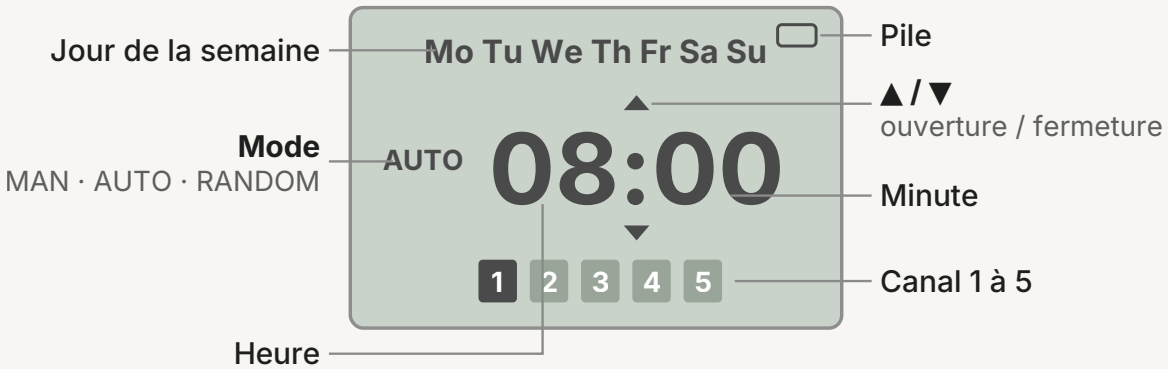


04 Mise en service

Appairer la minuterie, puis régler l'horloge. Les minuteries suivent cette horloge.

4.1 Appairage de la minuterie avec un moteur

L'appairer comme toute télécommande CBM, un canal par store ou groupe. Les étapes complètes figurent dans les instructions de programmation du moteur. Ne convient pas aux stores Cellaris™ Jour/Nuit (Duo) (CDC24E-TD), au CR25LB ni au CR25PW.

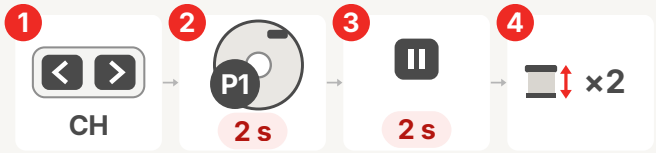

1. Sélectionner le canal (1 à 5) avec Canal – / +
2. Appuyer 2 s sur P1 du moteur. Le moteur fait 1 à-coup.
3. Dans les 10 s, appuyer 2 s sur ⏸ de la minuterie
4. Le moteur fait 2 à-coups

✓ Canal appairé

Bon à savoir

- Pendant le réglage de l'heure ou d'une minuterie, appuyer sur le bouton suivant dans les 10 s. Après 10 s sans appui, la télécommande quitte le réglage sans enregistrer.
- Maintenir TIME 3 s enregistre et quitte. Appuyer sur ⏸ pendant la modification de l'heure ou des horaires quitte sans enregistrer.
- Jours à l'écran : Mo lundi · Tu mardi · We mercredi · Th jeudi · Fr vendredi · Sa samedi · Su dimanche.
- L'horloge est sur 24 heures : 18 h 30.
- TIME, M et les deux boutons P2 se trouvent au dos. Retirer la minuterie de sa plaque murale pour y accéder ; dégager la plaque avec un tournevis plat de 2 mm.
- La minuterie portative (CBT05ST) se programme de la même façon ; elle a ses propres instructions.

4.2 Réglage de l'horloge



1. Appuyer sur M jusqu'à l'affichage de MAN (mode manuel)
2. Maintenir TIME 3 s : l'heure clignote
3. Régler l'heure avec ▲ ou ▼
4. Appuyer sur Canal + : les minutes clignotent. Les régler avec ▲ ou ▼
5. Appuyer sur Canal + : le jour clignote. Régler le jour avec ▲ ou ▼
6. Maintenir TIME 3 s : l'heure et les minutes clignotent
7. Appuyer de nouveau sur TIME : les secondes partent de zéro

✓ Horloge réglée


Pour une heure exacte, appuyer sur TIME au début d'une minute.

05 Minuteries et modes

Régler d'abord l'horloge (4.2).

5.1 Réglage d'une minuterie

Sélectionner d'abord le canal avec Canal – / +. Chaque canal garde ses propres heures d'ouverture et de fermeture.

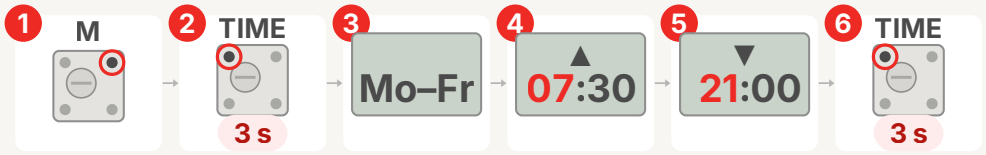

1. Appuyer sur M jusqu'à l'affichage de AUTO
2. Maintenir TIME 3 s : les jours clignotent
3. Appuyer sur Canal + pour choisir les jours (voir 5.2), puis sur ⏸
4. Heure d'ouverture : régler l'heure avec ▲ / ▼, Canal +, puis les minutes, Canal +
5. Heure de fermeture : régler l'heure, Canal +, puis les minutes, Canal +
6. Maintenir TIME 3 s : l'heure et les minutes clignotent. La minuterie est enregistrée

✓ Minuterie réglée

- À l'étape 3, ⏸ confirme les jours. Refaire pour chaque canal à programmer.
- --:-- à l'écran signifie qu'aucune heure d'ouverture (▲) ou de fermeture (▼) n'est réglée pour cette entrée.
- Les stores suivent les minuteries uniquement en mode AUTO ou RANDOM, et seulement sur les canaux dont la minuterie est activée (5.4).

5.2 Choix des jours

Affichage	Fonctionnement
Mo–Su	Tous les jours aux mêmes heures
Mo–Fr · Sa–Su	Semaine et fin de semaine, chacune avec ses heures
Mo, Tu ... Su	Chaque jour avec ses propres heures

- Pour semaine et fin de semaine, ou pour chaque jour, la télécommande demande les heures de chaque groupe ou jour l'un après l'autre.
- Les trois choix s'excluent : enregistrer une minuterie avec un choix efface les minuteries réglées avec les autres.


5.3 Modes

Mode	Fonction
MAN	Commande manuelle uniquement. Minuteries désactivées
AUTO	Commande manuelle et minuteries aux heures réglées
RANDOM	Commande manuelle et minuteries, décalées au hasard jusqu'à 15 min (simule une présence)

Appuyer sur M pour passer d'un mode à l'autre. Choisir MAN pour arrêter les minuteries sans les effacer.

5.4 Activer ou désactiver la minuterie d'un canal

En mode AUTO ou RANDOM. La minuterie de chaque canal peut être désactivée sans être effacée.

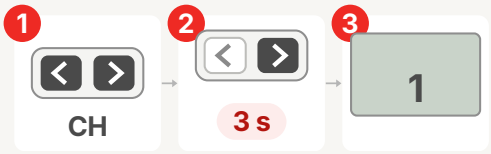

1. Sélectionner le canal avec Canal – / +
2. Maintenir Canal + plus de 3 s
3. Numéro du canal clignotant : minuterie désactivée. Fixe : minuterie activée

✓ **Minuterie activée ou désactivée**

Refaire pour revenir en arrière.

06 Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le store ne bouge pas à l'heure prévue	Télécommande en mode MAN	Appuyer sur M jusqu'à AUTO ou RANDOM (5.3)
	Minuterie réglée sur un autre canal	Sélectionner le bon canal et refaire la minuterie (5.1)
	Store non appairé à ce canal	Appairer le canal (4.1)
	Numéro du canal clignotant : minuterie de ce canal désactivée	Maintenir Canal + 3 s pour l'activer (5.4)
	--:-- affiché : aucune heure réglée dans ce sens	Régler l'heure d'ouverture ou de fermeture (5.1)
La minuterie et les boutons ne fonctionnent pas	Pile faible, moteur sans charge ni courant, ou hors de portée	Remplacer la pile, charger ou alimenter le moteur, se rapprocher ; vérifier le verrouillage radio
Décalage d'une heure	Passage à l'heure d'été ou d'hiver	Régler de nouveau l'horloge (4.2)
Le store bouge à la mauvaise heure	Heure ou jour mal réglé	Régler de nouveau l'horloge (4.2)
	Mode RANDOM activé	Normal : décalage jusqu'à 15 min. Choisir AUTO pour des heures exactes
Écran vide ou pâle ; faible portée	Pile faible	Remplacer la pile, puis vérifier l'heure, le jour et la prochaine minuterie

07 Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Modèle	CBT5MT (murale)
Canaux	5
Horloge	24 heures, jour de la semaine
Modes	MAN, AUTO, RANDOM (±15 min)
Moteurs	CR25LC, CR28LC, CR45LUQ, CE25, CR28DC, CA35, CDC24E. Pas pour : CR25LB (BBT15), CDC24E-TD (Duo), CR25PW (sans télécommande)
Fréquence radio	433,92 MHz
Pile	Pile bouton 3 V, CR2430

Nous joindre
Canadian Blind Manufacturing Inc.
13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com