Cellaris™ Motors

CDC24E Standard · CDC24E-TD Day/Night (Duo) · Programming

⚠ WARNING	⚠ MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

01 Features

- ✓ Programmed at the factory
- ✓ Built-in radio receiver
- ✓ Electronic limits
- ✓ Preferred position
- ✓ Reversible rotation
- ✓ Stops if blocked
- ✓ Powered by the LC19-26 battery pack
- ✓ Day/Night: one motor, two rails
- ✓ Duo remote with two key columns

02 Safety

Motor and shade


- For indoor use only. Keep the motor away from moisture and extreme temperatures.
- Do not drill into, open or repair the motor. Repairs must be done by an authorized professional.
- Do not cut the antenna, and keep it clear of metal objects.
- Do not let children play with the shade. Keep people clear until the shade stops.

Power


- Power the motor only from the CBM LC19-26 battery pack or a 12 V DC transformer.
- Charge the battery pack with a 5 V, 2 A USB-C charger. Follow the battery safety rules in the LC19-26 instructions.
- The battery plug does not lock. Push it fully into the motor cable connector.

03 Product overview


Remote: Standard shades (CBM 15-channel)

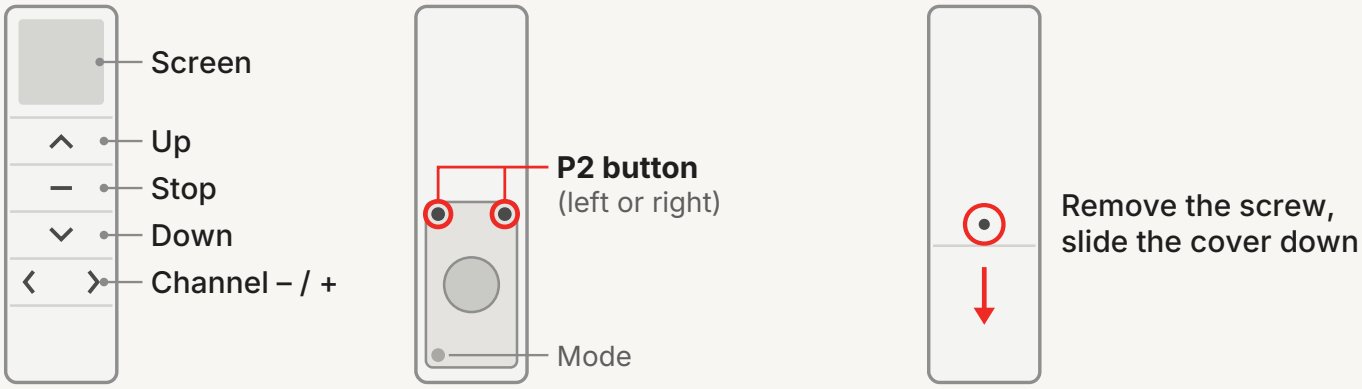

Remote: Day/Night (Duo) shades (CBT15H-TD)

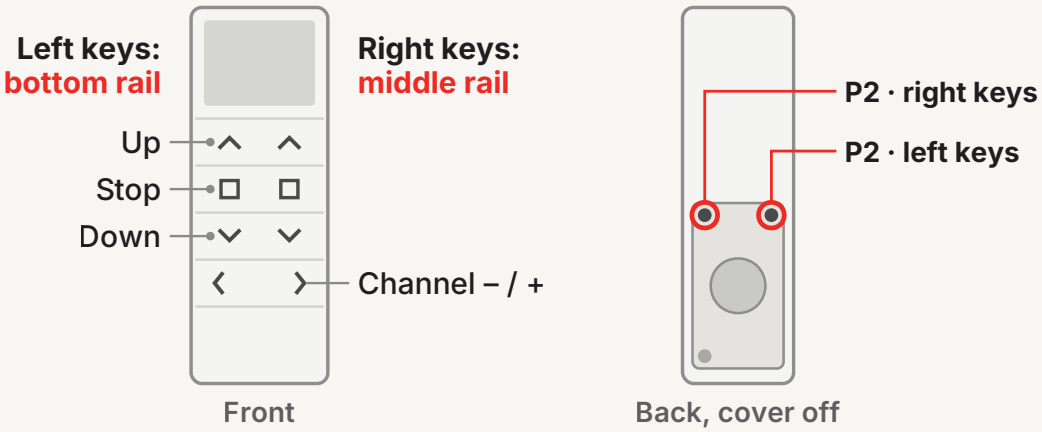

Motor

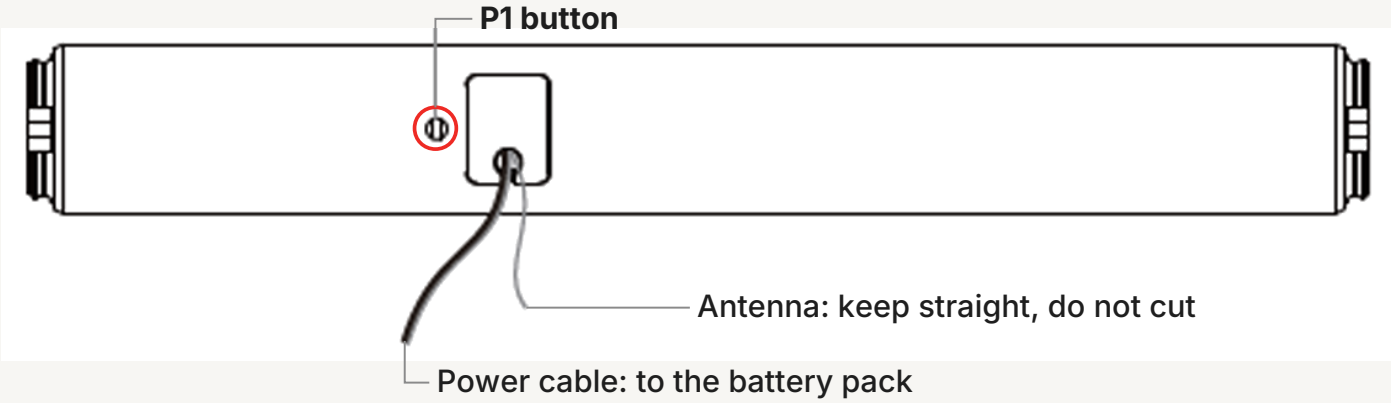


Same layout on both motors. The CDC24E-TD is longer and drives two rails.

04 Setup: Standard shades (CDC24E)

Cellaris™ motorized shades are programmed at the factory. Use these steps to pair a remote again or to reset the limits. The motor confirms each step with a jog (a brief back-and-forth movement).


4.1 Pairing the remote

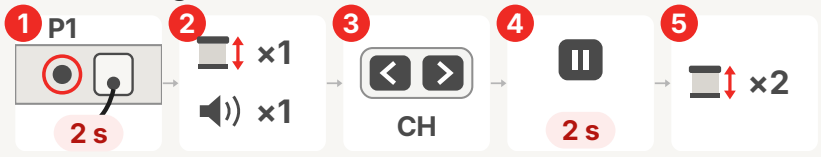

1. Press P1 on the motor for 2 s
2. Motor beeps and jogs once
3. Select the shade's channel with Channel – / +
4. Press ⏸ for 2 s
5. Motor jogs twice

✓ Pairing complete

4.2 Reversing the rotation direction

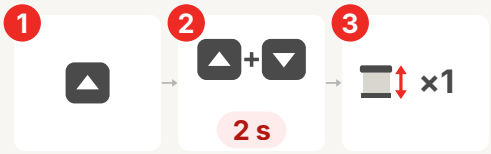


1. Press ▲ and check which way the shade moves
2. If it moves down, press ▲ + ▼ together for 2 s
3. Motor jogs once

✓ Direction reversed

Do this before you set the limits. Once they are set, hold P1 on the motor until it jogs 3 times (about 10 s).


4.3 Setting the upper limit

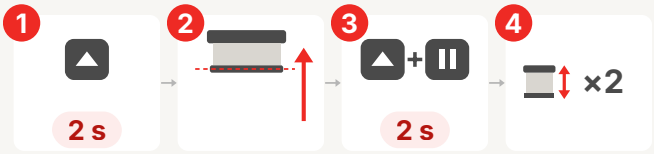

1. Hold ▲ for 2 s: the bottom rail starts to rise
2. Press ⏸ at the desired upper position (fine-tune with short presses of ▲ or ▼)
3. Press ▲ + ⏸ together for 2 s
4. Motor jogs twice

✓ Upper limit set

4.4 Setting the lower limit

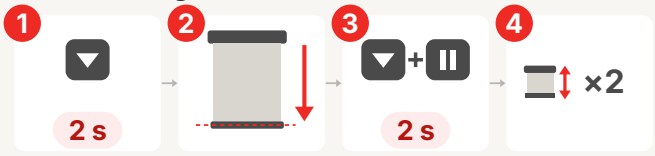

1. Hold ▼ for 2 s: the bottom rail starts to lower
2. Press ⏸ at the desired lower position (fine-tune with short presses of ▲ or ▼)
3. Press ▼ + ⏸ together for 2 s
4. Motor jogs twice

✓ Lower limit set

Good to know

- Keep less than 6 s between presses, or the motor leaves the step. Wait for the jog before the next press.
- While the limits are being set, a short press of ▲ or ▼ moves the shade a small step; hold for 2 s to run it continuously.
- The battery pack must be charged and plugged in. See the LC19-26 battery pack instructions.
- P2 is inside the battery compartment: remove the screw on the back and slide the cover down. Refit the cover and screw afterwards.

05 Function settings: Standard shades

Optional. Complete section 04 first.

5.1 Setting the preferred position




1. Run the shade to the position you want (between the two limits)
2. Press **P2** on the back of the remote for 1 s
3. Turn the remote over and press ⏸ for 1 s. Motor jogs once.
4. Press ⏸ again
5. Motor jogs twice

✓ **Preferred position set**

- To use it, press ⏸ for 2 s from any position. The shade moves to the preferred position.
- To delete it, repeat steps 2 to 4: the motor jogs once instead of twice.

5.2 Adding or removing a remote or channel


Start on the channel that already controls the shade. Repeat the same steps to remove a channel.

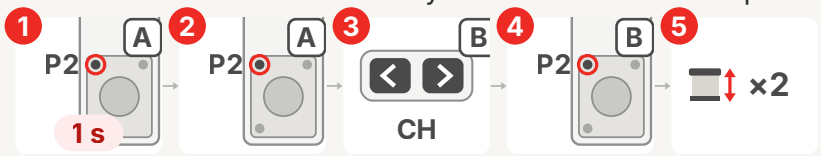

1. Press **P2** on the paired remote (A) for 1 s. Motor jogs once.
2. Press **P2** on remote A again. Motor jogs once.
3. Pick up the new remote (B), or select the new channel on remote A with Channel – / +
4. Press **P2** on the back of the new remote or channel (B)
5. Motor jogs twice

✓ **Remote or channel added or removed**


5.3 Adjusting the upper limit

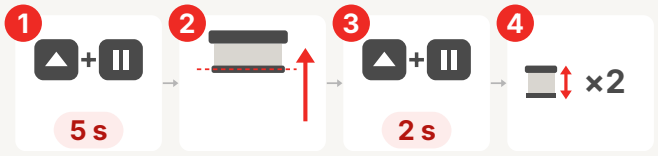

1. Press ▲ + ⏸ together for 5 s. Motor jogs once.
2. Move the shade to the new upper position with ▲ or ▼
3. Press ▲ + ⏸ together for 2 s
4. Motor jogs twice

✓ **Upper limit adjusted**

5.4 Adjusting the lower limit

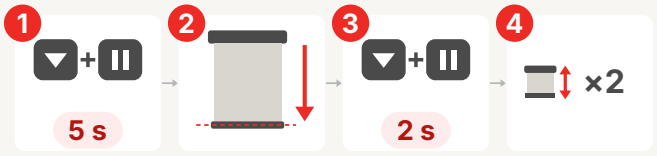

1. Press ▼ + ⏸ together for 5 s. Motor jogs once.
2. Move the shade to the new lower position with ▲ or ▼
3. Press ▼ + ⏸ together for 2 s
4. Motor jogs twice


✓ **Lower limit adjusted**

While you adjust, the motor moves in small steps.

06 Setup: Day/Night (Duo) shades (CDC24E-TD)

One motor drives both rails. Use the CBT15H-TD Duo remote: left keys for the bottom rail, right keys for the middle rail.


6.1 Pairing the remote

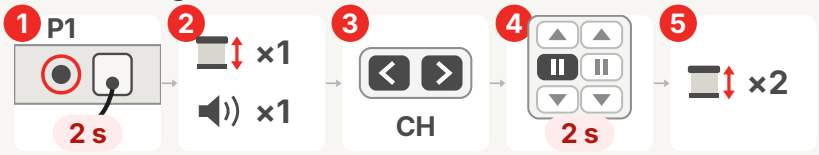

1. Press **P1** on the motor for 2 s
2. Motor beeps and jogs once
3. Select the shade's channel with Channel – / +
4. Press the left ⏸ for 2 s
5. Motor jogs twice

✓ Pairing complete

6.2 Reversing the rotation direction

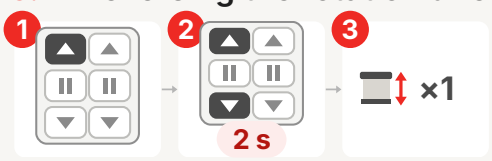

1. Press the left ▲ and check which way the bottom rail moves
2. If it moves down, press the left ▲ + ▼ together for 2 s
3. Motor jogs once


✓ Direction reversed

Do this before you set the limits. Once they are set, hold **P1** on the motor until it jogs 3 times (about 10 s).

Good to know

- The left keys move the bottom rail and the right keys move the middle rail. Commands that save a setting always use the left keys.
- Keep less than 6 s between presses, or the motor leaves the step. Wait for the jog before the next press.
- While the limits are being set, a short press moves the rail a small step; hold for 2 s to run it continuously.


6.3 Setting the upper limits

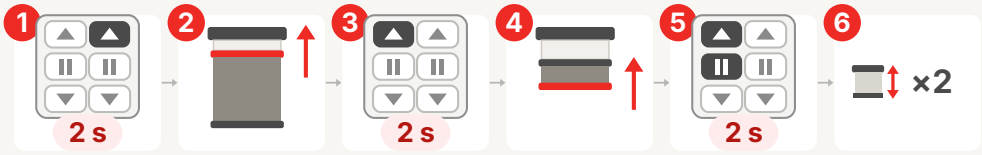

1. Hold the right ▲ for 2 s: the middle rail rises
2. Press the right ⏸ at the middle rail's upper position
3. Hold the left ▲ for 2 s: the bottom rail rises
4. Press the left ⏸ at the bottom rail's upper position
5. Press the left ▲ + ⏸ together for 2 s
6. Motor jogs twice

✓ Upper limits set

6.4 Setting the lower limits

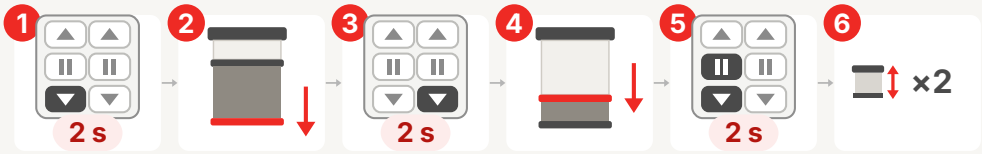


1. Hold the left ▼ for 2 s: the bottom rail lowers
2. Press the left ⏸ at the bottom rail's lower position
3. Hold the right ▼ for 2 s: the middle rail lowers
4. Press the right ⏸ at the middle rail's lower position
5. Press the left ▼ + ⏸ together for 2 s
6. Motor jogs twice

✓ **Lower limits set**

07 Function settings: Day/Night (Duo) shades

Optional. Complete section 06 first.

7.1 Setting the preferred position

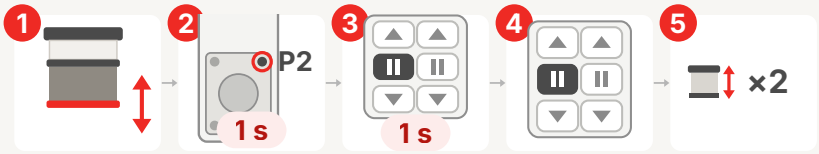


1. Run the shade to the position you want
2. Press **P2** for the left keys, on the back of the remote, for 1 s. Motor jogs once.
3. Turn the remote over and press the left ⏸ for 1 s. Motor jogs once.
4. Press the left ⏸ again
5. Motor jogs twice

✓ **Preferred position set**

- To use it, press the left ⏸ for 2 s from any position.
- To delete it, repeat steps 2 to 4: the motor jogs once instead of twice.

7.2 Adding or removing a remote or channel


Start on the channel that already controls the shade. Use the **P2** for the left keys throughout. Repeat the same steps to remove a channel.

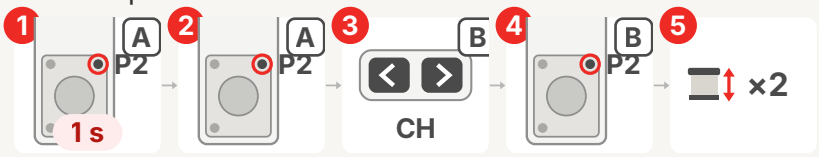

1. Press **P2** on the paired remote (A) for 1 s. Motor jogs once.
2. Press **P2** on remote A again. Motor jogs once.
3. Pick up the new remote (B), or select the new channel on remote A with Channel – / +
4. Press **P2** on the new remote or channel (B)
5. Motor jogs twice

✓ **Remote or channel added or removed**


7.3 Adjusting the upper limits

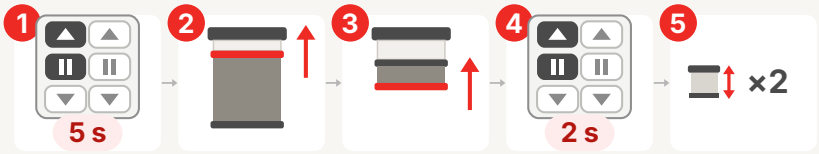

1. Press the left ▲ + ⏸ together for 5 s. Motor jogs once.
2. Move the middle rail to its new upper position with the right ▲ or ▼
3. Move the bottom rail to its new upper position with the left ▲ or ▼
4. Press the left ▲ + ⏸ together for 2 s
5. Motor jogs twice

✓ **Upper limits adjusted**

7.4 Adjusting the lower limits

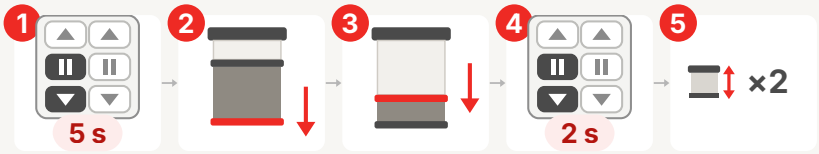

1. Press the left ▼ + ⏸ together for 5 s. Motor jogs once.
2. Move the bottom rail to its new lower position with the left ▲ or ▼
3. Move the middle rail to its new lower position with the right ▲ or ▼
4. Press the left ▼ + ⏸ together for 2 s
5. Motor jogs twice


✓ **Lower limits adjusted**

While you adjust, the rails move in small steps.

08 Factory reset

Both motors.

8.1 Restoring factory settings

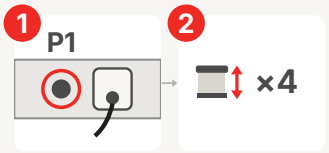

1. Press and hold **P1** on the motor
2. Release when the motor has jogged 4 times (about 15 s)

✓ **Factory settings restored**

All limits and remotes are erased. Start again from section 04 (Standard) or 06 (Day/Night).

09 Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Motor does not respond	Battery pack flat	Charge the battery pack (LC19-26 instructions)
	Battery plug not fully pushed in	Push the plug fully into the motor cable connector
	Remote battery low	Replace the remote battery
	Out of range or radio interference	Move closer. Keep the antenna exposed and away from metal
One remote moves several shades	Several shades are paired on the same channel	Pair each shade to its own channel
Day/Night: the wrong rail moves	The other column of keys is in use	Left keys move the bottom rail, right keys the middle rail
Shade stops partway	Limit set too high or too low	Adjust the limit (5.3, 5.4 or 7.3, 7.4)
	Ran for a long time without stopping	Wait a few minutes, then try again

10 Specifications

Specification	Value
Models	CDC24E (Standard), CDC24E-TD (Day/Night Duo)
Power	CDC24E 8–12 V DC · CDC24E-TD 12 V DC
Power source	LC19-26 battery pack or 12 V DC transformer
Remotes	CDC24E: CBM remotes · CDC24E-TD: CBT15H-TD Duo remote only
Radio frequency	433.92 MHz
Temperature	0 °C to 40 °C (operating)

CBM

Contact
Canadian Blind Manufacturing Inc.
13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com

Moteurs Cellaris™

CDC24E Standard · CDC24E-TD Jour/Nuit (Duo) · Programmation

⚠ MISE EN GARDE	⚠ WARNING
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.	**STRANGULATION HAZARD** — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

01 Caractéristiques

- ✓ Programmé en usine
- ✓ Récepteur radio intégré
- ✓ Fins de course électroniques
- ✓ Position préférée
- ✓ Sens de rotation inversable
- ✓ Arrêt si blocage
- ✓ Alimenté par le bloc-batterie LC19-26
- ✓ Jour/Nuit : un moteur, deux rails
- ✓ Télécommande Duo à deux colonnes de touches

02 Sécurité

Moteur et store


- Usage intérieur uniquement, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Ne pas percer, ouvrir ni réparer le moteur : confier toute réparation à un professionnel agréé.
- Ne pas couper l'antenne ; la tenir éloignée du métal.
- Éloigner les enfants du store. Tenir les personnes à l'écart jusqu'à l'arrêt du store.

Alimentation


- Alimenter le moteur uniquement avec le bloc-batterie CBM LC19-26 ou un transformateur 12 V c.c.
- Recharger le bloc-batterie avec un chargeur USB-C 5 V, 2 A. Suivre les consignes de sécurité des instructions du LC19-26.
- La fiche de la batterie ne se verrouille pas : l'enfoncer à fond dans le connecteur du câble du moteur.

03 Présentation du produit


Télécommande : stores Standard (CBM 15 canaux)

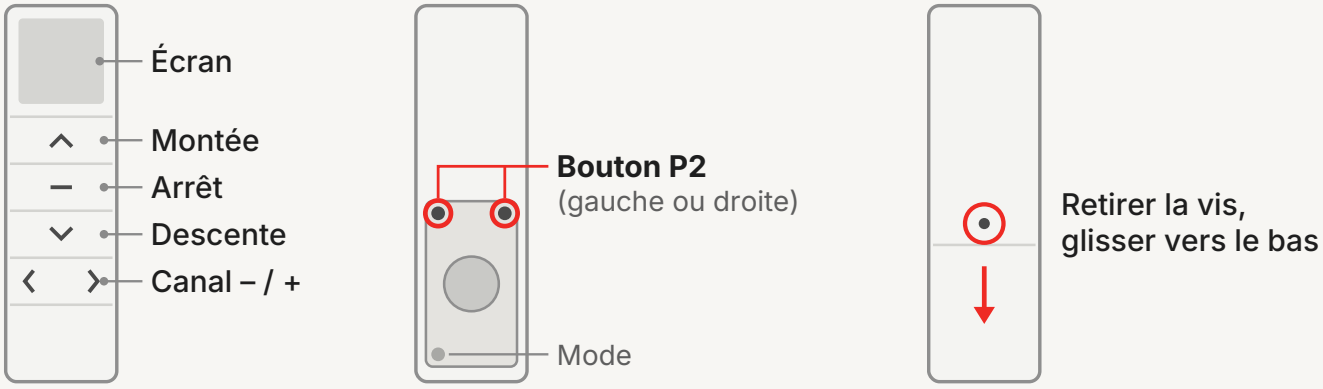

Télécommande : stores Jour/Nuit (Duo) (CBT15H-TD)

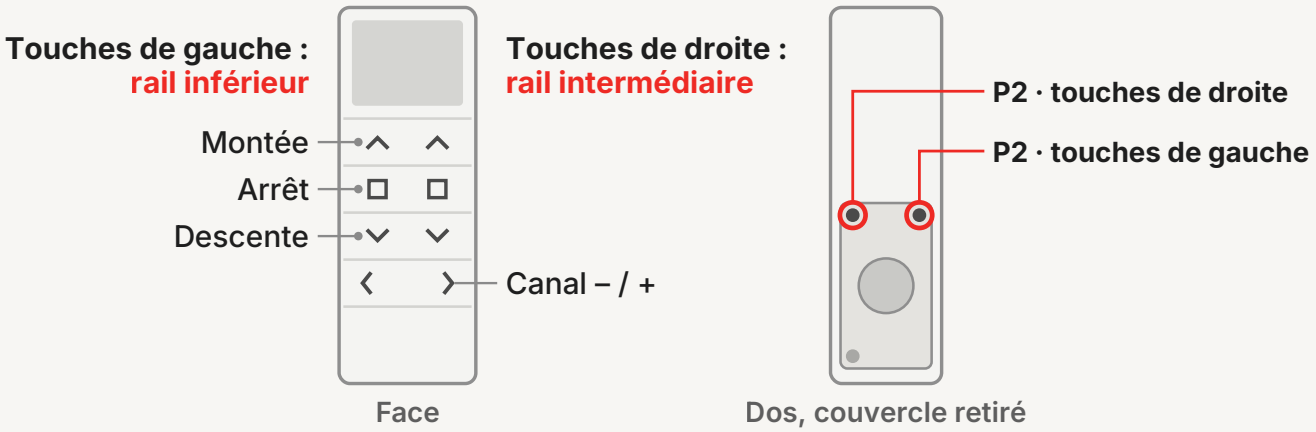

Moteur

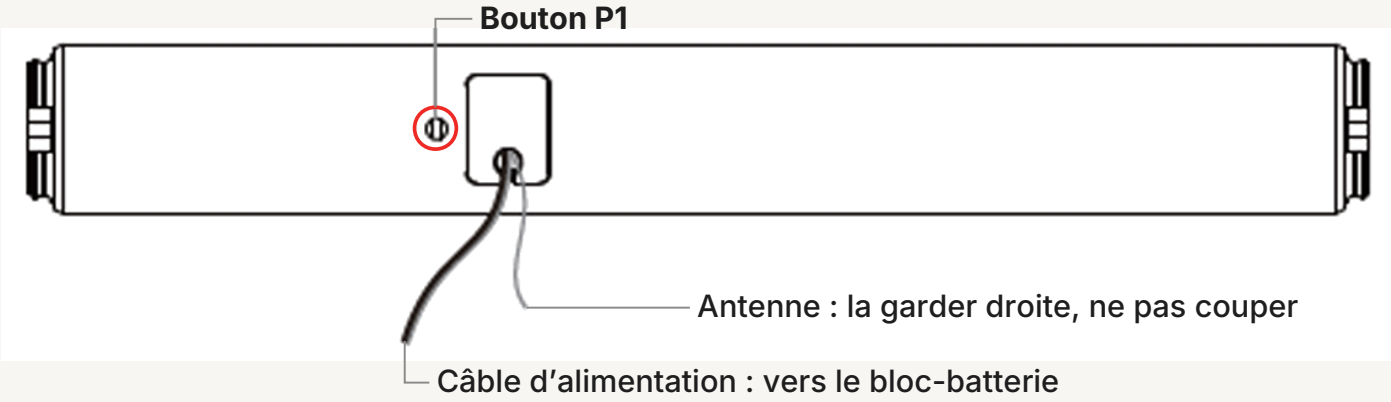

Même disposition sur les deux moteurs. Le CDC24E-TD est plus long et entraîne deux rails.

04 Programmation : stores Standard (CDC24E)

Les stores motorisés Cellaris™ sont programmés en usine. Ces étapes servent à appairer de nouveau une télécommande ou à refaire les fins de course. Le moteur confirme chaque étape par un à-coup (bref mouvement de va-et-vient).


4.1 Appairage de la télécommande



1. Appuyer 2 s sur P1 du moteur
2. Le moteur émet un bip et fait 1 à-coup
3. Sélectionner le canal du store avec Canal – / +
4. Appuyer 2 s sur ⏸
5. Le moteur fait 2 à-coups

✓ Appairage terminé

4.2 Inversion du sens de rotation

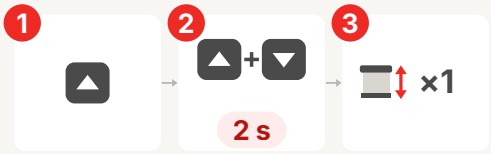


1. Appuyer sur ▲ et vérifier le sens de déplacement du store
2. S'il descend, appuyer 2 s sur ▲ + ▼ en même temps
3. Le moteur fait 1 à-coup

✓ **Sens inversé**

À faire avant de régler les fins de course. Ensuite, maintenir **P1** du moteur jusqu'à ce qu'il fasse 3 à-coups (environ 10 s).


4.3 Réglage de la fin de course haute

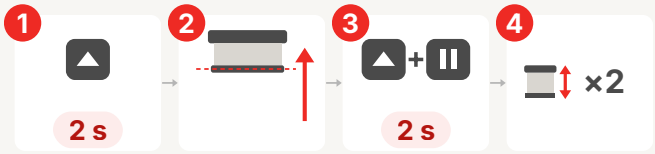

1. Maintenir ▲ 2 s : le rail inférieur commence à monter
2. Appuyer sur ⏸ à la position haute voulue (ajuster par appuis brefs sur ▲ ou ▼)
3. Appuyer 2 s sur ▲ + ⏸ en même temps
4. Le moteur fait 2 à-coups

✓ **Fin de course haute réglée**

4.4 Réglage de la fin de course basse

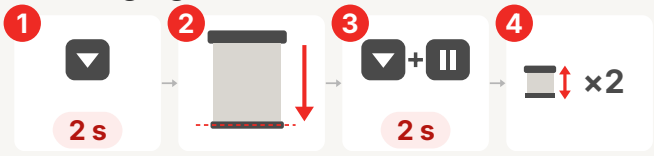

1. Maintenir ▼ 2 s : le rail inférieur commence à descendre
2. Appuyer sur ⏸ à la position basse voulue (ajuster par appuis brefs sur ▲ ou ▼)
3. Appuyer 2 s sur ▼ + ⏸ en même temps
4. Le moteur fait 2 à-coups

✓ **Fin de course basse réglée**

Bon à savoir

- Laisser moins de 6 s entre deux appuis, sinon le moteur quitte l'étape. Attendre l'à-coup avant l'appui suivant.
- Pendant le réglage des fins de course, un appui bref sur ▲ ou ▼ déplace le store d'un petit pas ; maintenir 2 s pour un déplacement continu.
- Le bloc-batterie doit être chargé et branché. Voir les instructions du bloc-batterie LC19-26.
- **P2** se trouve dans le compartiment de la pile : retirer la vis au dos et faire glisser le couvercle vers le bas. Remettre ensuite le couvercle et la vis.

05 Réglages des fonctions : stores Standard

Facultatif. Terminer d'abord la section 04.

5.1 Réglage de la position préférée




1. Amener le store à la position voulue (entre les deux fins de course)
2. Appuyer 1 s sur **P2** au dos de la télécommande
3. Retourner la télécommande et appuyer 1 s sur ⏸. Le moteur fait 1 à-coup.
4. Appuyer de nouveau sur ⏸
5. Le moteur fait 2 à-coups

✓ **Position préférée réglée**

- Pour l'utiliser, appuyer 2 s sur ⏸ depuis n'importe quelle position. Le store se place à la position préférée.
- Pour la supprimer, refaire les étapes 2 à 4 : le moteur fait 1 à-coup au lieu de 2.

5.2 Ajout ou retrait d'une télécommande ou d'un canal


Commencer sur le canal qui commande déjà le store. Refaire les mêmes étapes pour retirer un canal.

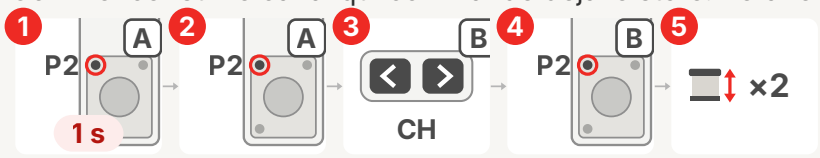

1. Appuyer 1 s sur **P2** de la télécommande appairée (A). Le moteur fait 1 à-coup.
2. Appuyer de nouveau sur **P2** de la télécommande A. Le moteur fait 1 à-coup.
3. Prendre la nouvelle télécommande (B), ou sélectionner le nouveau canal sur la télécommande A avec Canal – / +
4. Appuyer sur **P2** au dos de la nouvelle télécommande ou du nouveau canal (B)
5. Le moteur fait 2 à-coups

✓ **Télécommande ou canal ajouté ou retiré**


5.3 Modification de la fin de course haute

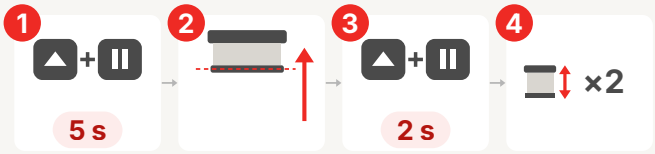

1. Appuyer 5 s sur ▲ + ⏸ en même temps. Le moteur fait 1 à-coup.
2. Amener le store à la nouvelle position haute avec ▲ ou ▼
3. Appuyer 2 s sur ▲ + ⏸ en même temps
4. Le moteur fait 2 à-coups

✓ **Fin de course haute modifiée**

5.4 Modification de la fin de course basse

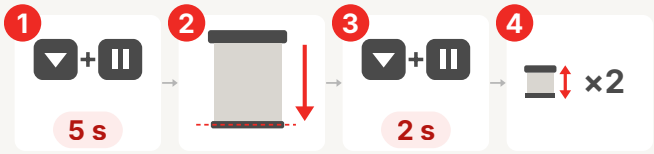

1. Appuyer 5 s sur ▼ + ⏸ en même temps. Le moteur fait 1 à-coup.
2. Amener le store à la nouvelle position basse avec ▲ ou ▼
3. Appuyer 2 s sur ▼ + ⏸ en même temps
4. Le moteur fait 2 à-coups


✓ **Fin de course basse modifiée**

Pendant le réglage, le moteur se déplace par petits pas.

06 Programmation : stores Jour/Nuit (Duo) (CDC24E-TD)

Un seul moteur entraîne les deux rails. Utiliser la télécommande Duo CBT15H-TD : touches de gauche pour le rail inférieur, touches de droite pour le rail intermédiaire.


6.1 Appairage de la télécommande

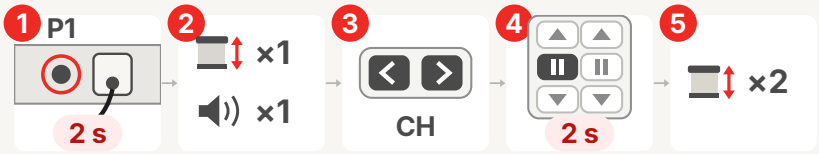

1. Appuyer 2 s sur P1 du moteur
2. Le moteur émet un bip et fait 1 à-coup
3. Sélectionner le canal du store avec Canal – / +
4. Appuyer 2 s sur ⏸ de gauche
5. Le moteur fait 2 à-coups

✓ **Appairage terminé**

6.2 Inversion du sens de rotation

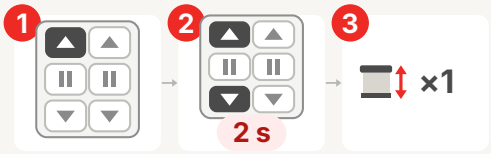

1. Appuyer sur ▲ de gauche et vérifier le sens de déplacement du rail inférieur
2. S'il descend, appuyer 2 s sur ▲ + ▼ de gauche en même temps
3. Le moteur fait 1 à-coup


✓ Sens inversé

À faire avant de régler les fins de course. Ensuite, maintenir P1 du moteur jusqu'à ce qu'il fasse 3 à-coups (environ 10 s).

Bon à savoir

- Les touches de gauche déplacent le rail inférieur et celles de droite, le rail intermédiaire. Les commandes qui enregistrent un réglage utilisent toujours les touches de gauche.
- Laisser moins de 6 s entre deux appuis, sinon le moteur quitte l'étape. Attendre l'à-coup avant l'appui suivant.
- Pendant le réglage des fins de course, un appui bref déplace le rail d'un petit pas ; maintenir 2 s pour un déplacement continu.


6.3 Réglage des fins de course hautes

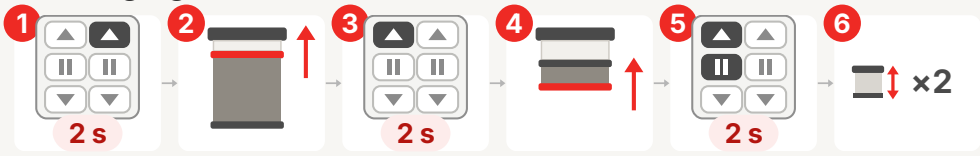

1. Maintenir 2 s ▲ de droite : le rail intermédiaire monte
2. Appuyer sur ⏸ de droite à la position haute du rail intermédiaire
3. Maintenir 2 s ▲ de gauche : le rail inférieur monte
4. Appuyer sur ⏸ de gauche à la position haute du rail inférieur
5. Appuyer 2 s sur ▲ + ⏸ de gauche en même temps
6. Le moteur fait 2 à-coups

✓ Fins de course hautes réglées

6.4 Réglage des fins de course basses

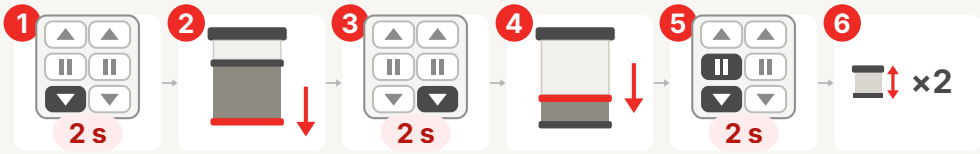


1. Maintenir 2 s ▼ de gauche : le rail inférieur descend
2. Appuyer sur ⏸ de gauche à la position basse du rail inférieur
3. Maintenir 2 s ▼ de droite : le rail intermédiaire descend
4. Appuyer sur ⏸ de droite à la position basse du rail intermédiaire
5. Appuyer 2 s sur ▼ + ⏸ de gauche en même temps
6. Le moteur fait 2 à-coups

✓ Fins de course basses réglées

07 Réglages des fonctions : stores Jour/Nuit (Duo)

Facultatif. Terminer d'abord la section 06.

7.1 Réglage de la position préférée

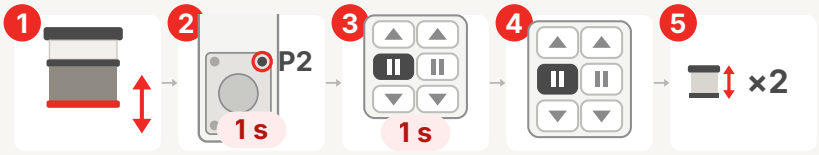


1. Amener le store à la position voulue
2. Appuyer 1 s sur **P2** des touches de gauche, au dos de la télécommande. Le moteur fait 1 à-coup.
3. Retourner la télécommande et appuyer 1 s sur ⏸ de gauche. Le moteur fait 1 à-coup.
4. Appuyer de nouveau sur ⏸ de gauche
5. Le moteur fait 2 à-coups

✓ **Position préférée réglée**

- Pour l'utiliser, appuyer 2 s sur ⏸ de gauche depuis n'importe quelle position.
- Pour la supprimer, refaire les étapes 2 à 4 : le moteur fait 1 à-coup au lieu de 2.

7.2 Ajout ou retrait d'une télécommande ou d'un canal


Commencer sur le canal qui commande déjà le store. Utiliser partout le **P2** des touches de gauche. Refaire les mêmes étapes pour retirer un canal.

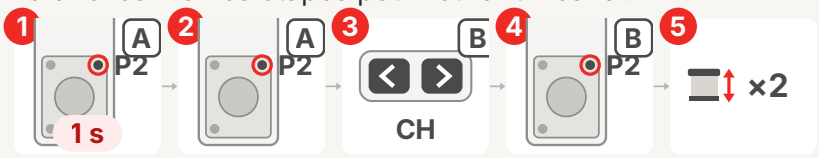

1. Appuyer 1 s sur **P2** de la télécommande appairée (A). Le moteur fait 1 à-coup.
2. Appuyer de nouveau sur **P2** de la télécommande A. Le moteur fait 1 à-coup.
3. Prendre la nouvelle télécommande (B), ou sélectionner le nouveau canal sur la télécommande A avec Canal – / +
4. Appuyer sur **P2** de la nouvelle télécommande ou du nouveau canal (B)
5. Le moteur fait 2 à-coups

✓ **Télécommande ou canal ajouté ou retiré**


7.3 Modification des fins de course hautes

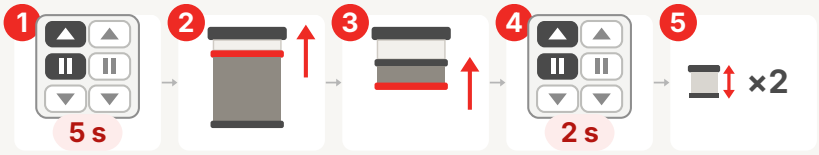

1. Appuyer 5 s sur ▲ + ⏸ de gauche en même temps. Le moteur fait 1 à-coup.
2. Amener le rail intermédiaire à sa nouvelle position haute avec ▲ ou ▼ de droite
3. Amener le rail inférieur à sa nouvelle position haute avec ▲ ou ▼ de gauche
4. Appuyer 2 s sur ▲ + ⏸ de gauche en même temps
5. Le moteur fait 2 à-coups

✓ **Fins de course hautes modifiées**

7.4 Modification des fins de course basses

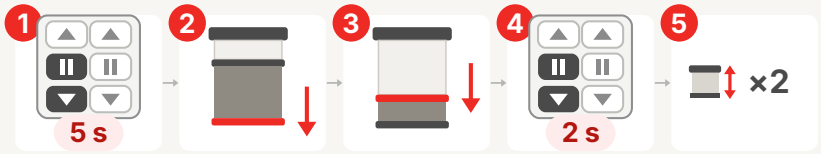

1. Appuyer 5 s sur ▼ + ⏸ de gauche en même temps. Le moteur fait 1 à-coup.
2. Amener le rail inférieur à sa nouvelle position basse avec ▲ ou ▼ de gauche
3. Amener le rail intermédiaire à sa nouvelle position basse avec ▲ ou ▼ de droite
4. Appuyer 2 s sur ▼ + ⏸ de gauche en même temps
5. Le moteur fait 2 à-coups


✓ **Fins de course basses modifiées**

Pendant le réglage, les rails se déplacent par petits pas.

08 Réinitialisation

Les deux moteurs.

8.1 Rétablir les paramètres d'usine

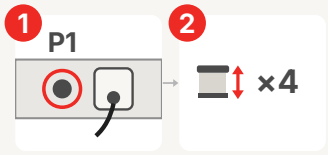

1. Maintenir **P1** du moteur enfoncé
2. Relâcher lorsque le moteur a fait 4 à-coups (environ 15 s)

✓ **Paramètres d'usine rétablis**

Toutes les fins de course et télécommandes sont effacées. Recommencer à la section 04 (Standard) ou 06 (Jour/Nuit).

09 Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le moteur ne répond pas	Bloc-batterie vide	Recharger le bloc-batterie (instructions du LC19-26)
	Fiche de la batterie mal enfoncée	Enfoncer la fiche à fond dans le connecteur du câble du moteur
	Pile de la télécommande faible	Remplacer la pile de la télécommande
	Hors de portée ou interférences radio	Se rapprocher. Garder l'antenne dégagée et loin du métal
Une télécommande actionne plusieurs stores	Plusieurs stores appairés sur le même canal	Appairer chaque store sur son propre canal
Jour/Nuit : le mauvais rail bouge	L'autre colonne de touches est utilisée	Touches de gauche : rail inférieur ; touches de droite : rail intermédiaire
Le store s'arrête en cours de route	Fin de course réglée trop haut ou trop bas	Modifier la fin de course (5.3, 5.4 ou 7.3, 7.4)
	Fonctionnement continu prolongé	Attendre quelques minutes, puis réessayer

10 Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Modèles	CDC24E (Standard), CDC24E-TD (Jour/Nuit Duo)
Alimentation	CDC24E 8–12 V c.c. · CDC24E-TD 12 V c.c.
Source	Bloc-batterie LC19-26 ou transformateur 12 V c.c.
Télécommandes	CDC24E : télécommandes CBM · CDC24E-TD : télécommande Duo CBT15H-TD uniquement
Fréquence radio	433,92 MHz
Température	0 °C à 40 °C (utilisation)

Nous joindre
Canadian Blind Manufacturing Inc.
13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com