CR25LB Rechargeable Motor

Programming instructions

⚠ WARNING	⚠ MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

01 Features

- ✓ Remote control
- ✓ Electronic limits
- ✓ Preferred position
- ✓ Soft start and soft stop
- ✓ Stops when obstructed
- ✓ Reversible rotation
- ✓ Tilt mode for light control
- ✓ Limits kept in memory
- ✓ Adjustable speed
- ✓ Built-in lithium battery

02 Safety

Motor and shade


- For indoor use only. Do not use outdoors or in damp locations.
- Keep the motor dry. Do not spray water or any other liquid on it.
- Do not install near a heat source.
- Do not open or repair the motor yourself. Repairs must be done by an authorized professional.

Built-in lithium battery


- Charge only with a 5 V, 2 A USB-C charger. Do not use a damaged charger or cable, and do not charge a wet or damaged motor.
- Do not puncture, crush or burn the motor, and do not try to remove the battery.
- If the motor gets very hot, swells, smokes or smells unusual, unplug the charger and stop using it.
- Do not put the motor in household waste. Take it to a battery recycling drop-off.

03 Product overview

Motor

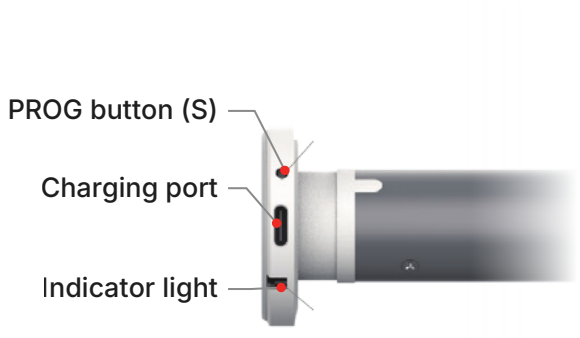

Remote

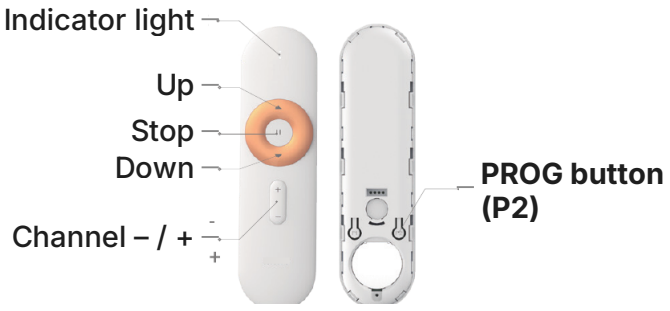

Indicator light	Meaning
Red	Low battery or error
Orange	Programming mode
Green	Normal confirmation


Charging	Status
Green light flashes	Charging
Green light stays on	Fully charged (charge 1 more hour for best battery life)

Charging: use a 5 V, 2 A USB-C charger, such as the CBM DC10MC. **Low battery:** press any button on the remote. If the motor's red light flashes 5 times, recharge the motor soon.

04 Setup

Complete these steps in order the first time you install the motor. The motor confirms each step with a jog, a brief back-and-forth movement.


4.1 Activation

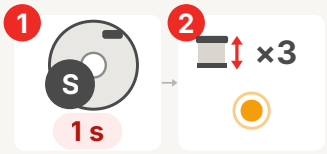

1. Press S PROG on the motor for 1 s
2. Motor jogs 3 times and the orange light stays on

✓ Motor activated

4.2 Pairing the remote

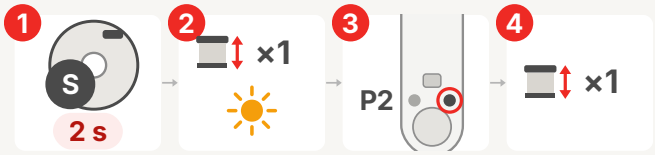

1. Press S PROG on the motor for 2 s
2. Motor jogs once and the orange light flashes
3. Briefly press P2 PROG on the back of the remote
4. Motor jogs once

✓ Pairing complete

4.3 Reversing the rotation direction



1. Press ▲ or ▼ to check which way the shade moves
2. If it moves the wrong way, press ⏸ for 2 s
3. Motor jogs once

✓ Direction reversed

Only possible before the limits are set.

4.4 Setting the upper limit



1. Run the shade to the desired upper position
2. Press ⏸ + ▼ together for 2 s
3. Motor moves down automatically

✓ Upper limit set


4.5 Setting the lower limit



1. Run the shade to the desired lower position
2. Press ▲ + ⏸ together for 2 s
3. Motor moves up automatically

✓ Lower limit set

4.6 Confirming the limits

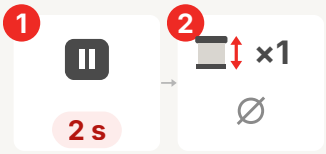

1. Press ⏸ for 2 s
2. Motor jogs once and the orange light turns off


✓ Limits saved

Important You must confirm the limits. If you skip this step, the motor uses more power and the limits are lost when the battery runs flat.

05 Function settings

Optional. Complete section 04 first.

5.1 Fine-tuning a limit

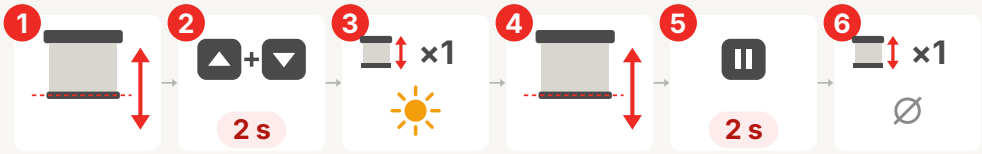


1. Run the shade to the limit you want to adjust
2. Press ▲ + ▼ together for 2 s
3. Motor jogs once and the orange light flashes
4. Run the shade to the new position
5. Press ⏸ for 2 s
6. Motor jogs once and the orange light turns off

✓ Fine-tuning complete


5.2 Speed

High speed

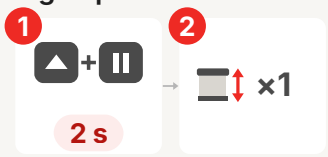

1. Press ▲ + ⏸ together for 2 s
2. Motor jogs once


Low speed

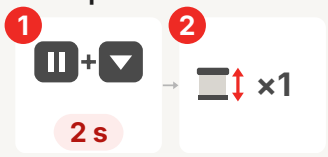

1. Press ⏸ + ▼ together for 2 s
2. Motor jogs once

✓ Speed set

5.3 Roller mode (default) and tilt mode

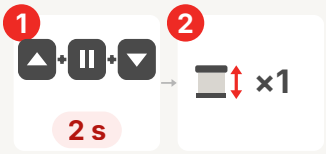

1. Press ▲ + ⏸ + ▼ together for 2 s
2. Motor jogs once

✓ Mode changed

- Roller mode: briefly press ▲ or ▼ and the shade runs continuously.
- Tilt mode: briefly press ▲ or ▼ and the shade moves in small steps.
- Tilt mode: hold ▲ or ▼ for more than 2 s and the shade runs continuously.

5.4 Preferred position: set or delete




1. Run the shade to the desired position (between the two limits)
2. Press ⏸ for 2 s
3. Motor jogs once

✓ Preferred position set or deleted

Once set, briefly press ⏸ from any other position to send the shade there.


5.5 Adding a remote (up to 12 per motor)

Method 1: using the motor

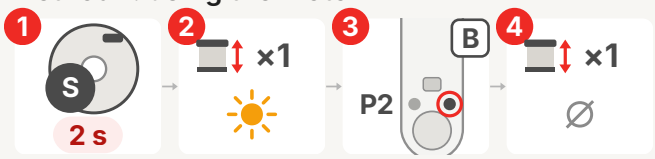

1. Press S PROG on the motor for 2 s
2. Motor jogs once and the orange light flashes
3. Briefly press P2 PROG on the back of the new remote
4. Motor jogs once and the orange light turns off

Method 2: using a paired remote (A)

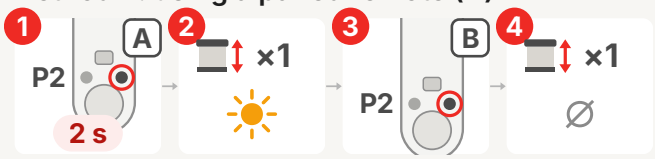


1. Hold P2 PROG on the back of the paired remote (A) for 2 s
2. Motor jogs once and the orange light flashes
3. Briefly press P2 PROG on the back of the new remote (B)
4. Motor jogs once and the orange light turns off

✓ Remote added

5.6 Deleting a remote


Remotes are deleted one at a time. The last remaining remote cannot be deleted.

Method 1: using the motor

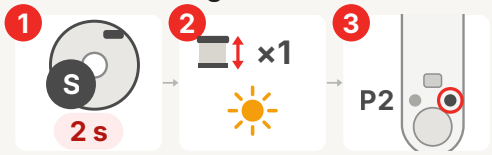

1. Press S PROG on the motor for 2 s
2. Motor jogs once and the orange light flashes
3. Briefly press P2 PROG on the back of the remote you want to delete


Method 2: using the remote you want to delete

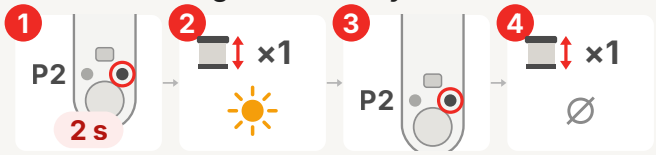

1. Hold P2 PROG on the back of the remote for 2 s
2. Motor jogs once and the orange light flashes
3. Briefly press P2 PROG on the same remote
4. Motor jogs once and the orange light turns off

✓ Remote deleted

5.7 Deleting all remotes

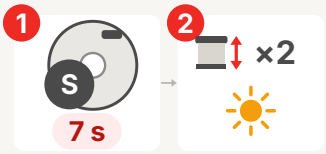


1. Press S PROG on the motor for 7 s
2. Motor jogs twice and the orange light flashes

✓ All remotes deleted

To pair a remote afterwards, briefly press P2 PROG on its back. The orange light turns off when it is paired.

5.8 Sleep mode

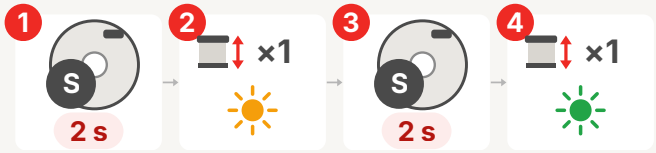

1. Press S PROG on the motor for 2 s
2. Motor jogs once and the orange light flashes
3. Within 2 minutes, press S PROG for 2 s again
4. Motor jogs once and the green light flashes quickly 5 times, then turns off


✓ Sleep mode on

In sleep mode the motor ignores the remote. To wake it, press S PROG on the motor for 1 s.

06 Factory reset

Use this if something goes wrong and you want to start over.

6.1 Restoring factory settings

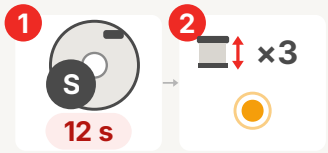

1. Press and hold **S** PROG on the motor for 12 s
2. Motor jogs 3 times and the orange light stays on

✓ **Factory settings restored**

All limits, remotes and settings are erased. Start again from section 04.

Contact

Canadian Blind Manufacturing Inc.
13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com

Moteur rechargeable CR25LB

Instructions de programmation

⚠ MISE EN GARDE	⚠ WARNING
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.	**STRANGULATION HAZARD** — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

01 Caractéristiques

- ✓ Commande par télécommande
- ✓ Fins de course électroniques
- ✓ Position préférée
- ✓ Démarrage et arrêt progressifs
- ✓ Arrêt en cas d'obstacle
- ✓ Sens de rotation inversable
- ✓ Mode inclinaison (réglage de la lumière)
- ✓ Fins de course mémorisées
- ✓ Vitesse réglable
- ✓ Batterie lithium intégrée

02 Sécurité

Moteur et store


- Usage intérieur uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur ni dans un endroit humide.
- Garder le moteur au sec : ne pas l'asperger d'eau ni d'aucun autre liquide.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur.
- Ne pas ouvrir ni réparer le moteur soi-même : toute réparation doit être effectuée par un professionnel agréé.

Batterie lithium intégrée


- Recharger uniquement avec un chargeur USB-C 5 V, 2 A. Ne pas utiliser un chargeur ou un câble endommagé, ni recharger un moteur mouillé ou endommagé.
- Ne pas percer, écraser ni brûler le moteur, et ne pas tenter de retirer la batterie.
- Si le moteur devient très chaud, gonfle, fume ou dégage une odeur inhabituelle, débrancher le chargeur et cesser de l'utiliser.
- Ne pas jeter le moteur avec les ordures ménagères : le déposer dans un point de collecte de piles et batteries.

03 Présentation du produit

Moteur

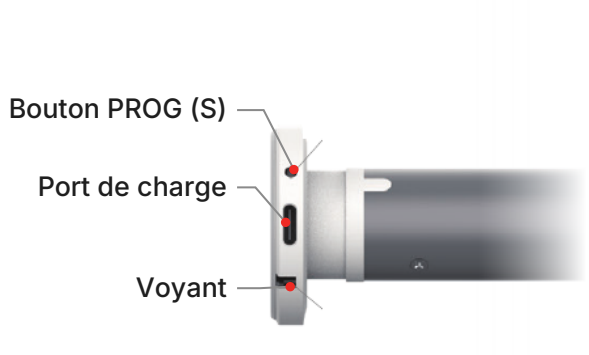

Télécommande

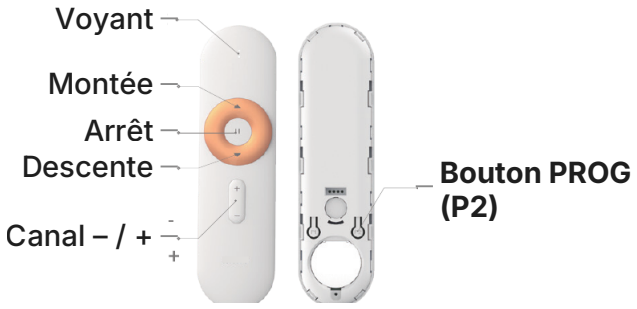

Voyant	Signification
Rouge	Batterie faible ou erreur
Orange	Mode programmation
Vert	Confirmation normale


Charge	État
Le voyant vert clignote	En charge
Le voyant vert reste allumé	Charge complète (prolonger d'une heure pour préserver la batterie)

Charge : utiliser un chargeur USB-C 5 V, 2 A, par exemple le CBM DC10MC. **Batterie faible :** appuyer sur une touche de la télécommande. Si le voyant rouge du moteur clignote 5 fois, recharger le moteur rapidement.

04 Programmation

Effectuer ces étapes dans l'ordre lors de la première installation du moteur. Le moteur confirme chaque étape par un à-coup, un bref mouvement de va-et-vient.


4.1 Activation

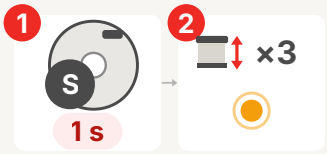

1. Appuyer 1 s sur S PROG du moteur
2. Le moteur fait 3 à-coups et le voyant orange reste allumé

✓ Moteur activé

4.2 Appairage de la télécommande

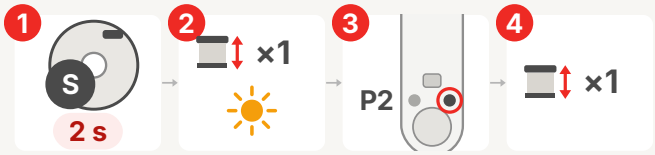

1. Appuyer 2 s sur S PROG du moteur
2. Le moteur fait 1 à-coup et le voyant orange clignote
3. Appuyer brièvement sur P2 PROG au dos de la télécommande
4. Le moteur fait 1 à-coup

✓ Appairage terminé

4.3 Inversion du sens de rotation



1. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour vérifier le sens de déplacement
2. S'il va dans le mauvais sens, appuyer 2 s sur ⏸
3. Le moteur fait 1 à-coup

✓ Sens inversé

Possible uniquement avant le réglage des fins de course.


4.4 Réglage de la fin de course haute



1. Amener le store à la position haute voulue
2. Appuyer 2 s sur ⏸ + ▼ en même temps
3. Le moteur descend automatiquement

✓ Fin de course haute réglée


4.5 Réglage de la fin de course basse

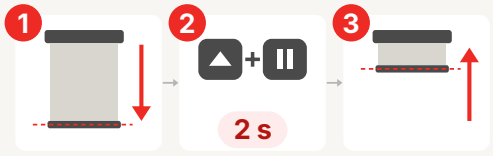

1. Amener le store à la position basse voulue
2. Appuyer 2 s sur ▲ + ⏸ en même temps
3. Le moteur monte automatiquement

✓ Fin de course basse réglée

4.6 Validation des fins de course

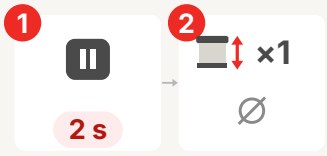

1. Appuyer 2 s sur ⏸
2. Le moteur fait 1 à-coup et le voyant orange s'éteint


✓ Fins de course enregistrées

Important La validation est obligatoire. Sans elle, le moteur consomme davantage et les fins de course sont perdues lorsque la batterie est vide.

05 Réglages des fonctions

Facultatif. Terminer d'abord la section 04.

5.1 Réglage fin d'une fin de course

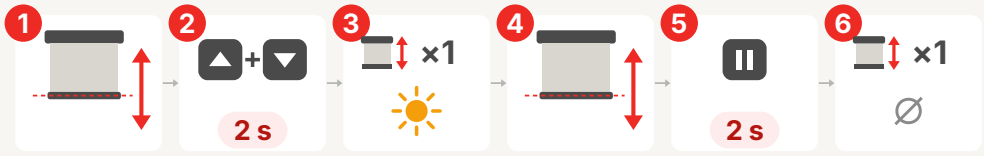

1. Amener le store à la fin de course à ajuster
2. Appuyer 2 s sur ▲ + ▼ en même temps
3. Le moteur fait 1 à-coup et le voyant orange clignote
4. Amener le store à la nouvelle position
5. Appuyer 2 s sur ⏸
6. Le moteur fait 1 à-coup et le voyant orange s'éteint

✓ Réglage fin terminé


5.2 Vitesse

Vitesse rapide



1. Appuyer 2 s sur ▲ + ⏸ en même temps
2. Le moteur fait 1 à-coup


Vitesse lente

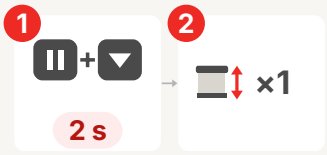

1. Appuyer 2 s sur ⏸ + ▼ en même temps
2. Le moteur fait 1 à-coup

✓ **Vitesse réglée**

5.3 Mode enrouleur (par défaut) et mode inclinaison

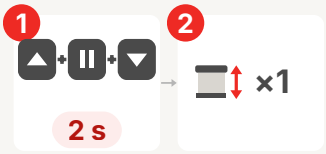

1. Appuyer 2 s sur ▲ + ⏸ + ▼ en même temps
2. Le moteur fait 1 à-coup

✓ **Mode changé**

- Mode enrouleur : un appui bref sur ▲ ou ▼ et le store se déplace en continu.
- Mode inclinaison : un appui bref sur ▲ ou ▼ et le store avance par petits pas.
- Mode inclinaison : maintenir ▲ ou ▼ plus de 2 s et le store se déplace en continu.

5.4 Position préférée : réglage ou suppression




1. Amener le store à la position voulue (entre les deux fins de course)
2. Appuyer 2 s sur ⏸
3. Le moteur fait 1 à-coup

✓ **Position préférée réglée ou supprimée**

Une fois réglée, un appui bref sur ⏸ depuis toute autre position y envoie le store.


5.5 Ajout d'une télécommande (12 max. par moteur)

Méthode 1 : depuis le moteur

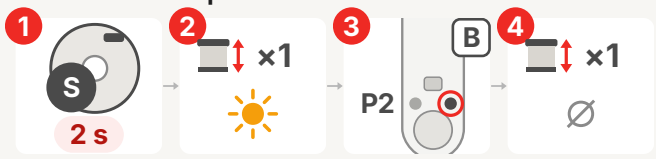

1. Appuyer 2 s sur **S** PROG du moteur
2. Le moteur fait 1 à-coup et le voyant orange clignote
3. Appuyer brièvement sur **P2** PROG au dos de la nouvelle télécommande
4. Le moteur fait 1 à-coup et le voyant orange s'éteint

Méthode 2 : depuis une télécommande appairée (A)

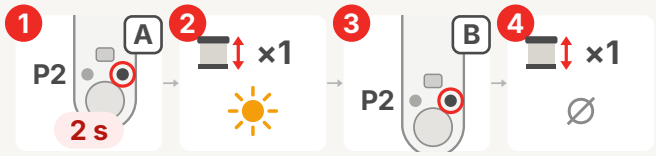


1. Maintenir 2 s **P2** PROG au dos de la télécommande appairée (A)
2. Le moteur fait 1 à-coup et le voyant orange clignote
3. Appuyer brièvement sur **P2** PROG au dos de la nouvelle télécommande (B)
4. Le moteur fait 1 à-coup et le voyant orange s'éteint

✓ **Télécommande ajoutée**

5.6 Suppression d'une télécommande


Les télécommandes sont supprimées une par une. La dernière ne peut pas être supprimée.

Méthode 1 : depuis le moteur

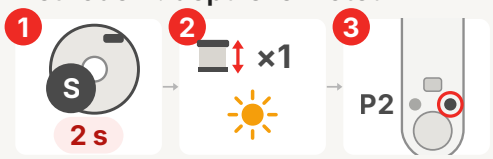

1. Appuyer 2 s sur S PROG du moteur
2. Le moteur fait 1 à-coup et le voyant orange clignote
3. Appuyer brièvement sur P2 PROG au dos de la télécommande à supprimer


Méthode 2 : depuis la télécommande à supprimer

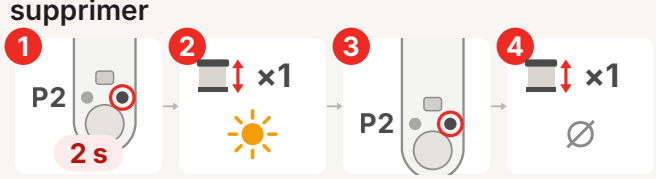

1. Maintenir 2 s P2 PROG au dos de la télécommande
2. Le moteur fait 1 à-coup et le voyant orange clignote
3. Appuyer brièvement sur P2 PROG de la même télécommande
4. Le moteur fait 1 à-coup et le voyant orange s'éteint

✓ Télécommande supprimée

5.7 Suppression de toutes les télécommandes

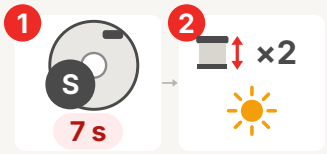


1. Appuyer 7 s sur S PROG du moteur
2. Le moteur fait 2 à-coups et le voyant orange clignote

✓ Toutes les télécommandes supprimées

Pour appairer ensuite une télécommande, appuyer brièvement sur P2 PROG à son dos. Le voyant orange s'éteint une fois l'appairage terminé.

5.8 Mode veille

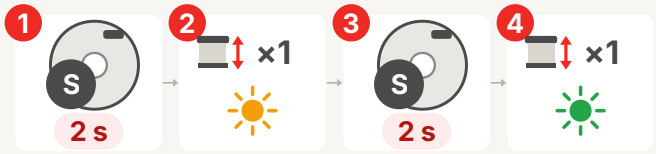

1. Appuyer 2 s sur S PROG du moteur
2. Le moteur fait 1 à-coup et le voyant orange clignote
3. Dans les 2 minutes, appuyer de nouveau 2 s sur S PROG
4. Le moteur fait 1 à-coup et le voyant vert clignote rapidement 5 fois, puis s'éteint


✓ Mode veille activé

En mode veille, le moteur ne répond pas à la télécommande. Pour le réveiller, appuyer 1 s sur S PROG du moteur.

06 Réinitialisation

À utiliser en cas d'erreur, pour tout recommencer.

6.1 Rétablir les paramètres d'usine

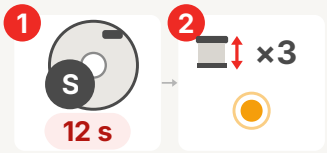

1. Maintenir S PROG du moteur enfoncé 12 s
2. Le moteur fait 3 à-coups et le voyant orange reste allumé

✓ **Paramètres d'usine rétablis**

Toutes les fins de course, télécommandes et réglages sont effacés. Recommencer à la section 04.

Nous joindre

Canadian Blind Manufacturing Inc.
13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com