CR25LC & CR28LC Motors

Rechargeable · Programming instructions

⚠ WARNING	⚠ MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

01 Features

- ✓ Built-in radio receiver
- ✓ Built-in lithium battery
- ✓ Electronic limits
- ✓ Preferred position
- ✓ Adjustable speed
- ✓ Roller and tilt modes
- ✓ Reversible rotation
- ✓ Stops if blocked
- ✓ Low-power standby
- ✓ Radio lock

02 Safety

Motor and shade


- For indoor use only. Keep the motor away from moisture and extreme temperatures.
- Do not drill into, open or repair the motor. Repairs must be done by an authorized professional.
- Do not cut the antenna, and keep it clear of metal objects.
- Mount the motor horizontally only.
- Do not let children play with the shade. Keep people clear until the shade stops.

Built-in lithium battery


- Charge only with a 5 V, 2 A USB-C charger. Do not use a damaged charger or cable, and do not charge a wet or damaged motor.
- Do not puncture, crush or burn the motor, and do not try to remove the battery.
- If the motor gets very hot, swells, smokes or smells unusual, unplug the charger and stop using it.
- Do not put the motor in household waste. Take it to a battery recycling drop-off.

03 Product overview


Remote

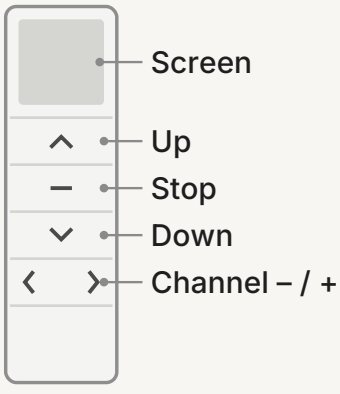

Front

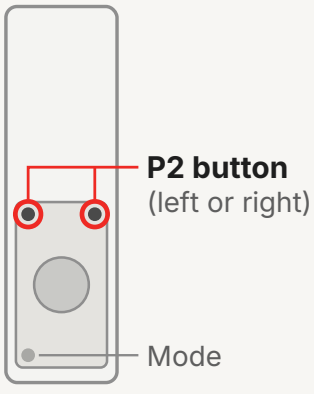

Back, cover off

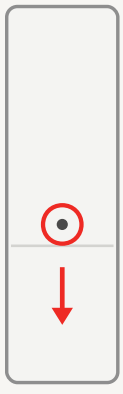


Back cover

Indicator light	Meaning
Red flashes while running	Battery low: recharge soon
Green flashes	Charging
Green stays on	Fully charged

Low battery: do not program the motor while the red light is flashing. If the battery runs too low, the motor stops; it runs again once recharged.


Motor head

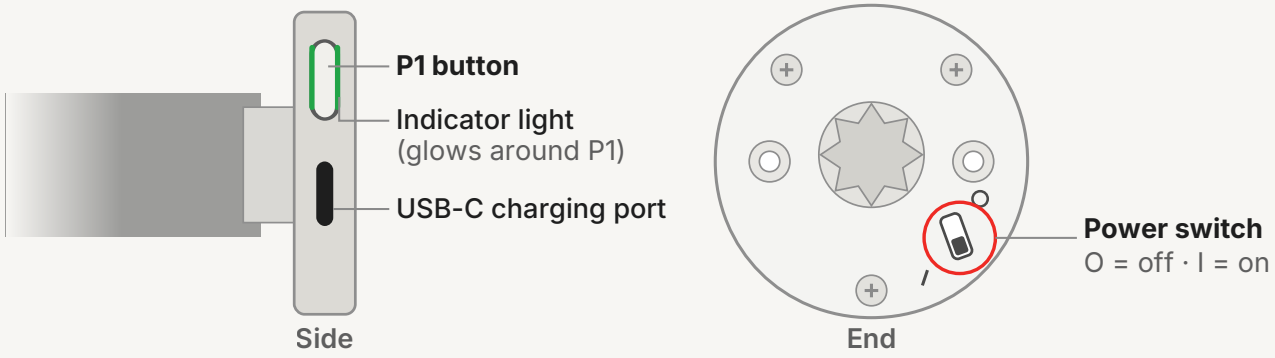

04 Setup

Complete these steps in order the first time you install the motor. The motor confirms each step with a jog (a brief back-and-forth movement) and beeps.

4.1 Charging before first use

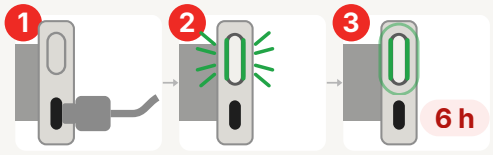


1. Plug the charger into the USB-C port on the motor head
2. The light around P1 flashes green: charging
3. The light stays green: fully charged (about 6 h the first time)

✓ Motor charged

Use a 5 V, 2 A USB-C charger, such as the CBM DC10MC.


4.2 Pairing the remote

Method 1: using the motor button

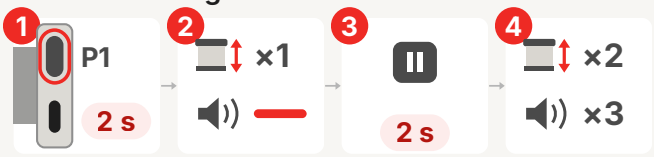

1. Press P1 on the motor for 2 s
2. Motor jogs once. Release the button: it gives a long beep
3. Within 10 s, press ⏸ on the remote for 2 s
4. Motor jogs twice and beeps 3 times


Method 2: using the power switch

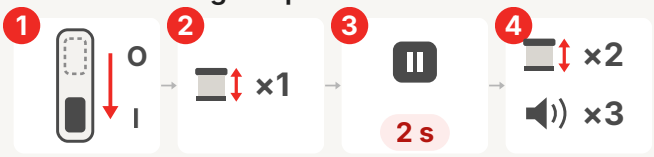

1. Slide the power switch to O (off), then back to I (on)
2. Motor jogs once
3. Within 10 s, press ⏸ on the remote for 2 s
4. Motor jogs twice and beeps 3 times

✓ Pairing complete

4.3 Reversing the rotation direction

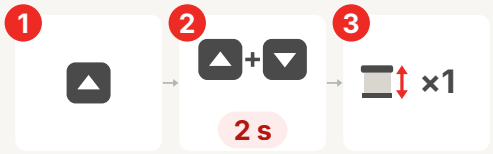


1. Press ▲ and check which way the shade moves
2. If it moves down, press ▲ + ▼ together for 2 s
3. Motor jogs once

✓ Direction reversed

Only possible before the limits are set. Once they are set, use the motor button (6.4).


4.4 Setting the upper limit

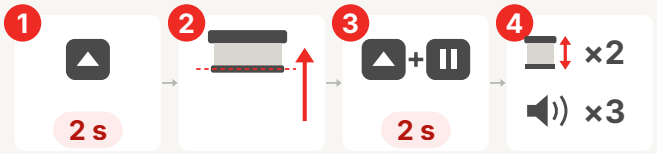

1. Hold ▲ for 2 s: the shade starts to rise
2. Press ⏸ at the desired upper position (fine-tune with ▲ or ▼)
3. Press ▲ + ⏸ together for 2 s
4. Motor jogs twice and beeps 3 times

✓ Upper limit set

4.5 Setting the lower limit

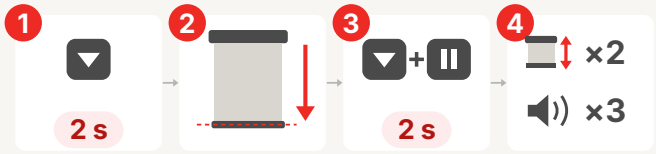

1. Hold ▼ for 2 s: the shade starts to lower
2. Press ⏸ at the desired lower position (fine-tune with ▲ or ▼)
3. Press ▼ + ⏸ together for 2 s
4. Motor jogs twice and beeps 3 times

✓ Lower limit set


Good to know

- Wait for the motor to jog or beep before the next press. After 10 s without a press, the motor leaves the step.
- The upper and lower limits cannot be at the same position.
- If you stop partway through setting the limits, the motor keeps its previous limits.
- Limits and settings stay in memory when the motor is switched off or the battery runs flat.
- Select the motor's channel on the remote screen (Channel – / +) before each step.
- P2 is inside the battery compartment: remove the screw on the back and slide the cover down. Refit the cover and screw afterwards.

05 Function settings

Optional. Complete section 04 first.

5.1 Setting the preferred position

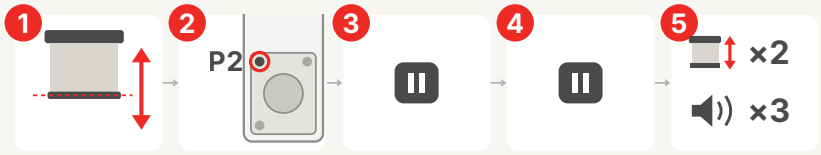


1. Run the shade to the position you want (between the two limits)
2. Press **P2** on the back of the remote. Motor jogs once and beeps once.
3. Press ⏸. Motor jogs once and beeps once.
4. Press ⏸ again
5. Motor jogs twice and beeps 3 times

✓ **Preferred position set**

To use it, press ⏸ for 2 s from any position. The shade moves to the preferred position.


5.2 Deleting the preferred position

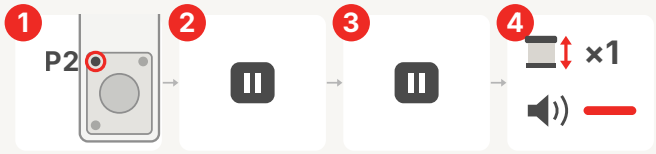

1. Press **P2** on the back of the remote. Motor jogs once and beeps once.
2. Press ⏸. Motor jogs once and beeps once.
3. Press ⏸ again
4. Motor jogs once and gives a long beep

✓ **Preferred position deleted**

5.3 Roller mode and tilt mode

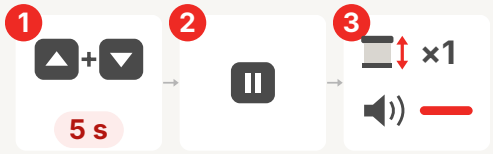


1. Press ▲ + ▼ together for 5 s. Motor jogs once.
2. Press ⏸
3. 1 jog and a long beep: tilt mode. 2 jogs and 3 beeps: roller mode

✓ **Mode changed**

- Roller mode: briefly press ▲ or ▼ and the shade runs continuously.
- Tilt mode: a brief press moves the shade in small steps. Hold for more than 2 s to run continuously.


5.4 Adjusting the upper limit

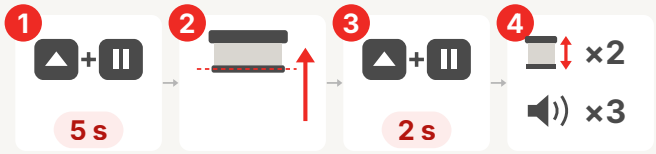

1. Press ▲ + ⏸ together for 5 s. Motor jogs once and gives a long beep.
2. Move the shade to the new upper position with ▲ or ▼
3. Press ▲ + ⏸ together for 2 s
4. Motor jogs twice and beeps 3 times

✓ Upper limit adjusted

5.5 Adjusting the lower limit

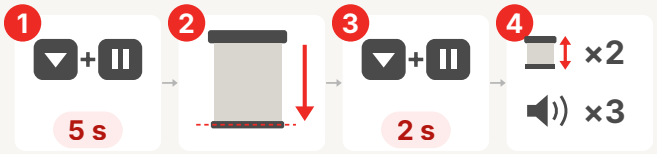


1. Press ▼ + ⏸ together for 5 s. Motor jogs once and gives a long beep.
2. Move the shade to the new lower position with ▲ or ▼
3. Press ▼ + ⏸ together for 2 s
4. Motor jogs twice and beeps 3 times

✓ Lower limit adjusted

The preferred position is kept. With no button press for 2 min, the motor leaves the adjustment.


5.6 Speed

Faster

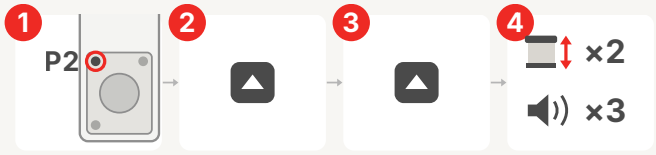

1. Press P2. Motor jogs once and beeps once.
2. Press ▲. Motor jogs once and beeps once.
3. Press ▲ again
4. Motor jogs twice and beeps 3 times

Slower

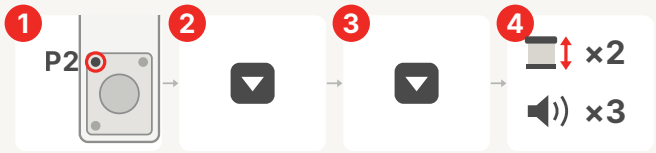

1. Press P2. Motor jogs once and beeps once.
2. Press ▼. Motor jogs once and beeps once.
3. Press ▼ again
4. Motor jogs twice and beeps 3 times


✓ Speed changed

No response means the motor is already at its highest or lowest speed.

5.7 Adding or removing a remote


To remove a remote, repeat the same steps with that remote as B.

Method 1: P2 on the new remote

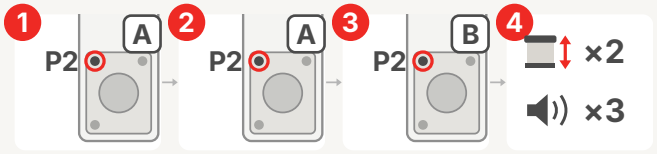

1. Press P2 on the back of a paired remote (A). Motor jogs once and beeps once.
2. Press P2 on remote A again. Motor jogs once and beeps once.
3. Press P2 on the new remote (B)
4. Motor jogs twice and beeps 3 times

Method 2: STOP on the new remote

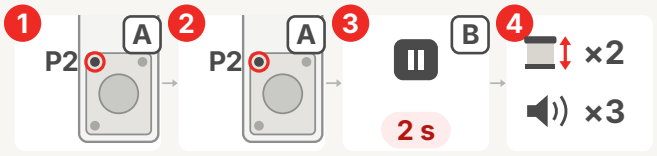

1. Press P2 on the back of a paired remote (A). Motor jogs once and beeps once.
2. Press P2 on remote A again. Motor jogs once and beeps once.
3. Press ⏸ on the new remote (B) for 2 s
4. Motor jogs twice and beeps 3 times

✓ Remote added or removed

06 Motor button (P1) and factory reset


Hold P1 on the motor head until the motor confirms, then release.

6.1 Motor button (P1) at a glance

Press	Result
Briefly	Shade runs up, stops, runs down, stops (one step per press)
2 s	Pairing: add or remove a remote (4.2, 6.2)
6 s	Radio lock on or off (6.3)
10 s	Reverse direction (6.4)
14 s	Factory reset (6.5)

6.2 Adding a remote at the motor

Use this if no paired remote is at hand. Repeat to remove a remote.

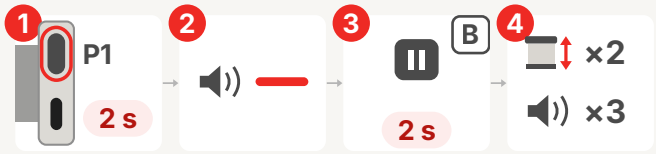


1. Press P1 on the motor for 2 s. Motor jogs once.
2. Release the button: it gives a long beep
3. Within 10 s, press ⏸ on the new remote (B) for 2 s
4. Motor jogs twice and beeps 3 times

✓ Remote added

A motor stores up to 20 remote channels. When full, a new one replaces the last one added. All settings are kept.

6.3 Radio lock

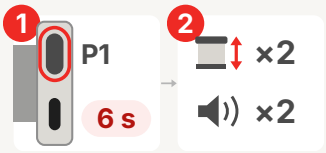


1. Press and hold P1 on the motor for 6 s
2. Motor jogs twice. Release the button: it beeps twice

✓ Radio lock on

While locked, the motor ignores all remotes. To unlock, briefly press P1.


6.4 Reversing direction after the limits are set

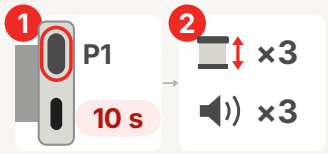

1. Press and hold P1 on the motor for 10 s
2. Motor jogs 3 times. Release the button: it beeps 3 times

✓ Direction reversed

6.5 Restoring factory settings

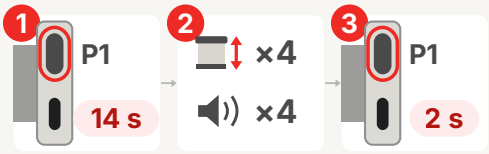

1. Press and hold P1 on the motor for 14 s
2. Motor jogs 4 times. Release the button: it beeps 4 times
3. The motor is now in deep sleep. To wake it, press P1 for 2 s

✓ Factory settings restored

All limits, remotes and settings are erased. Start again from section 04.

07 Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Motor does not respond	Battery flat	Recharge the motor (4.1)
	Power switch off, or motor in deep sleep	Slide the power switch to I (on). To wake the motor, press P1 for 2 s
	Radio lock is on	Briefly press P1 on the motor
	Remote battery low	Replace the remote battery
	Out of range or radio interference	Move closer. Keep the antenna exposed and away from metal
One remote moves several motors	Several motors are paired on the same channel	Pair each motor to its own channel
Motor runs slowly, is noisy or does not run	Shade too heavy or not installed correctly	Check the installation and the shade size
Shade stops partway	Lower limit set too high	Adjust the limit (5.5)
	Ran for more than 6 min without stopping	Wait a few minutes, then try again

08 Specifications

Specification	Value
Models	CR25LC (Standard), CR28LC (Plus). Both program the same way.
Battery	Built-in lithium-ion
Charging input	USB-C, 5 V DC, 2 A
Radio frequency	433.92 MHz
Temperature	−10 °C to +60 °C (operating)

CBM

Contact
Canadian Blind Manufacturing Inc.
13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com

Moteurs CR25LC et CR28LC

Rechargeables · Instructions de programmation

⚠ MISE EN GARDE	⚠ WARNING
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.	**STRANGULATION HAZARD** — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

01 Caractéristiques

- ✓ Récepteur radio intégré
- ✓ Batterie lithium
- ✓ Fins de course électroniques
- ✓ Position préférée
- ✓ Vitesse réglable
- ✓ Modes enrouleur et inclinaison
- ✓ Sens de rotation inversable
- ✓ Arrêt si blocage
- ✓ Veille basse consommation
- ✓ Verrouillage radio

02 Sécurité

Moteur et store


- Usage intérieur uniquement, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Ne pas percer, ouvrir ni réparer le moteur : confier toute réparation à un professionnel agréé.
- Ne pas couper l'antenne ; la tenir éloignée du métal.
- Installer le moteur à l'horizontale uniquement.
- Éloigner les enfants du store. Tenir les personnes à l'écart jusqu'à l'arrêt du store.

Batterie lithium intégrée

- Recharger uniquement avec un chargeur USB-C 5 V, 2 A. Ne pas utiliser un chargeur ou un câble endommagé, ni recharger un moteur mouillé ou endommagé.
- Ne pas percer, écraser ni brûler le moteur, et ne pas tenter de retirer la batterie.
- Si le moteur devient très chaud, gonfle, fume ou dégage une odeur inhabituelle, débrancher le chargeur et cesser de l'utiliser.
- Ne pas jeter le moteur avec les ordures ménagères : le déposer dans un point de collecte de piles et batteries.

03 Présentation du produit


Télécommande

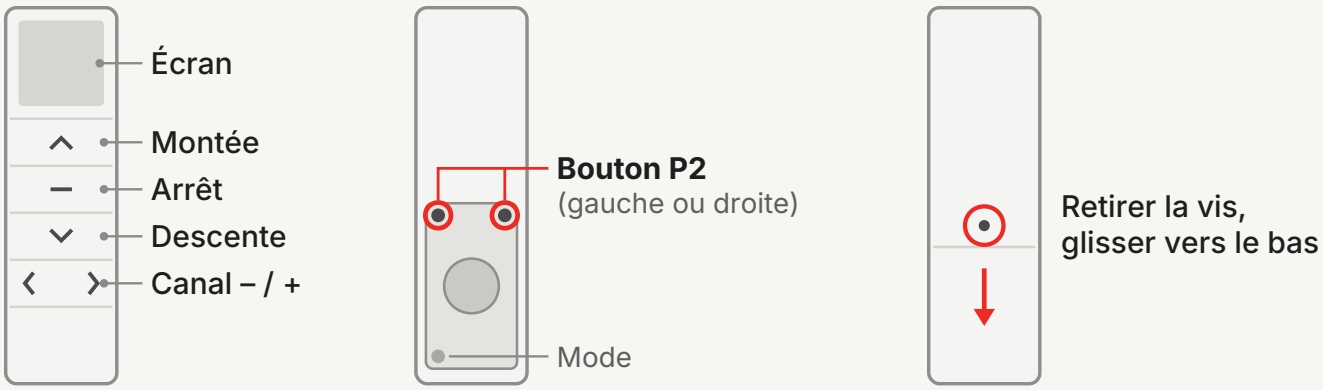

Voyant	Signification
Rouge clignotant pendant le déplacement	Batterie faible : recharger bientôt
Vert clignotant	Charge en cours
Vert fixe	Charge complète

Batterie faible : ne pas programmer le moteur lorsque le voyant rouge clignote. Si la batterie est trop faible, le moteur s'arrête ; il fonctionne de nouveau une fois rechargé.


Tête du moteur

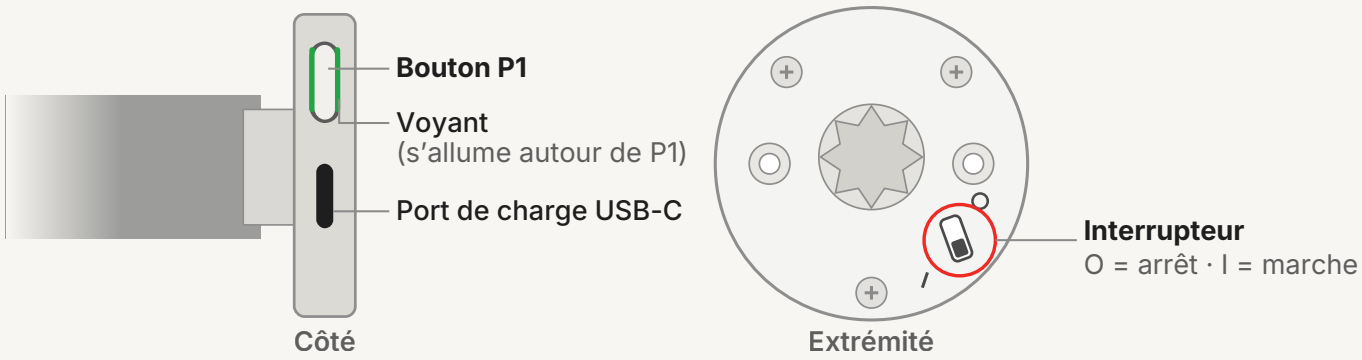

04 Programmation

Effectuer ces étapes dans l'ordre lors de la première installation. Le moteur confirme chaque étape par un à-coup (bref mouvement de va-et-vient) et des bips.

4.1 Charge avant la première utilisation

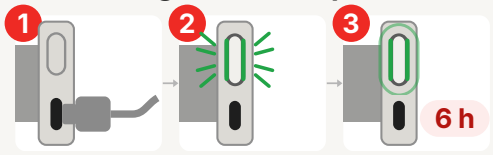


1. Brancher le chargeur sur le port USB-C de la tête du moteur
2. Le voyant autour de **P1** clignote en vert : charge en cours
3. Le voyant reste vert : charge complète (environ 6 h la première fois)

✓ **Moteur chargé**

Utiliser un chargeur USB-C 5 V, 2 A, par exemple le CBM DC10MC.

4.2 Appairage de la télécommande

Méthode 1 : avec le bouton du moteur

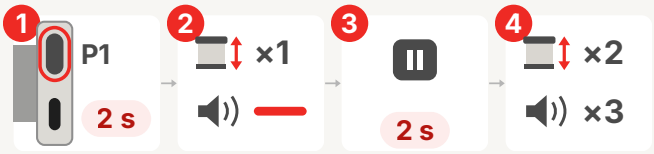

1. Appuyer 2 s sur **P1** du moteur
2. Le moteur fait 1 à-coup. Relâcher le bouton : il émet un bip long
3. Dans les 10 s, appuyer 2 s sur ⏸ de la télécommande
4. Le moteur fait 2 à-coups et émet 3 bips


Méthode 2 : avec l'interrupteur



1. Glisser l'interrupteur sur O (arrêt), puis de nouveau sur I (marche)
2. Le moteur fait 1 à-coup
3. Dans les 10 s, appuyer 2 s sur ⏸ de la télécommande
4. Le moteur fait 2 à-coups et émet 3 bips

✓ **Appairage terminé**

4.3 Inversion du sens de rotation

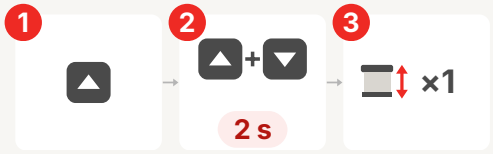


1. Appuyer sur ▲ et vérifier le sens de déplacement du store
2. S'il descend, appuyer 2 s sur ▲ + ▼ en même temps
3. Le moteur fait 1 à-coup

✓ **Sens inversé**

Possible uniquement avant le réglage des fins de course. Ensuite, utiliser le bouton du moteur (6.4).


4.4 Réglage de la fin de course haute

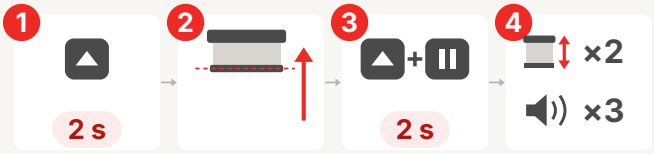

1. Maintenir ▲ 2 s : le store commence à monter
2. Appuyer sur ⏸ à la position haute voulue (ajuster avec ▲ ou ▼)
3. Appuyer 2 s sur ▲ + ⏸ en même temps
4. Le moteur fait 2 à-coups et émet 3 bips

✓ **Fin de course haute réglée**

4.5 Réglage de la fin de course basse

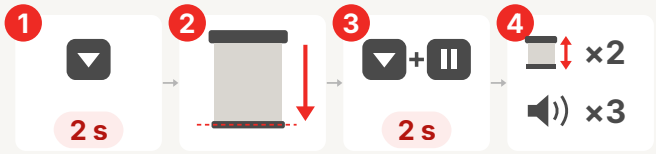

1. Maintenir ▼ 2 s : le store commence à descendre
2. Appuyer sur ⏸ à la position basse voulue (ajuster avec ▲ ou ▼)
3. Appuyer 2 s sur ▼ + ⏸ en même temps
4. Le moteur fait 2 à-coups et émet 3 bips

✓ **Fin de course basse réglée**


Bon à savoir

- Attendre l'à-coup ou le bip du moteur avant l'appui suivant. Après 10 s sans appui, le moteur quitte l'étape.
- Les fins de course haute et basse ne peuvent pas être à la même position.
- Si le réglage des fins de course est interrompu, le moteur conserve ses fins de course précédentes.
- Les fins de course et réglages restent en mémoire lorsque le moteur est éteint ou que la batterie est vide.
- Sélectionner le canal du moteur sur l'écran de la télécommande (Canal – / +) avant chaque étape.
- **P2** se trouve dans le compartiment de la pile : retirer la vis au dos et faire glisser le couvercle vers le bas. Remettre ensuite le couvercle et la vis.

05 Réglages des fonctions

Facultatif. Terminer d'abord la section 04.

5.1 Réglage de la position préférée

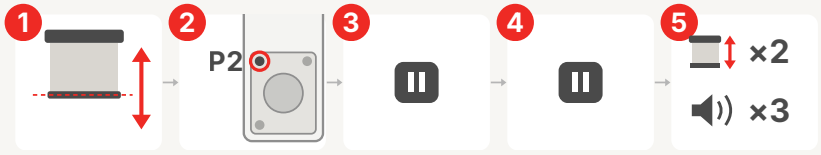


1. Amener le store à la position voulue (entre les deux fins de course)
2. Appuyer sur **P2** au dos de la télécommande. Le moteur fait 1 à-coup et émet 1 bip.
3. Appuyer sur ⏸. Le moteur fait 1 à-coup et émet 1 bip.
4. Appuyer de nouveau sur ⏸
5. Le moteur fait 2 à-coups et émet 3 bips

✓ **Position préférée réglée**

Pour l'utiliser, appuyer 2 s sur ⏸ depuis n'importe quelle position. Le store se place à la position préférée.


5.2 Suppression de la position préférée

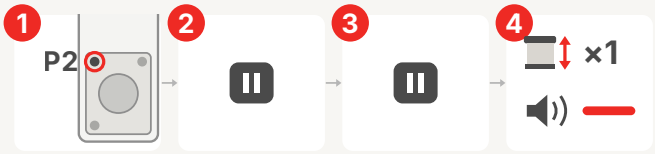

1. Appuyer sur **P2** au dos de la télécommande. Le moteur fait 1 à-coup et émet 1 bip.
2. Appuyer sur ⏸. Le moteur fait 1 à-coup et émet 1 bip.
3. Appuyer de nouveau sur ⏸
4. Le moteur fait 1 à-coup et émet un bip long

✓ **Position préférée supprimée**

5.3 Mode enrouleur et mode inclinaison

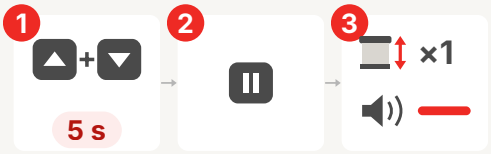


1. Appuyer 5 s sur ▲ + ▼ en même temps. Le moteur fait 1 à-coup.
2. Appuyer sur ⏸
3. 1 à-coup et un bip long : mode inclinaison. 2 à-coups et 3 bips : mode enrouleur

✓ **Mode changé**

- Mode enrouleur : un appui bref sur ▲ ou ▼ et le store se déplace en continu.
- Mode inclinaison : un appui bref fait avancer le store par petits pas. Maintenir plus de 2 s pour un déplacement continu.


5.4 Modification de la fin de course haute

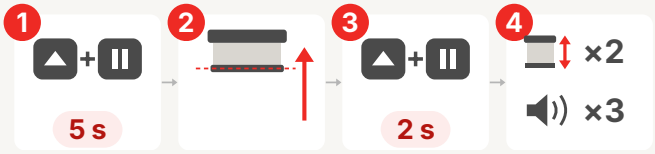

1. Appuyer 5 s sur ▲ + ⏸ en même temps. Le moteur fait 1 à-coup et émet un bip long.
2. Amener le store à la nouvelle position haute avec ▲ ou ▼
3. Appuyer 2 s sur ▲ + ⏸ en même temps
4. Le moteur fait 2 à-coups et émet 3 bips

✓ **Fin de course haute modifiée**

5.5 Modification de la fin de course basse

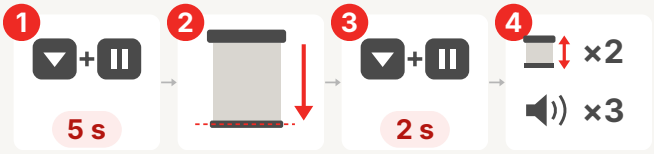


1. Appuyer 5 s sur ▼ + ⏸ en même temps. Le moteur fait 1 à-coup et émet un bip long.
2. Amener le store à la nouvelle position basse avec ▲ ou ▼
3. Appuyer 2 s sur ▼ + ⏸ en même temps
4. Le moteur fait 2 à-coups et émet 3 bips

✓ **Fin de course basse modifiée**

La position préférée est conservée. Sans appui pendant 2 min, le moteur quitte le réglage.


5.6 Vitesse

Plus rapide

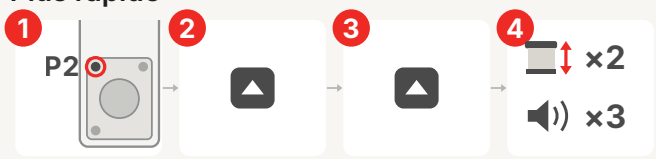

1. Appuyer sur **P2**. Le moteur fait 1 à-coup et émet 1 bip.
2. Appuyer sur ▲. Le moteur fait 1 à-coup et émet 1 bip.
3. Appuyer de nouveau sur ▲
4. Le moteur fait 2 à-coups et émet 3 bips

Plus lente

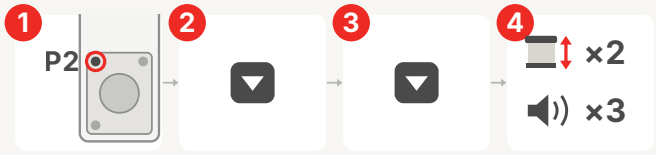

1. Appuyer sur **P2**. Le moteur fait 1 à-coup et émet 1 bip.
2. Appuyer sur ▼. Le moteur fait 1 à-coup et émet 1 bip.
3. Appuyer de nouveau sur ▼
4. Le moteur fait 2 à-coups et émet 3 bips


✓ **Vitesse modifiée**

Aucune réaction : le moteur est déjà à sa vitesse maximale ou minimale.

5.7 Ajout ou retrait d'une télécommande


Pour retirer une télécommande, refaire les mêmes étapes avec celle-ci en B.

Méthode 1 : P2 de la nouvelle télécommande

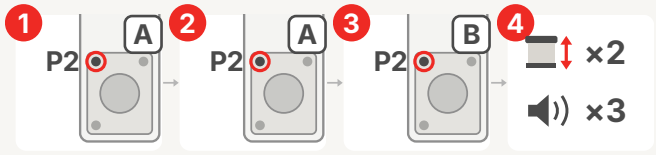

1. Appuyer sur **P2** au dos d'une télécommande appairée (A). Le moteur fait 1 à-coup et émet 1 bip.
2. Appuyer de nouveau sur **P2** de la télécommande A. Le moteur fait 1 à-coup et émet 1 bip.
3. Appuyer sur **P2** de la nouvelle télécommande (B)
4. Le moteur fait 2 à-coups et émet 3 bips

Méthode 2 : STOP de la nouvelle télécommande

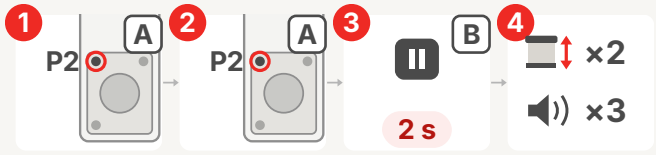

1. Appuyer sur **P2** au dos d'une télécommande appairée (A). Le moteur fait 1 à-coup et émet 1 bip.
2. Appuyer de nouveau sur **P2** de la télécommande A. Le moteur fait 1 à-coup et émet 1 bip.
3. Appuyer 2 s sur ⏸ de la nouvelle télécommande (B)
4. Le moteur fait 2 à-coups et émet 3 bips

✓ **Télécommande ajoutée ou retirée**

06 Bouton du moteur (P1) et réinitialisation


Maintenir P1 sur la tête du moteur jusqu'à la confirmation, puis relâcher.

6.1 Bouton du moteur (P1) en bref

Appui	Résultat
Bref	Le store monte, s'arrête, descend, s'arrête (une étape par appui)
2 s	Appairage : ajout ou retrait d'une télécommande (4.2, 6.2)
6 s	Verrouillage radio activé ou désactivé (6.3)
10 s	Inversion du sens (6.4)
14 s	Réinitialisation (6.5)

6.2 Ajout d'une télécommande depuis le moteur

À utiliser si aucune télécommande appairée n'est disponible. Refaire pour en retirer une.

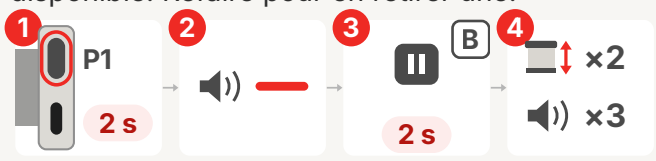


1. Appuyer 2 s sur **P1** du moteur. Le moteur fait 1 à-coup.
2. Relâcher le bouton : il émet un bip long
3. Dans les 10 s, appuyer 2 s sur ⏸ de la nouvelle télécommande (B)
4. Le moteur fait 2 à-coups et émet 3 bips

✓ **Télécommande ajoutée**

Un moteur mémorise jusqu'à 20 canaux. Une fois plein, un nouveau canal remplace le dernier ajouté. Tous les réglages sont conservés.

6.3 Verrouillage radio

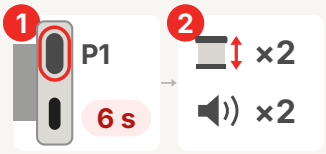


1. Maintenir **P1** du moteur enfoncé 6 s
2. Le moteur fait 2 à-coups. Relâcher le bouton : il émet 2 bips

✓ **Verrouillage radio activé**

Une fois verrouillé, le moteur ne répond à aucune télécommande. Pour déverrouiller, appuyer brièvement sur **P1**.


6.4 Inversion du sens après le réglage des fins de course

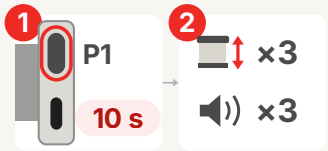

1. Maintenir **P1** du moteur enfoncé 10 s
2. Le moteur fait 3 à-coups. Relâcher le bouton : il émet 3 bips

✓ **Sens inversé**

6.5 Rétablir les paramètres d'usine

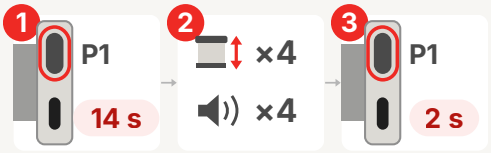

1. Maintenir **P1** du moteur enfoncé 14 s
2. Le moteur fait 4 à-coups. Relâcher le bouton : il émet 4 bips
3. Le moteur est en veille profonde. Pour le réveiller, appuyer 2 s sur **P1**

✓ **Paramètres d'usine rétablis**

Toutes les fins de course, télécommandes et réglages sont effacés. Recommencer à la section 04.

07 Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le moteur ne répond pas	Batterie vide	Recharger le moteur (4.1)
	Interrupteur éteint ou moteur en veille profonde	Mettre l'interrupteur sur I (marche). Pour réveiller le moteur, appuyer 2 s sur P1
	Verrouillage radio activé	Appuyer brièvement sur P1 du moteur
	Pile de la télécommande faible	Remplacer la pile de la télécommande
	Hors de portée ou interférences radio	Se rapprocher. Garder l'antenne dégagée et loin du métal
Une télécommande actionne plusieurs moteurs	Plusieurs moteurs appairés sur le même canal	Appairer chaque moteur sur son propre canal
Le moteur est lent, bruyant ou ne tourne pas	Store trop lourd ou mal installé	Vérifier l'installation et les dimensions du store
Le store s'arrête en cours de route	Fin de course basse réglée trop haut	Modifier la fin de course (5.5)
	Fonctionnement continu de plus de 6 min	Attendre quelques minutes, puis réessayer

08 Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Modèles	CR25LC (Standard), CR28LC (Plus). Programmation identique.
Batterie	Lithium-ion intégrée
Charge	USB-C, 5 V c.c., 2 A
Fréquence radio	433,92 MHz
Température	−10 °C à +60 °C (utilisation)

Nous joindre
Canadian Blind Manufacturing Inc.
13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com