CR25PW Pull Wand Motor

Rechargeable · Programming instructions

⚠ WARNING	⚠ MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

01 Features

- ✓ Pull-wand operation
- ✓ Electronic limits
- ✓ Preferred position
- ✓ Soft start and soft stop
- ✓ Stops when obstructed
- ✓ Limits kept in memory
- ✓ Adjustable speed
- ✓ Built-in lithium battery
- ✓ USB-C charging

02 Safety

Motor and shade


- For indoor use only. Do not use outdoors or in damp locations.
- Keep the motor dry. Do not spray water or any other liquid on it.
- Do not install near a heat source.
- Do not open or repair the motor yourself. Repairs must be done by an authorized professional.
- Do not let children play with the shade or the wand. Keep people clear until the shade stops.

Built-in lithium battery

- Charge only with a 5 V, 2 A USB-C charger. Do not use a damaged charger or cable, and do not charge a wet or damaged motor.
- Do not puncture, crush or burn the motor, and do not try to remove the battery.
- If the motor gets very hot, swells, smokes or smells unusual, unplug the charger and stop using it.
- Do not put the motor in household waste. Take it to a battery recycling drop-off.

03 Product overview

Motor head

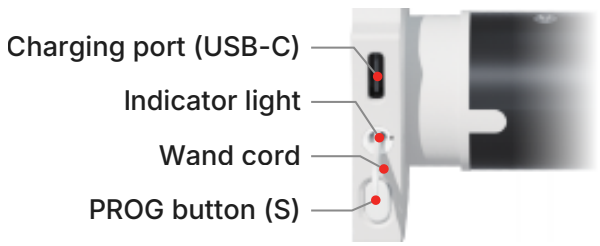


Charging: use a 5 V, 2 A USB-C charger, such as the CBM DC10MC. A full charge lasts about 4 to 8 months, depending on use. **Low battery:** if the red light flashes 5 times when you pull the wand, recharge the motor soon.

Indicator light	Meaning
Red	Low battery or error
Orange	Setting in progress
Green (brief)	Normal confirmation
Green flashing	Charging
Green steady	Fully charged (charge 1 more hour for best battery life)

04 Setup

Complete these steps in order the first time you install the motor. The motor confirms each setting step with a jog, a brief back-and-forth movement.

4.1 Activation

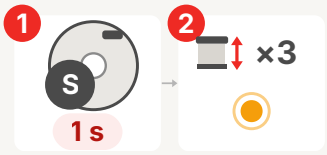


1. Press S PROG on the motor for 1 s
2. Motor jogs 3 times and the orange light stays on

✓ Motor activated

After 2 minutes without use, the motor goes to sleep. Activate it again.

4.2 Moving the shade with the wand

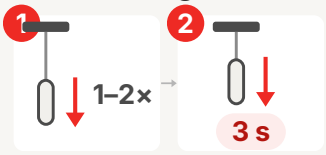

1. Pull the wand once or twice to choose the direction
2. Pull and hold for 3 s: the shade keeps moving

Normal up and down movement is not a jog.


4.3 Setting the upper limit



1. Use the wand to run the shade to the desired upper position
2. Press S PROG on the motor for 2 s
3. Motor jogs once and the orange light flashes

✓ Upper limit set

4.4 Setting the lower limit

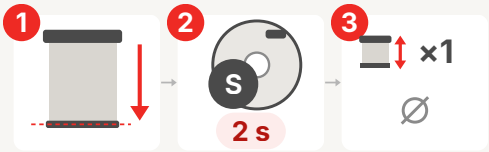


1. Use the wand to run the shade to the desired lower position
2. Press S PROG on the motor for 2 s
3. Motor jogs once and the orange light turns off

✓ Limits saved

05 Function settings

Optional. Complete section 04 first.

5.1 Fine-tuning a limit

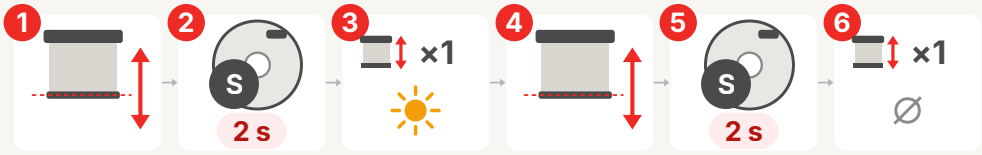


1. Run the shade to the upper or lower limit you want to adjust
2. Press S PROG on the motor for 2 s
3. Motor jogs once and the orange light flashes
4. Use the wand to run the shade to the new limit position
5. Press S PROG on the motor for 2 s
6. Motor jogs once and the orange light turns off

✓ Fine-tuning complete

Important Do not connect the charger while fine-tuning, or the motor returns to its factory settings.

5.2 Speed: high or low

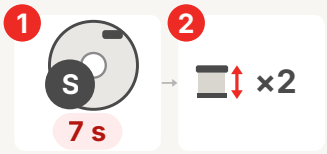


1. Press S PROG on the motor for 7 s
2. Motor jogs twice: the speed switches between high and low

✓ Speed changed

The shade must be between the upper and lower limits.

5.3 Preferred position: set or delete

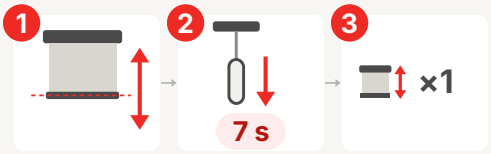

1. Run the shade to the desired position (between the two limits)
2. Pull and hold the wand for 7 s
3. Motor jogs once


✓ Preferred position set or deleted

To use it: from any other position, pull and hold the wand for 3 s. The shade moves to the preferred position.

06 Factory reset

Use this if something goes wrong and you want to start over.

6.1 Restoring factory settings

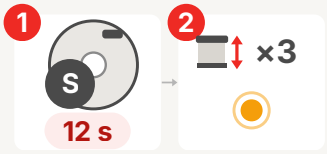

1. Press and hold S PROG on the motor for 12 s
2. Motor jogs 3 times and the orange light stays on

✓ Factory settings restored

All limits and settings are erased. After 2 minutes without operation the motor goes into sleep mode. Start again from section 04.

Contact
Canadian Blind Manufacturing Inc.
13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com

Moteur à baguette CR25PW

Rechargeable · Instructions de programmation

⚠ MISE EN GARDE	⚠ WARNING
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.	**STRANGULATION HAZARD** — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

01 Caractéristiques

- ✓ Commande par baguette
- ✓ Fins de course électroniques
- ✓ Position préférée
- ✓ Démarrage et arrêt progressifs
- ✓ Arrêt en cas d'obstacle
- ✓ Fins de course mémorisées
- ✓ Vitesse réglable
- ✓ Batterie lithium intégrée
- ✓ Recharge USB-C

02 Sécurité

Moteur et store


- Usage intérieur uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur ni dans un endroit humide.
- Garder le moteur au sec : ne pas l'asperger d'eau ni d'aucun autre liquide.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur.
- Ne pas ouvrir ni réparer le moteur soi-même : toute réparation doit être effectuée par un professionnel agréé.
- Éloigner les enfants du store et de la baguette. Tenir les personnes à l'écart jusqu'à l'arrêt du store.

Batterie lithium intégrée

- Recharger uniquement avec un chargeur USB-C 5 V, 2 A. Ne pas utiliser un chargeur ou un câble endommagé, ni recharger un moteur mouillé ou endommagé.
- Ne pas percer, écraser ni brûler le moteur, et ne pas tenter de retirer la batterie.
- Si le moteur devient très chaud, gonfle, fume ou dégage une odeur inhabituelle, débrancher le chargeur et cesser de l'utiliser.
- Ne pas jeter le moteur avec les ordures ménagères : le déposer dans un point de collecte de piles et batteries.

03 Présentation du produit

Tête du moteur

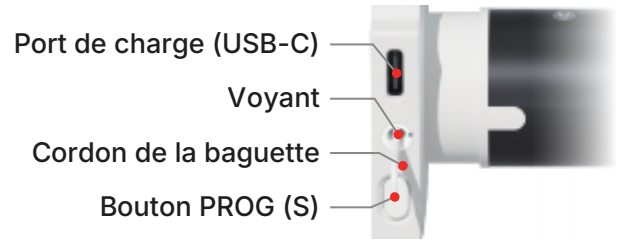


Voyant	Signification
Rouge	Batterie faible ou erreur
Orange	Réglage en cours
Vert (bref)	Confirmation normale
Vert clignotant	En charge
Vert fixe	Charge complète (prolonger d'une heure pour préserver la batterie)

Charge : chargeur USB-C 5 V, 2 A (p. ex. CBM DC10MC) ; une charge complète dure 4 à 8 mois environ. **Batterie faible :** le voyant rouge clignote 5 fois au tirage de la baguette ; recharger le moteur.

04 Programmation

Effectuer ces étapes dans l'ordre lors de la première installation du moteur. Le moteur confirme chaque étape de réglage par un à-coup, un bref mouvement de va-et-vient.

4.1 Activation

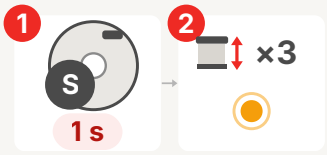


1. Appuyer 1 s sur S PROG du moteur
2. Le moteur fait 3 à-coups et le voyant orange reste allumé

✓ Moteur activé

Après 2 minutes sans utilisation, le moteur se met en veille. L'activer de nouveau.

4.2 Déplacer le store avec la baguette

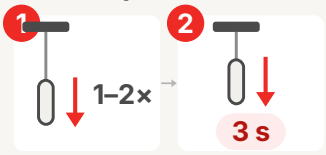

1. Tirer la baguette une ou deux fois pour choisir le sens
2. Tirer et maintenir 3 s : le store continue de se déplacer

La montée et la descente normales ne sont pas des à-coups.

4.3 Réglage de la fin de course haute



1. Amener le store à la position haute voulue avec la baguette
2. Appuyer 2 s sur S PROG du moteur
3. Le moteur fait 1 à-coup et le voyant orange clignote

✓ Fin de course haute réglée

4.4 Réglage de la fin de course basse




1. Amener le store à la position basse voulue avec la baguette
2. Appuyer 2 s sur S PROG du moteur
3. Le moteur fait 1 à-coup et le voyant orange s'éteint

✓ Fins de course enregistrées

05 Réglages des fonctions

Facultatif. Terminer d'abord la section 04.

5.1 Réglage fin d'une fin de course

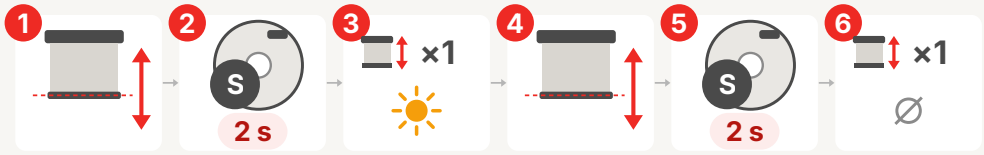


1. Amener le store à la fin de course haute ou basse à ajuster
2. Appuyer 2 s sur (S) PROG du moteur
3. Le moteur fait 1 à-coup et le voyant orange clignote
4. Amener le store à la nouvelle position avec la baguette
5. Appuyer 2 s sur (S) PROG du moteur
6. Le moteur fait 1 à-coup et le voyant orange s'éteint

✓ Réglage fin terminé

Important Ne pas brancher le chargeur pendant le réglage fin : le moteur reviendrait aux paramètres d'usine.

5.2 Vitesse : rapide ou lente

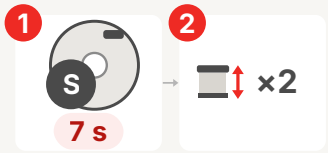


1. Appuyer 7 s sur (S) PROG du moteur
2. Le moteur fait 2 à-coups : la vitesse passe de rapide à lente, ou l'inverse

✓ Vitesse modifiée

Le store doit se trouver entre les fins de course haute et basse.

5.3 Position préférée : réglage ou suppression

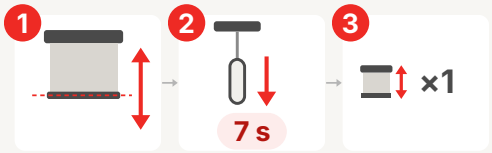

1. Amener le store à la position voulue (entre les deux fins de course)
2. Tirer et maintenir la baguette 7 s
3. Le moteur fait 1 à-coup


✓ Position préférée réglée ou supprimée

Pour l'utiliser : depuis toute autre position, tirer et maintenir la baguette 3 s. Le store se place à la position préférée.

06 Réinitialisation

À utiliser en cas d'erreur, pour tout recommencer.

6.1 Rétablir les paramètres d'usine

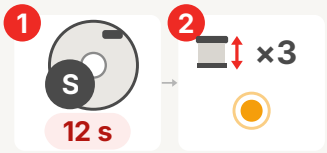

1. Maintenir S PROG du moteur enfoncé 12 s
2. Le moteur fait 3 à-coups et le voyant orange reste allumé

✓ **Paramètres d'usine rétablis**

Toutes les fins de course et tous les réglages sont effacés. Après 2 minutes sans opération, le moteur passe en mode veille. Recommencer à la section 04.

Nous joindre

Canadian Blind Manufacturing Inc.
13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com