Measuring Guide

Roller, Montage™, Cellaris™, horizontal and vertical blinds

⚠ WARNING	⚠ MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

01 Before you measure

- Use a laser measure set to inches with fractions and measuring from its back edge, or a steel tape. Use the tape for depths and short spans. Cloth tapes stretch.
- Measure to the nearest 1/8″ [3 mm]. Do not round up or down.
- Measure every window, even ones that look the same.
- Write the width first, then the height (W × H).
- Measure the window opening, not an old blind or shade.
- For each window, note the room, the mount and the control side (seen from inside, facing the window).
- Write each window on its own line of the CBM Order Form.

02 Choose the mount


Inside mount
Fits inside the window frame for a clean, built-in look. Needs enough depth (see 06). Expect a small light gap at each side. **CBM takes the width deduction** so the shade clears the frame.

Exact
Fits inside the frame, but made to the **exact width you give**, with no deduction. Use it when you have already allowed for clearance, or the shade must fill a space edge to edge.

Outside mount
Mounts on the wall, trim or ceiling and covers the whole opening, for better privacy and light control. Made to the **exact size you give**.

03 Inside mount


1. **Width:** measure inside the frame at the top, middle and bottom. Write down the **narrowest**.
2. **Height:** measure at the left, centre and right, from the top of the opening to the sill. Write down the **longest**.
3. **Depth:** check that the frame is deep enough for the product (see 06).
4. **Obstructions:** look for cranks, handles, locks, alarm sensors and tile that could get in the way.
5. **Order as Inside** and give the opening size. **Do not deduct.** CBM takes the deduction.

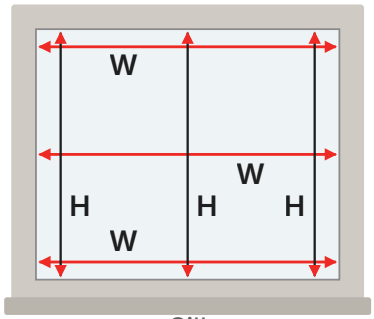

Measure the two diagonals. If they differ by more than 1/4″ [6 mm], the frame is out of square: an outside mount will look and work better.

04 Outside mount

1. **Width:** measure the area to cover. Add at least 1-1/2″ [38 mm] on each side of the opening for privacy and light control.
2. **Height:** measure from where the top of the product will mount to where the bottom should stop, usually the sill. Mount the top at least 2″ [51 mm] above the opening where you can.
3. **Mounting surface:** make sure there is a flat surface for the brackets, and that the product will clear handles and trim.
4. **Order as Outside.** CBM builds to the exact width and height you give. A ceiling mount is measured the same way.

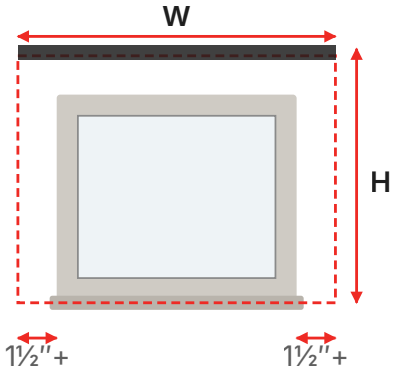

05 Product notes

Roller and Montage™ shades	Height is the finished drop, shade fully down. Keep it to no more than three times the fabric width (taller shades are not covered by the warranty). Wider than the fabric roll? Ask CBM. Wired motors need power at the control end: note the outlet or wire. Montage™ comes in the square cassette as standard.
Cellaris™ shades	An inside mount needs at least 1/2″ [13 mm] of flat surface at the top of the frame. Day/Night (Duo) is measured the same way.
Horizontal blinds	Measure as above. Check the minimum and maximum sizes in the CBM price book. Leave room for the tilt wand and for the blind to stack when raised.
Vertical blinds	Give the stack direction (left, right, split or centre) and the control side. For blinds that hang to the floor, measure to the floor and subtract 1/2″ [13 mm] for clearance.

06 Depth for a flush inside mount

The minimum frame depth for the product to sit fully inside the opening. With less depth, the product will stick out of the frame; choose an outside mount if that is a problem.

Product	Minimum depth
Cellaris™ · 3/4″ cell	2-1/2″ [64 mm]
Cellaris™ · 1-1/4″ cell	2-7/8″ [73 mm]
Roller shades · 3″ fascia	3-5/16″ [84 mm]
Roller shades · 4″ fascia	4-3/16″ [106 mm]

Product	Minimum depth
Roller shades · C100 round cassette	3-5/16″ [84 mm]
Roller shades · S90 cassette	4-1/16″ [103 mm]
Montage™ and roller · Square cassette	3-7/8″ [98 mm]
Roller shades · 5″ fascia, E90 enclosure, bracket-only systems	See the shop drawing

07 Avoid these mistakes

- × Deducting on an inside mount. CBM already deducts, so the shade ends up too narrow.
- × Rounding, or swapping width and height.
- × Assuming windows that look alike are the same size.
- × Measuring the old blind instead of the opening.
- × Missing cranks, handles or alarm sensors.
- × Ordering an inside mount where the frame is too shallow.

CBM

Canadian Blind Manufacturing Inc.
13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · Toll-free 1.888.982.0888
sales@cblind.ca · cdnblind.com

Guide de prise de mesures

Stores à rouleau, Montage™, Cellaris™, stores horizontaux et verticaux

⚠ MISE EN GARDE	⚠ WARNING
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.	**STRANGULATION HAZARD** — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

01 Avant de mesurer

- Utilisez un télémètre laser réglé en pouces et fractions, mesurant à partir de son arrière, ou un ruban en acier. Prenez le ruban pour les profondeurs et les courtes distances. Les rubans en tissu s'étirent.
- Mesurez au 1/8 po [3 mm] près. N'arrondissez pas.
- Mesurez chaque fenêtre, même celles qui semblent identiques.
- Inscrivez la largeur d'abord, puis la hauteur (L × H).
- Mesurez l'ouverture de la fenêtre, pas un ancien store.
- Pour chaque fenêtre, notez la pièce, le type de pose et le côté de la commande (vu de l'intérieur, face à la fenêtre).
- Inscrivez chaque fenêtre sur sa propre ligne du bon de commande CBM.

02 Choisir le type de pose


Pose intérieure
S'installe dans le cadre de la fenêtre, pour un aspect intégré. Exige une profondeur suffisante (voir 06). Un léger filet de lumière reste de chaque côté. **CBM fait la déduction de largeur** pour que le store dégage le cadre.

Exacte
S'installe dans le cadre, mais fabriquée à la **largeur exacte indiquée**, sans déduction. À utiliser si vous avez déjà prévu le jeu, ou si le store doit couvrir l'espace d'un bord à l'autre.

Pose extérieure
Se fixe au mur, à la moulure ou au plafond et couvre toute l'ouverture, pour plus d'intimité et un meilleur contrôle de la lumière. Fabriquée aux **dimensions exactes indiquées**.

03 Pose intérieure

1. **Largeur :** mesurez l'intérieur du cadre en haut, au milieu et en bas. Inscrivez la **plus petite**.
2. **Hauteur :** mesurez à gauche, au centre et à droite, du haut de l'ouverture jusqu'à l'appui. Inscrivez la **plus grande**.
3. **Profondeur :** vérifiez que le cadre est assez profond pour le produit (voir 06).
4. **Obstacles :** repérez les manivelles, poignées, loquets, capteurs d'alarme et carreaux qui pourraient nuire.
5. **Commandez en pose intérieure** et indiquez la dimension de l'ouverture. **Ne faites aucune déduction.** CBM s'en charge.

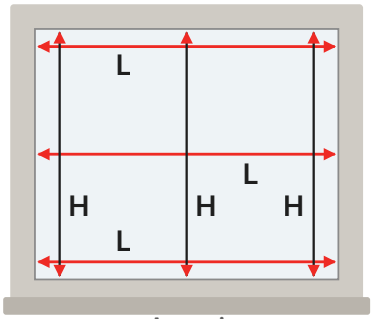


Appui

Mesurez les deux diagonales. Si elles diffèrent de plus de 1/4 po [6 mm], le cadre n'est pas d'équerre : une pose extérieure sera plus belle et fonctionnera mieux.

04 Pose extérieure

1. **Largeur :** mesurez la surface à couvrir. Ajoutez au moins 1 1/2 po [38 mm] de chaque côté de l'ouverture pour l'intimité et le contrôle de la lumière.
2. **Hauteur :** du point de fixation du haut jusqu'à l'endroit où le bas doit s'arrêter, habituellement l'appui. Si possible, fixez le haut au moins 2 po [51 mm] au-dessus de l'ouverture.
3. **Surface de fixation :** prévoyez une surface plane pour les supports; le produit doit dégager les poignées.
4. **Commandez en pose extérieure.** CBM fabrique à la largeur et à la hauteur exactes indiquées. La pose au plafond se mesure de la même façon.

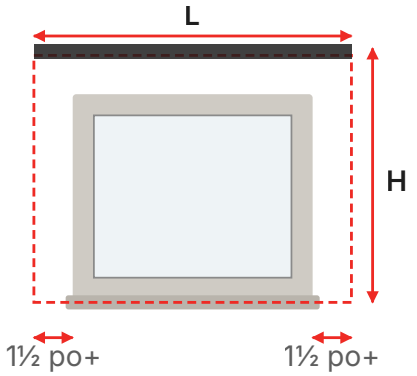

05 Notes par produit

Stores à rouleau et Montage™	La hauteur est la longueur finie, store baissé. Elle ne doit pas dépasser trois fois la largeur du tissu (un store plus long n'est pas couvert par la garantie). Plus large que le rouleau de tissu? Consultez CBM. Les moteurs câblés ont besoin d'une alimentation du côté commande : notez la prise ou le fil. Le Montage™ est livré en cassette carrée.
Stores Cellaris™	La pose intérieure exige au moins 1/2 po [13 mm] de surface plane en haut du cadre. Le modèle Jour/Nuit (Duo) se mesure de la même façon.
Stores horizontaux	Mesurez comme ci-dessus. Dimensions min. et max. : voir le catalogue de prix CBM. Prévoyez l'espace pour la baguette et l'empilement.
Stores verticaux	Indiquez le sens d'empilement (gauche, droite, au centre ou des deux côtés) et le côté de la commande. Jusqu'au plancher : mesurez jusqu'au plancher et soustrayez 1/2 po [13 mm].

06 Profondeur pour une pose intérieure encastrée

Profondeur minimale pour que le produit soit entièrement dans l'ouverture. Sinon, il dépasse du cadre : choisissez alors une pose extérieure.

Produit	Profondeur min.
Cellaris™ · alvéole 3/4 po	2 1/2 po [64 mm]
Cellaris™ · alvéole 1 1/4 po	2 7/8 po [73 mm]
Rouleau · fascia 3 po	3 5/16 po [84 mm]
Rouleau · fascia 4 po	4 3/16 po [106 mm]

Produit	Profondeur min.
Rouleau · cassette C100	3 5/16 po [84 mm]
Rouleau · cassette S90	4 1/16 po [103 mm]
Montage™, rouleau · cassette carrée	3 7/8 po [98 mm]
Rouleau · fascia 5 po, E90, supports seuls	Voir le dessin d'atelier

07 Erreurs à éviter

- × Faire une déduction en pose intérieure. CBM la fait déjà : le store serait trop étroit.
- × Arrondir, ou inverser la largeur et la hauteur.
- × Supposer que des fenêtres semblables ont la même dimension.
- × Mesurer l'ancien store au lieu de l'ouverture.
- × Oublier les manivelles, poignées ou capteurs d'alarme.
- × Commander une pose intérieure dans un cadre trop peu profond.

CBM

Canadian Blind Manufacturing Inc.
13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · Sans frais 1.888.982.0888
sales@cblind.ca · cdnblind.com